

# DVB-T2 265 HEVC – KORISNIČKE UPUTE

## SIGURNOST

Utikač za napajanje spojite samo u odgovarajuću A/C utičnicu koja je prikazana i samom uputstvu kao i u specifikacijama samog prijemnika.

- Ukoliko niste sigurni da li je riječ o pravoj utičnici ne uključujte uređaj, jer može prouzrokovati požar ili električni udar.
- Uređaj nesmije biti izložen vlazi ili bilo kakvoj tečnosti jer može doći do zapaljenja istog ili rizika od električnog udara.
- Ne stavljamte bilo kakve druge uređaje direktno na prijemnik, jer isto tako, može doći do oštećenja uređaja, odnosno, zapaljenja istog kao i rizika od električnog udara.
- Ne stavljamte bilo kakve metalne predmeta na prijemnik. Ukoliko se dogodi da neki od metalnih predmeta padne unutar uređaja, može doći do ozbiljnih oštećenja, požara ili električnog udara.
- Ne vršite popravak prijemnika, otvaranje ili modifikaciju samovoljno.
- Ukoliko se desi da bilo što nedostaje u samom pakovanju, molimo kontaktirajte vašeg prodavača.
- Ne zatvarajte otvore predviđene za ventilaciju uređaja jer može doći do zapaljenja zbog pregirjanja.
- Isključite i izvucite utikač iz utičnice za vrijeme grmljavine ili oluja jer može doći do zapaljenja uređaja ili rizika od električnog udara.
- Također isključite antenski kabel iz utičnice ili direktno iz prijemnika za vrijeme grmljavine jer može doći do zapaljenja uređaja ili rizika od električnog udara.
- Ne bacajte uređaj (npr. Ne stavljamte na mjesta gdje može lako pasti).
- Uređaj može biti i oštećen. Ukoliko se to dogodi molimo isključite napajanje a zatim isključite napojni kabal iz utičnice da ne bi došlo do zapaljenja uređaja ili električnog udara.
- Nikada ne dirajte utikač rukama jer može izazvati električni udar.
- Uređaj ne smiju koristiti osobe sa smanjenim: fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima uključujući i djecu.
- Djeca se ne smiju igrati sa ovim uređajem!
- Ako duže vrijeme nećete koristiti uređaj, isključite ga iz el. napajanja.

## OPIS UREĐAJA - KONEKCIJE

- 1- HDMI – Spajanje na LCD ili Plazmu putem HDMI kabela
- 2- ANT IN – Ulazni RF signal
- 3- ANT OUT – Izlazni RF signal
- 4- SCART – Spajanje TV uređaja putem SCART kabela
- 5- USB – Za snimanja TV programa i unos software u prijemnik
- 6- 220 – 240V – Napojni kabel
- 7- AV – za povezivanje na TV (opcionalno)
- 8- LED – LED zaslon za prikaz kanala i vremena

## DALJINSKI UPRAVLJAČ

- Power – Uključivanje/Isključivanje uređaja (1)
- INFO – Trenutni prikaz informacija o kanalu (2)
- 0-9 – Numeričke tipke za odabir TV ili radio kanala (7)
- AUDIO – Biranje Audio izlaza L/R/Stereo (8)
- TV/RADIO – Prelaz sa TV na Radio mod (22)
- EPG – Prikaz Elektronskog vodiča kroz programe (6)
- MUTE – Prekid tona (12)
- EXIT – Povratak na prethodni izbornik (17)
- MENU – Prikazuje glavni izbornik (4)
- OK – Prikazuje listu kanala i potvrđuje željene opcije (18)
- CH+/- - Promjena i pomjeranje kanala (3)
- VOL+/- - Podešavanje tona ili pomjeranje lijevo/desno (15)
- PAUSE – Zaustavlja prikaz slike na ekranu (16)
- RECALL – Povratak na prethodni kanal (14)
- SUBTITLE (P/N) – Prikazuje podnaslov programa (13)
- TEXT – Prikazuje teletekst (21)
- FAV – Prikazuje favoritnu listu kanala (19)

## **ZAMJENA BATERIJA U DALJINSKOM UPRAVLJAČU**

Otvoriti poklopac na daljinskom upravljaču, staviti dvije baterije (označena je vrsta baterija), pazeći na polaritet. Vratiti poklopac. Baterije trebaju biti istog tipa i stanja, te istog proizvođača. Nemojte koristiti baterije različitog proizvođača, te stanja istrošenosti.

## **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

Prije čišćenja obavezno je isključiti uređaj iz napajanja. Za čišćenje prijemnika koristiti suhu i mekanu krpnu. Strogo je zabranjeno koristiti agresivna sredstva ili vodu!

## **OSNOVNE INSTRUKCIJE**

U slučaju da prvi put koristite prijemnik slijedite sljedeće upute.

- Spojite antenu u prijemnik (shema 1)
- Spojite prijemnik sa TV uređajem HDMI ili AV kabelom (shema 2)
- Uključite TV i pritisnite tipku Video/AV. Za spajanje prijemnika sa TV uređajem možete koristiti HDMI ili AV kabel.
- Uključite prijemnik i sačekajte da se pojavi slika na ekranu vašeg TV prijemnika
- Pritisnite tipku OK i prijemnik će automatski pretražiti TV i Radio programe
- Nakon toga prijemnik će automatski pohraniti programe.

**Channel information** - Nakon promjene kanala ili pritiskom na tipku INFO pojavit će se informacije o kanalu (broj kanala, ime kanala, EPG...)

**Quick channel location** - Pritiskom na tipku OK pojavit će se kompletan spisak kanala tako da možete brzo i jednostavno odabrati željeni kanal.

**Main menu** – (Digitalna Televizija, filmovi, muzika, slike, igre i uređivanje tvrdog diska).

**Digital TV** – (Uređivanje kanala, instalacija, konfiguracija, nadogradnja softvera, tvorničke postavke, informacije o prijemniku).

**Channel management** – (organizacija kanala, raspoređivanje kanala, grupiranje kanala, uređivanje i brisanje kanala).

**Installation** – za pretraživanje kanala ponuđene su tri opcije (automatsko pretraživanje, ručno pretraživanje i pretraživanje prema području).

**Auto search** – se može vršiti pomoću ponuđenih opcija. U zavisnosti od ovih opcija pretraživanje može da traje duže.

**Manual search** – se može vršiti pomoću opcije za ručno pretraživanje ponuđene u glavnom izborniku (ime kanala, frekvencija, bandwidth...).

**Configuration** – pomoću ove opcije moguće je podešiti parametre prijemnika (OSD, audio, podnaslove, jezik, podešavanje izlaza, vremena, roditeljsko zaključavanje, vrijeme uključivanja/isključivanja prijemnika, snimanje...)

**OSD setup** – Koristi se za podešavanje pozadinske slike, prikaz vremena, prozirnost, jezik tona...

**Display setup** – prikaz slike (širina/visina, prozirnost, kontrast...) koristeći se informacijama o video postavkama)

**System setup** – za podešavanje Audio efekata, biranje zemlje, područja, vremenske zone...

**Time setup** – za ručno ili automatsko podešavanje vremena, vremenske zone (GMT)...


**Wake up timer** – Prijemnik posjeduje opciju za automatsko uključivanje uređaja, tako da ih možete podešiti koristeći se ponuđenim opcijama (jednom, dnevno, tjedno ili godišnje).

**Parent lock** – ova opcija se koristi za zaključavanje pojedinih kanala čiji sadržaj nije pogodan za mlađe uzraste (djecu).

**Software upgrade** – opcija za nadogradnju softvera putem RS-232 ili USB porta

**Restore factory default** – ova opcija vraća prijemnik na tvorničke postavke (brišu se frekvencije, vrijeme, kao i lista kanala).

## **POVEZIVANJE ANTENE**

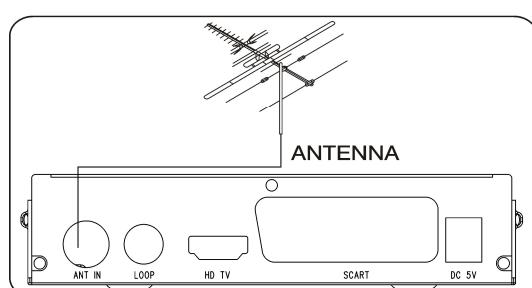

## **POVEZIVANJE NA TV PRIJEMNIK**

