

AMIKO OTT A4 / A5

Korisničko upustvo

Sadržaj pakiranja

Otvorite kutiju pažljivo. Slijedeći sadržaj treba da se nalazi unutra:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| ■ A4/5 OTT Box | ■ Korisničko upustvo |
| ■ IR daljinski upravljač | ■ Baterije |
| ■ Naponski ispravljač | ■ HDMI kabl |


Napomena:

Molimo vas da odmah kontaktirate vašeg lokalnog distributera ukoliko nedostaje nešto od sadržaja pošiljke ili ukoliko je uređaj ili neki deo uređaja oštećen.


Ovo korisničko upustvo namenjeno je samo za dati uređaj.

Molimo Vas pažljivo pročitajte korisničko upustvo.


■ Pregled uređaja

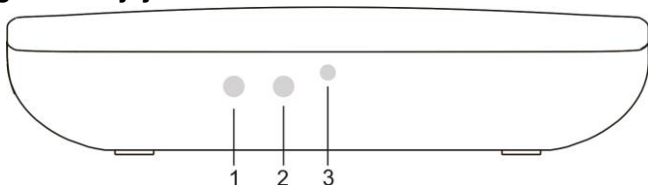

1. Kada ste priključeni na internet mrežu LED lampica će svjetliti zeleno, u suprotnom svjetliće crveno.
2. Kada je uređaj uključen LED lampica će svjetliti zeleno, u režimu mirovanja lampica će svjetliti crveno.
3. Skriveni senzor za daljinski upravljač

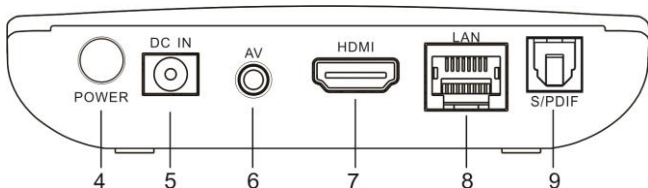

4. Naponska tipka za isključivanje/uključivanje uređaja.
5. DC naponski ulaz. Koristi se za priključivanje naponskog adaptera.
6. Analogni audio/video port za 3.5mm TRRS konektor (dostupan adapter)
7. HDMI port. Za povezivanje uređaja sa HDTV ekranom.
8. Internet port.
9. S/PDIF port. Za povezivanje vanjskog audio pojačala sa S/PDIF / Optičkim digitalnim zvukom.

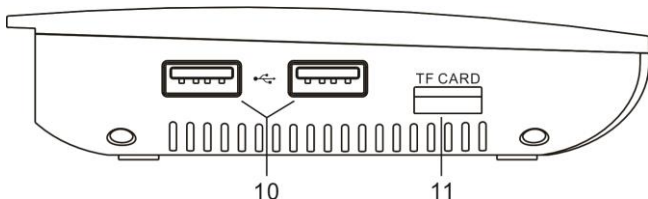


10. USB 2.0 Port. Ulazi za memorijske uređaje kao što je USB. Preko njih možete da ažurirate sustav ili listu kanala.
Memorijski uređaj mora biti formatiran sa FAT32 formatom!
11. TF port za karticu.

Napomena:


Ovo korisničko upustvo namijenjeno je samo za dati uređaj.

Molimo Vas pažljivo pročitajte korisničko upustvo.

■ Šema za instalaciju

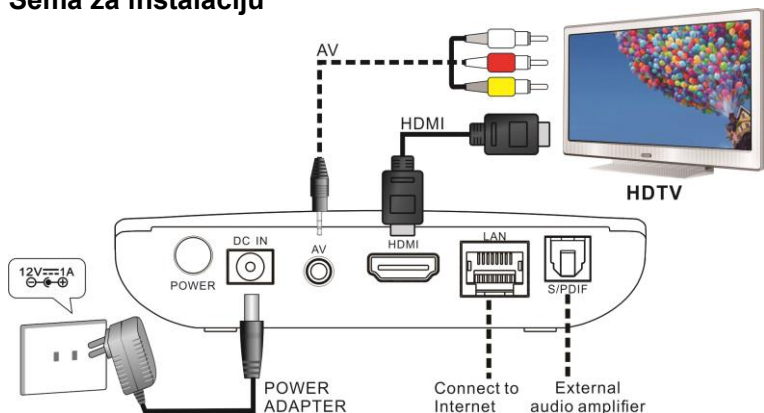

! Naponski adapter treba da se priključi poslije instalacije. Postarajte se da je TV postavljen na ispravan kanal u zavisnost od tipa konekcije. AV1, AV2, komponentni, HDMI itd. Daljinskim upravljačem namjestite ispravan kanal za vaš uređaj. Pregledajte korisničko upustvo za vaš TV uređaj ukoliko niste sigurni kako da podesite parametre na TV-u za Vaš uređaj.

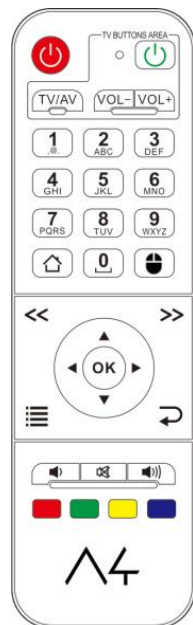

■ Daljinski upravljač

1. **Napajanje** (Power button): tipka za uključivanje/isključivanje uređaja.
2. **TV tipkai**: ove tipke možete podesiti za kontroliranje vašeg TV seta.
3. **0-9**: Numeričke tipke.
4. **HOME** (Home button): Tipke za prikaz glavnog menija.
5. **Mouse** (Mouse button): Isključivanje simulacije miša.
6. **<< / >>**: Tipke za pomjeranje na lijevi/desni meni.
7. **▲/▼/◀/▶**: Tipke za pomjeranje kursora.
8. **OK**: Pritisnite tipku da biste izabrali neku od opcija menija ili za pregled TV/Radio kanala.
9. **MENU** (Menu button): Tipka za pregled meni liste.
10. **BACK** (Back button): Tipka za vraćanje na prethodni meni ili prethodni kanal.
11. **VOL** (Volume button): Podešavanje jačine zvuka.
12. **MUTE** (Mute button): Tipka za isključivanje zvuka.
13. **Obojena tipka (Crveni/ Zeleni/Žuti/Plavi)**: Specijalne tipke za opcije u meniju, pogledajte naznake na ekranu za šta se koji koristi.

Korištenje daljinskog upravljača

1. Da biste koristili daljinski upravljač uperite ga ka vašem set box uređaju.
2. Daljinski upravljač ima domet 7 metara od uređaja pod uglom od 60 stepeni.
3. Daljinski upravljač neće raditi ako je senzor na uređaju fizički blokiran.

■ Upustva za korišćenje daljinskog upravljača

Ovaj uređaj je opremljen daljinskim upravljačem koji može da memoriše određene funkcije za korišćenje televizora.


Pored kontrole vašeg medijskog uređaja, daljinski može da se isprogramira i za kontrolu nekih TV funkcija.

Pratite ova jednostavna uputstva kako biste programirali Vaš daljinski upravljač: (Podešavanje **TV/AV** tipka, možete podesiti i ostale tipke sličnom metodom.)

TV Remote Control



Infrared receivers
1 ≤ distance ≤ 3cm

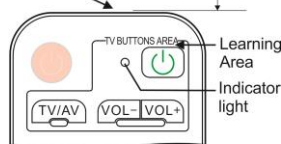

Media Player Remote Control

1. Za podešavanje potreban vam je daljinski upravljač od medija plejera i TV-a. Provjerite da se u oba uređaja nalaze ispravne baterije.

2. Da biste daljinski upravljač medija plejera prebacili u režim podešavanja, pritisnite i držite tipku **TV POWER** 3 sekunde, LED sijalica će zasvijetliti. Kada LED lampica zasvijetli pustite tipku **TV POWER**. (Napomena: ukoliko nijedna druga tipka na daljinskom nije pritisnuta u narednih 30 sekundi, daljinski upravljač će izaći iz režima podešavanja.)

3. Postavite daljinski upravljač medija plejera i TV-a na ravnu površinu. Postavite ih tako da su oba infra crvena prijemnika uperena jedan na drugi na udaljenosti od 3cm. Pritisnite tipke **TV/AV** na daljinskom upravljaču medija plejera dok crvena LED lampica ne zasvijetli. Pritisnite i držite tipku **TV/AV** na daljinskom upravljaču televizora dok LED lampica ne zasvijetli u prekidima od

3 do 5 puta a zatim počne da neprekidno svijetli, zatim pustite tipke **TV/AV** na daljinskom upravljaču TV-a.

4. Možete da pritisnete bilo koju drugu tipku osim tipke koji se nalaze na dijelu za osnovno kontroliranje funkcija medija plejera kao što je prikazano na slici, tada će se LED lampica isključiti, daljinski će izaći iz režima podešavanja.

Sada ste spremni da koristite daljinski uređaj medija plejera za kontroliranje vašeg televizora pritiskajući tipke u gornjem lijevom uglu daljinskog upravljača.


Napomena: Ukoliko tipke ne funkcioniraju, ponovite podešavanje. Samo tipka koja mogu da se memorišu mogu da se koriste za kontroliranje televizora kao što je prikazano na slici, druge tipke ne mogu da se memorišu. Ukoliko daljinski upravljač nećete koristiti duže vrijeme, izvadite baterije kako se uređaj ne bi ošteti korozijom baterija.

■ Prvo pokretanje uređaja

Napomena: Kada prvi put uključite uređaj, početna instalacija počinje automatski sa izborom jezika menija.


Izbor jezika

- Koristite tipke ▲/▼ da biste izabrali željeni jezik a zatim izbor potvrdite pritiskom na tipku OK.
- Pritisnite tipku >> da biste prešli na podešavanje interneta.

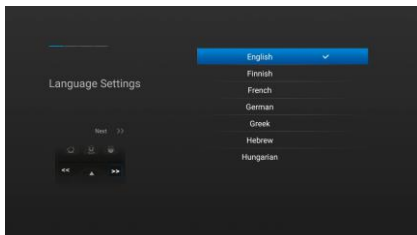


Podešavanje interneta

- Ukoliko koristite internet LAN kabl, parametre za internet možete podesiti kroz internet podmeni.
- Kada je opcija DHCP uključena, Uređaj će automatski detektirati ispravnu IP adresu. Ukoliko je opcija DHCP isključena morate ručno unijeti ispravnu IP adresu. U tom slučaju morate uneti ispravne parametre u sva polja. Na kraju sačuvajte podešavanje.
- WiFi podmeni se koristi kada uređaj priključujete na internet bežičnim putem. Izaberite WiFi podmeni, ekran će vam nakon pretrage prikazati dostupne WLAN-ove, izaberite željeni WLAN sa liste, ukoliko je mreža osigurana morate unijeti pristupnu šifru kako biste se povezali sa WLAN-om.
- Pritisnite tipku >> kako biste prešli na podešavanje vremena.

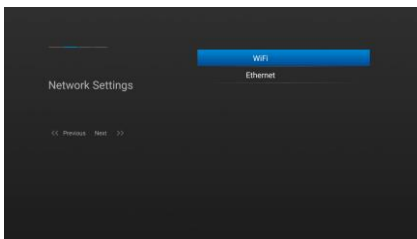


Podešavanje vremena

- Možete podesiti da se vrijeme automatski ažurira preko interneta. Ukoliko isključite automatsko ažuriranje vremena, vreme treba da podesite ručno. U tom slučaju, u polja morate da unesete tačno vrijeme i datum koristeći numeričke tipke.
- Izaberiti željeni režim vremena.
- Izaberite željeni GMT opseg u skladu sa vašom vremenskom zonom.
- Pritisnite tipku >> da biste prešli na podešavanje rezolucije.

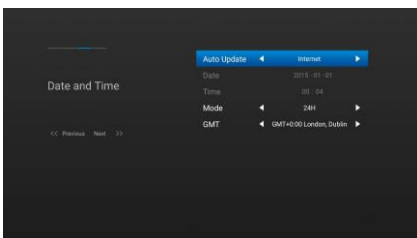

Podešavanje rezolucije

- Izaberete željenu rezoluciju na HD TV setu i potvrdite sa tipkom **OK**.

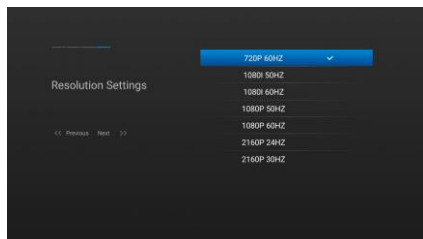

■ Postavljanje uređaja i potrebni uređaji za instalaciju

Potrebni uređaji za instalaciju

- Televizor sa audio i video podrškom
- Zdrava i sigurna internet mreža.

Postavljanje uređaja

- Podesite sustav pažljivo prateći uputstva.
- Postavite uređaj dalje od bilo kakvog vrućeg tijela.
- Ne postavljajte uređaj na prašnja i vlažna mjesta.



Uređaj uključite u struju tek nakon instalacije, ruke moraju biti suhe.

■ Procedura za instalaciju uređaja

Priprema za instalaciju

- Otpakirajte kutiju i provjerite sadržaj kutije.
- Pripremite TV i naponski adapter.
- Uređaj postavite pored televizora.



Napomena:

- a) Prije povezivanje sa bilo kojim uređajem, uređaj isključite iz struje. Takođe i ostala oprema mora biti isključena iz naponskog voda.
- b) Video/audio konektori i kablovi označeni su određenim bojama . Prilikom instalacije uparite boje kablova i konektora.
- c) Potrebno je da ispravno povežete sve kablove i konektore, kabel priključite na konektor ispravno i do kraja kako biste osigurali kvalitetnu vezu.

■ Problemi/rješenja

Crni ekran

- Loša internet veza, pokušajte ponovno kada veza sa internetom bude bolja.
- Loša konekcija ili olabavljena konekcija između kabla i konektora, provjerite video konekciju.

Daljinski uređaj ne funkcionira

- Loše baterije, provjerite baterije.
- Daljinski upravljač je na većoj udaljenosti od medijskog uređaja od dozvoljene.

Slika bez zvuka

- Problem sa audio kablom, provjerite konekciju i ponovo povežite kablove .
- Isključen zvuk na Tv box-u ili Tv-u ;Provjerite da li je isključen zvuk na uređaju ili televizoru.
- Podesite jačinu zvuka TV-a i uređaja na srednji nivo.
- Problem sa kanalom, sačekajte ili promijenite kanal.

Zvuk bez slike

- Problem u konekciji sa video kablovima,provjerite vezu sa video kablovima i ponovo ih spojite.
- problem sa kanalom,sačekajte ili promijenite kanal.

Slika je blokirana ili je u mozaičkom prikazu

- Nizak protok podataka, sačekajte ili promijenite kanal.
- Problem sa kanalom, sačekajte ili promijenite kanal.

Napomena

- Specifikacije su podložne promjenama bez naknadnog obavještenja.
- Proizvodjač ne preuzima nikakvu odgovornost koja se odnosi greške u štampanju.
- Nov softver može znatno da izmeni funkcije i izgled menija uređaja.
- Proizvodjač zadržava pravo na izmjene bez prethodnog obavještenja.