

A6

Vodič za brzu instalaciju

Sadržaj pakiranja:

Otvoriti kutiju pažljivo. Slijedeći sadržaj treba da se nalazi unutra:


- AMIKO A6 Box
- Daljinski upravljač
- Napojni adapter
- Vodič za brzu instalaciju
- Baterije
- HDMI kabel

Važno:


Molimo vas da odmah kontaktirate vašeg lokalnog distributera ukoliko nedostaje nešto od sadržaja pošiljke ili ukoliko je uređaj ili neki deo uređaja oštećen.

*Ovo korisničko upustvo namijenjeno je samo za dati uređaj.
Molimo Vas pažljivo pročitajte korisničko upustvo.*


Pregled uređaja

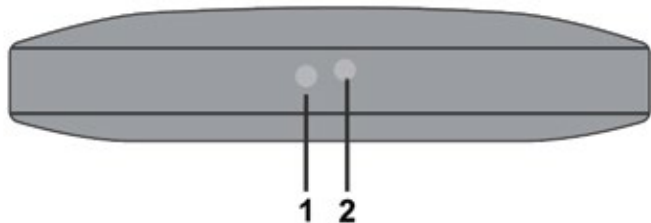

1. Kada je uređaj uključen LED lampica će svijetliti plavo, u režimu mirovanja lampica će svijetliti crveno.
2. Skriveni senzor za daljinski upravljač.

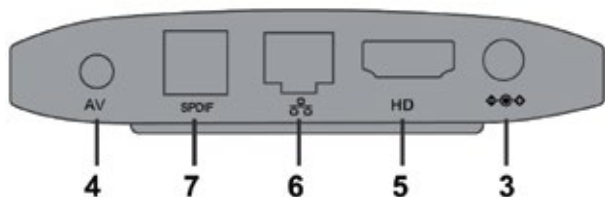

3. DC napajni ulaz. Koristi se za priključivanje napajnog adaptera.
4. Analogni audio/video port za 3.5 mm TRRS konektor (adapter dostupan)
5. HDMI port. Za povezivanje sa HDTV Ekranom.
6. Internet port.
7. S/PDIF port. Za povezivanje vanjskog audio pojačala sa S/PDIF/Optičkim digitalnim zvukom.

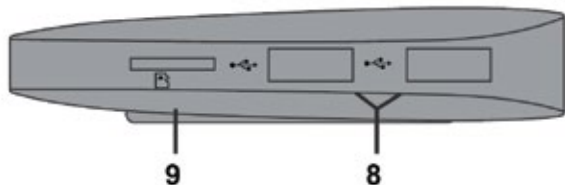


8. USB 2.0 Port. Ulazi za memorijske uređaje kao što je USB. Preko njih možete da ažurirate sustav ili listu kanala. Memorijski uređaj mora biti formatiran sa FAT32 formatom!
9. Port za TF memorijsku karticu.

Važno:

Ovo korisničko upustvo je namijenjeno samo za dati uređaj

Šema za instalaciju

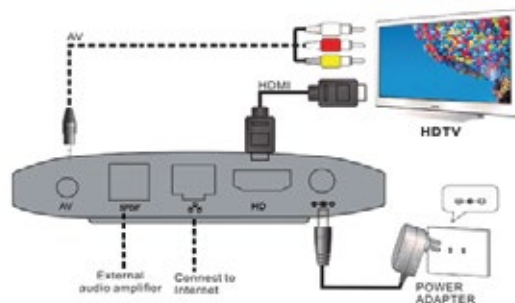

Napajni adapter treba da se priključi poslije instalacija. Postarajte se da je TV postavljen na ispravan kanal u zavisnosti od tipa konekcije, AV1, AV2, komponentni, HDMI... Daljinskim upravljačem namjestite ispravan kanal za vaš uređaj. Pogledajte korisničko upustvo za vaš TV uređaj ukoliko niste sigurni kako da podesite parametre na TV-u za vas uređaj.

Daljinski upravljač



1. POWER - tipka za uključivanje/isključivanje uređaja
2. MUTE - Tipka za isključivanje zvuka
3. FIND - Pretraga kanala, programa ili aplikacija
4. OPT - Opcije
5. IPTV - Kratica za pokretanje aplikacije IPTV APP.
6. V.MODE - Izmjena rezolucije.
7. 0-9 - Numeričke tipke.
8. EPG - Elektronički vodič programa.
9. INFO - Prikaz detaljnih informacija o kanal, programu ili aplikaciji.
10. - Tipke za pomjeranje gore/dole.
11. MOUSE - uključivanje/isključivanje funkcije miša.
12. HOME - Natrag na portal prijemnika.
13. - Podešenje jačine zvuka.
14. - Tipke za pomjeranje kursora.
15. OK - Potvrda za odabir.
16. MENU - Ulazak u funkciju aplikacije.
17. BACK - Nazad na prethodni meni.
18. COLORIZED KEYS - Specijalne tipke za opcije u meniju.
19. GROUP - Lista kanala
20. FAV - Omiljena lista kanala
21. RECALL - Povijest kanala
22. F1 - Ulaz za dodatnu funkciju aplikacije.
23. RECORD - Snimanje programa na npr. USB stick.
24. PLAY - eprodukcija.
25. PAUSE - pauza.
26. STOP - Stop.

Korištenje daljinskog upravljača

- 1. Da biste koristili daljinski upravljač uperite ga ka vašem set box uređaju.
- 2. Daljinski upravljač ima domet 7 metara od uređaja pod uglom od 60 stepeni.
- 3. Daljinski upravljač neće raditi ako je senzor na uređaju fizički blokiran

Prvo pokretanje uređaja

Napomena: kada prvi put uključite uređaj, intalacija počinje automatski izborom jezika.

Izbor jezika

- Koristite tipke **▲/▼** da biste odabrali željeni jezik i potvrdite tipkom **OK**.
- Tipka **>>** za prelaz na podešavanje interneta.



Podešavanje interneta

- Ukoliko koristite internet LAN kabel,parametre za internet možete podesiti kroz internet podmeni.
- Kada je opcija DHCP uključena, Uređaj će automatski detektirati ispravnu IP adresu. Ukoliko je opcija DHCP isključena morate ručno unijeti ispravnu IP adresu. U tom slučaju morate uneti ispravne parametre u sva polja. Na kraju sačuvajte podešenje.



- Isključivanjem Ethernet kabla ulazimo u WiFi Networking Settings izbornik.

- WiFi podmeni se koristi kada priključujete na internet bežičnim putem. Izaberite WiFi podmeni, ekran će vam nakon pretrage prikazati dostupne WLAN-ove, izaberite željeni WLAN sa liste, ukoliko je mreža osigurana morate unijeti pristupnu šifru kako biste se povezali sa WLAN-om.



Postavljanje uređaja i potrebni uređaji za instalaciju

Uređaji za instalaciju

- Dostupan i siguran internet pristup
- Televizor sa audio i video podrškom

Postavljanje uređaja

- Podesite sustav pažljivo prateći uputstva.
- Postavite uređaj dalje od bilo kojeg grejnog tijela.
- Ne postavljajte uređaj na prašnjava i vlažna mjesta.

Procedura za instalaciju uređaja

Priprema za instalaciju

- Otpakirajte kutiju i provjerite sadržaj kutije.
- Pripremite TV i naponski adapter.
- Uređaj postavite pored televizora.

Upozorenje:

- a) Prije povezivanja bilo kojim uređajem, uređaj isključite iz struje. Također i ostala oprema mora biti isključena iz struje.
- b) Audio/video konektori i kabeli označeni su određenim bojama. Prilikom instalacije uparite boje kabela i konektora.
- c) Potrebno je da ispravno povežete sve kabele i konektore, kabel priključite na konektor ispravno i do kraja kako biste osigurali kvalitetnu vezu.

Problemi i rješenja

Crni ekran

- Loša inernetska veza, pokušajte ponovo kada veza sa inernetom bude bolja.
- Loša konekcija ili slab spoj između kabela, provjerite audio/video kabele.

Daljinski uređaj ne funkcioniše

- Prazne baterije, zamijenite baterije.

- Tipka **>>** za ulazak u podešavanje vremena.

Podešavanje vremena

- Možete podesiti da se vrijemeautomatski ažurira preko interneta. Ukoliko isključite automatsko ažuriranje vremena treba ga podesiti ručno. U tom slučaju u polja morate da unesete tačno vrijeme i datum koristeći numeričke tipke
- Odaberiti format prikaza vremena.
- Izaberite željeni GMT opseg u skladu sa vašom vremenskom zonom.
- Tipka **>>** za prelaz na podešavanje rezolucije.



Podešavanje rezolucije

- Izaberite željenu rezoluciju na TV-u i potvrdite sa tipkom **.**



Postavljanje uređaja i potrebni uređaji za instalaciju

uređaji za instalaciju

- Dostupan i siguran internet pristup
- Televizor sa audio i video podrškom

Postavljanje uređaja

- Podesite sustav pažljivo prateći uputstva.
- Postavite uređaj dalje od bilo kojeg grejnog tijela.
- Ne postavljajte uređaj na prašnjava i vlažna mjesta.

Slika bez zvuka

- Problem sa audio kablom, provjerite konekciju i ponovo povežite kablove.
- Isljučen zvuk na TV-u ili Set Top Box-u. Provjerite da li je isključen zvuk na TV-u ili Set Top Box-u
- Podesite jačinu zvuka TV-a i Set Top Box-a na srednji nivo.
- Problem sa kanalom, sačekajte ili promijenite kanal.

Zvuk bez slike

- Problem u konekciji sa video kablovima,provjerite vezu sa video kablovima i ponovo ih spojite.
- Problem sa kanalom, sačekajte ili promijenite kanal.

Slika je blokirana ili u mozaičkom prikazu

- Nizak protok podataka, sačekajte ili promijenite kanal.
- Problem sa kanalom, sačekajte ili promijenite kanal.

NAPOMENA

- Specifikacije su podložne promjenama bez naknadnog obavještenja.
- Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost koja se odnosi greške u štampanju.
- Nov softver može znatno da izmeni funkcije i izgled menija uređaja.
- Proizvođač zadržava pravo na izmjene bez prethodnog obavještenja.