



TS6810 **T2** Stealth

Zemaljski prijemnik DVB-T/T2, H.265/HEVC

Mediaplayer USB

Korisničke upute

Sigurnosne mjere


Pročitajte sljedeće savjete o sigurnosnim mjerama za sigurno korištenje i vlastitu sigurnost.

- Prijemnik bi trebao biti priključen samo na 230V ~ 50Hz utičnicu.
- Ne uklanjajte poklopac. U uređaju može biti prisutan viši napon koji bi mogao ugroziti vašu sigurnost. Visoki napon je prisutan čak i kada je uređaj u stanju pripravnosti, stoga prije svake intervencije morate odspojiti uređaj iz napajanja. Neovlašteno uklanjanje poklopca poništava jamstvo!
- Prije instalacije uređaja provjerite je li žica za napajanje netaknuta, obratite posebnu pozornost na tačku gdje ulazi u utičnicu i mjesto izlaza iz prijemnika. Ako je kabel oštećen, nemojte ga uključiti u uređaj i kontaktirajte lokalni servisni centar.
- Kabel za napajanje bi trebao biti postavljen tako da se po njemu ne hoda. Nikad ne postavljajte teške predmete na strujni kabel. Također izbjegavajte pozicioniranje kabela u blizini mjesta na kojima bi se moglo slučajno rastrgati ili na drugi način oštetiti.
- Ako je kabel oštećen na bilo koji način, pažljivo odspojite prijemnik iz napajanja i kontaktirajte stručnjaka ili servisni centar za popravak.
- Držite proizvod dalje od bilo kakve tekućine. Nemojte postavljati predmete napunjene tekućinom, kao što su vaze, ovlaživače i slično, u blizini uređaja. Uređaj ne bi trebao biti na mjestima na kojima može doći u dodir sa sprejevima ili kapljicama vode ili u sredinama s visokom vlagom u kojima se može pojaviti kondenzacija.
- Ako prijemnik slučajno dođe u dodir s bilo kojom tekućinom, odmah izvucite utikač iz utičnice. Nemojte dirati uređaj rukama prije nego što ga odspojite.
- Držite novčiće ili druge sitne stvari dalje od prijemnika. Predmeti koji ulaze u uređaj, kroz proreze ili otvore za provjetranje, mogu uzrokovati ozbiljnu štetu.
- Prije čišćenja, odspojite uređaj iz utičnice.
- Za čišćenje vanjske strane prijemnika koristite mekanu, suhu ili lagano navlaženu krpu. Izbjegavajte upotrebu kemikalija ili otapala.
- Gdje god je uređaj instaliran, provjerite postoji li dobra cirkulacija zraka kako bi se osiguralo dostatno rasipanje topline i kako bi se izbjeglo pregrijavanje.
- Treba osigurati minimalnu udaljenost od 10 cm sa obje strane i udaljenost od 15 cm iznad uređaja kako bi se omogućila pravilna ventilacija.
- Otvori za prozračivanje ne smiju imati bilo kakve prepreke poput novina, stolnjaka i slično. Izbjegavajte stavljanje prijemnika u blizini izvora topline (radijatori, peći, itd.) ili na vrhu druge opreme za proizvodnju topline (videorekorderi, audio pojačala, itd.)
- Držite ovaj proizvod izvan dohvata djece.
- Pakiranje plastičnih vrećica može biti opasno. Da biste izbjegli gušenje, vrećice držite izvan dohvata djece.
- Ne izlažite prijemnik ili daljinski upravljač izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Uređaj mora biti postavljen na čvrstu i sigurnu podlogu.
- Priključite uređaj na napajanje tek nakon dovršetka instalacije.



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati sa kućanskim otpadom. Molimo da ovaj proizvod odlazete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Opis proizvoda i povezivanje

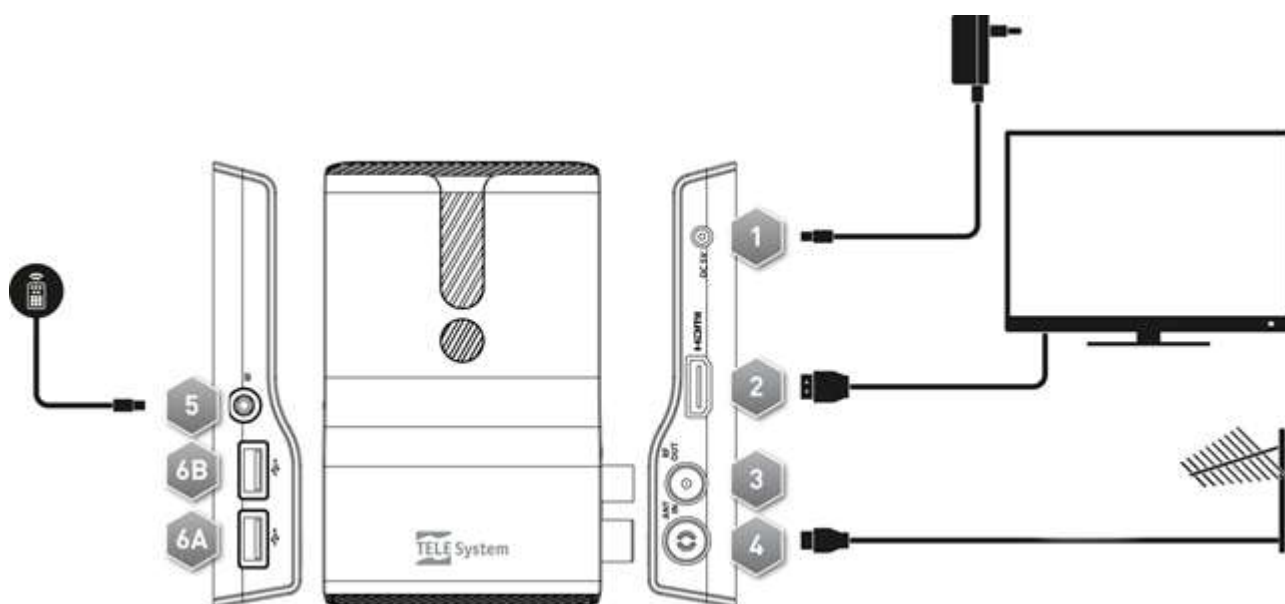

1. **DC 5V** Adapter za napajanje 5V $\square$ 1.5A, spajanje na standardnu 230V~ 50Hz utičnicu. .
2. **HDMI** Audio video izlaz HDMI 1.4a namijenjen za povezivanje zaslona s HDMI sučeljem.

NAPOMENA

- Nativna video rezolucija je 1080i 50Hz.
- Provjerite podržava li zaslon televizora postavke video rezolucije na prijemniku

3. **RF OUT** (Antenna loop) izlaz za povezivanje drugog uređaja s digitalnim prijemnikom (opcionarno).

UPOZORENJE

Antenna loop je uvijek omogućena. Kad je prijemnik u stanju mirovanja RF prolaz nije aktivan.

4. **ANT IN** Ulaz za antenski signal.
5. **IR** Vanjski senzor (u pakiranju) infrared, za daljinski upravljač, status LED zeleno - radi LED crveno stanje mirovanja.

NAPOMENA

- Umetnite utikač IR osjetnika u prijemnik tako da ga lagano pritisnete koliko god ide.
- Postavite IC senzor ispred TV ekrana i pripazite da ne postavljate prepreke između IR prijemnika i daljinskog upravljača kako bi mogli ispravno komunicirati..

6. **USB A/USB B** USB priključci, utor A i B za čitanje osobnih medija (video, slike, glazba) i snimanje video zapisa integriranim digitalnim zemaljskim prijemnikom gdje je to dopušteno prijenosom. Budući da prijemnik ima dva USB priključka identificirati će se na slijedeći način:

- *Disc A*: disk spojen na donji USB priključak (6A)
- *Disc B*: disk spojen na gornji USB priključak (6B)

UPOZORENJE

- Kompatibilni su s USB uređajima za pohranu formatiranim u sustav FAT32.
- Ne možemo jamčiti kompatibilnost sa svim USB memorijskim uređajima na tržištu.
- Savjetujemo korištenje USB HDD-a s vanjskim napajanjem jer prijemnik ne može osigurati pravilno napajanje putem USB priključka. Tako ćete izbjeći moguće oštećenje uređaja za pohranu..


Daljinski upravljač

Informacije i upozorenja

Zamijenite i umetnite baterije prije prve uporabe proizvoda ili kad daljinski upravljač ne reagira pravilno na tipke. Kompatibilne baterije: 2 x AAA, 1.5V. Da biste spriječili curenje korozivne tekućine od oštećenja daljinskog upravljača, preporučujemo da uklonite baterije kada se uređaj ne koristi dugo vremena. Nemojte koristiti različite tipove baterija ili nove i rabljene baterije zajedno.

Funkcije tipki daljinskog upravljača

1. **SOURCE** Odabir audio video izvor
2. **LED** LED indikator
3. **q** (On/Standby) Uključuje / stavlja prijemnik u stanje pripravnosti
4. **TV** Omogućava funkcije televizora
5. **STB** Omogućavanje naredbe dekodera (Set Top Box - STB).
6. **FAV** Popis omiljenih kanala
7. **TV/RAD** Promjena između TV i radio kanala na prijemniku.
8. **3** (STOP), **2d** (PLAY/PAUSE), **5** (REW), **6** (FWD), **4** (REC), **7** (PREV), **8** (NEXT) Funkcijske tipke na videorekorderu PVR i Media Player.
9. **MUTE** isključenje zvuka.
10. **RED, GREEN, YELLOW, BLUE** (boje tipki) Koriste se u izbornicima za aktiviranje određenih funkcija.
11. **MENU** Glavni izbornik.
12. **INFO** prikaz informacija o trenutnom broju kanala i nazivu kanala
13. **▲, ▼, ◀, ▶** Navigacijske tipke izbornika.
14. **OK** Potvrdite radnju, pristup uređivanu kanala
15. **EXIT** Izlazak iz izbornika ili funkcije.
16. **BACK** Povratak na prethodni kanal.
17. **VOL+/VOL-** Podešavanje glasnoće zvuka.
18. **EPG** Elektronski programski vodič
19. **TTX** Teletext
20. **CH+/CH-** sljedeći / prethodni kanal.
21. **0÷9** Alfnumeričke tipke, promjena kanala ili unos alfanumeričkih vrijednosti u izborniku.
22. **AUDIO** Odabir dostupnog audio zapisa
23. **SUB** Odabir dostupnih podnaslova

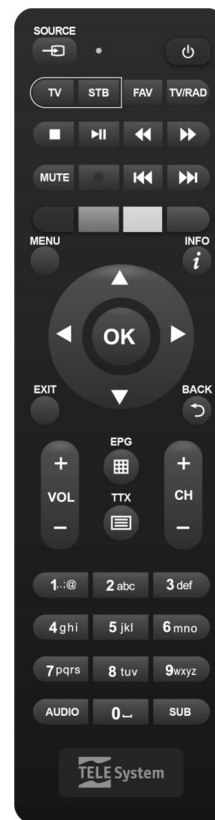

Puštanje u rad prijemnika

Nakon što je napojni adapter prijemnika spojen u mrežnu utičnicu uključen, prijemnik će se automatski pokrenuti. Ako se to ne dogodi, uključite uređaj pomoću odgovarajuće tipke q na daljinskom upravljaču. Na zaslonu se pojavljuje čarobnjak za instalaciju.

NAPOMENA

Čarobnjak za instalaciju pojavljuje se ne samo pri prvom uključanju već i nakon resetiranja prijemnika.

Jezik zaslona

Odaberite **Language** izbornika prikazanog na zaslonu (OSD-On Screen Display) pomoću tipki ◀ ▶. Zatim pređite na sljedeći parametar tipkom ▼.

Država

Podesite **Region** uporabom tipku ◀ ▶ i nastavite pritiskom tipke ▼.

UPOZORENJE

Postavke " pogrešne države" mogu rezultirati djelomičnim ili čak neuspjehom u identificiranju i pohranjivanju kanala.

Video rezolucija

Podesite video rezoluciju digitalnog audio video izlaza HDMI pomoći tipku ◀ ▶. Nastavite tipkom ▼.

NAPOMENA

Ako se na zaslonu spojenom putem HDMI-a pojavljuju problemi, povežite prijemnik preko SCART-a za postavljanje kompatibilne vrijednosti rezoluciju.

Format slike

Odaberite omjer slike zaslona / televizora spojenog na prijemnik 16: 9 ili 4: 3 i kako će se slike na različitim formatima prikazati na zaslonu:

1. **16:9 Full:** Za zaslone 16: 9. Slike emitovane u 4: 3 prilagođavaju se cijelom zaslonu.

2. **16:9 PillarBox:** Za zaslone 16: 9. Kad se slike emitiraju u 4: 3, dodaju se dvije crne trake sa strane kako izvorna slika ne bi bila izobličena..
3. **4:3 LetterBox:** Za zaslone 4: 3. Kada se slike emituju u 16: 9, primanje će primijeniti dvije crne trake iznad i dolje kako bi ispunile zaslon bez izobličenja izvorne slike.
4. **4:3 PanScan:** Za ekrane 4: 3. Kad se slike emitiraju u 16: 9, one se prilagođavaju proporcionalno visini zaslona, rezanjem bočnih dijelova.

Nastavite pritiskom na tipku ▼.

LCN

Funkcija logičkog razvrstavanja kanala (Logičko numeriranje kanala-LCN). Ako je omogućeno, tijekom skeniranja kanala prijemnik će pohraniti kanale i automatski im dodijeliti mjesto na popisu u skladu s brojenjem koje traže svaki emiteri ovih kanala..

NAPOMENA

U slučaju da dva ili više kanala zahtijevaju isti broj LCN, prijemnik će autonomno dodijeliti položaj tih sukobljenih kanala na listi kanala, što će u svakom slučaju naknadno biti promijenjeno putem izbornika Uređivanje kanala> TV / Radio kanal. Popis

Postavljanje lozinke

Odredite četveroznamenkastu bročanu lozinku (PIN) za roditeljski nadzor. Unesite odabrani PIN broj u polje New Password numeričkim tipkama na daljinskom upravljaču, a zatim ga ponovno umetnite u polje Confirm Password da biste ga potvrdili. Nastavite pritiskom na tipku ▼.

Pretraga kanala

Pritisnite tipku OK i OK koji se pojavi na zaslonu za započinjanje automatskog pretraživanja kanala i pričekajte dok se automatsko pretraživanje kanala ne završi.

Pregledavanje kanala

Nakon dovršetka gornje navedenih koraka i postavljanje je gotovo, možete odmah iskoristiti dostupne digitalne zemaljske kanale.

NAPOMENA

- Neki kanali možda nisu vidljivi jer su podložni šifriranju ili nisu kompatibilni s ovim prijemnikom.
- Tijekom rada prijemnika, kanali mogu promijeniti parametre prijenosa. Preporučujemo redovito ažuriranje ili ponovno instaliranje popisa kanala.

Da bi se pojednostavila upotreba prijemnika i upravljanje nekoliko digitalnih kanala, postoje neki prozori i izbornici kojima možete pristupiti pritiskom jedne tipke na daljinskom upravljaču. Namijenjeni su često upotrebi i njihove su funkcije ključne za brzu interakciju s prijemnikom..

Brzi odabir TV/Radio kanala

Da biste promijenili kanal, postupite na jedan od sljedećih načina:

1. Pritisnite [CH + / CH-] na daljinskom upravljaču.
2. Unesite željeni broj kanala pomoću numeričkih tipki [0 ÷ 9] na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite **TV/RAD** na daljinskom upravljaču za promjenu između TV i Radio kanala na prijemniku.
4. Radi prikladnog načina upravljanja velikim brojem radio i TV kanala koje pruža digitalni prijenos Zemlje, koristite popis kanala koji su dostupni tijekom gledanja programa pritiskom na gumb [OK] i zatim:
 - Pritisnite ▼/▲ da biste se pomicali kroz listu kanala, ili pritisnite **CH+/CH-** da biste prelazili sa jedne stranice na drugu.
 - Pritisnite OK na odabrani kanal kako biste ga pokrenuli za gledanje.

Info poruke kanala

Svaki put kada promijenite kanal, nekoliko se sekundi pojavljuje prozor s informacijama o kanalu. To je poznato kao info bar kanala. Informacije koje mogu biti prisutne u ovom info bar-u, kada ih šalje emiten, su:

1. Broj kanala.
2. Ime kanala.
3. Vrijeme i datum.
4. Naziv trenutnog i sljedećeg programa.
5. Dodatni podatci kao što su podnaslovi (**SubT**), teletext (**TTX**), EPG informacije (**EPG**).

NAPOMENA

Ako emiter ne prenosi nijednu od gore navedenih informacija informacije se neće pojaviti u info bar-u.

Također, kada je info bar aktivan pritiskom na tipku INFO prikazat će se tehničke informacije o trenutnom programu.

Elektronski programski vodič (EPG)

Neki digitalni TV kanali emitiraju, ne samo posebne audio-video podatke programa koji gledate, već i informacije o dnevnim ili tjednim programima kanala. Možete ih koristiti za definiranje timera.

Za prikaz EPG o trenutnom kanalu, pritisnite EPG na daljinskom upravljaču:

- Koristite tipke ▲/▼ za odabir kanala ili programa.
- Koristite tipke ◀/▶ za pomjeranje između raznih događaja programiranih na odabranom kanalu.
- Pritisnite tipku **RED (Time)** a zatim tipke ◀/▶ i zatim **OK** za brzu navigaciju.

- U skladu s nekim događajima, pritisnite tipku **OK** za pregled dodatnih dostupnih informacija.
- Pritisnite tipku **GREEN (Timer)** rezervirati gledanje ili snimanje odabranog događaja. Rezervirana vremena moći će se vidjeti iz izbornika **System Setup > Timer Setting**.
- Tipka **EXIT** za izlaz iz izbornika EPG.

UPOZORENJE

Informacije o EPG-u su neobavezni podaci koje emitiraju televizijske stanice. Stoga, neprikazivanje svih ili nekih informacija nije neispravnog rada prijemnika.

Teletext funkcija

Ako gledani kanal ima podatke usluge teletext:

- Tipka **TEXT** za pokretanje usluge.
- Koristite numeričke tipke **0-9** i tipke **◀/▶** za preomjenu stranice.
- Pritisnite tipku **TEXT** ponovo ili **Exit** za izlaz.

Audio i podešenje podnaslova

Ako se kanal emitira na više jezika i / ili sadrži podnaslove, korisnik može odabrati audio zapis i / ili podnaslove na slijedeći način:

- Pritisnite tipku **AUDIO** ili **SUB** na daljinskom upravljaču.
- Odaberite audio zapis ili podnaslove tipkama **▲/▼**.
- Pritisnite tipku **OK** za potvrdu.

Osim toga, pored audio zapisa tipkama **◀/▶** mijenjemo način rada audio zapisa (*Stereo/Mono/Left/Right*), funkcije koje preporučamo samo naprednim korisnicima.

USB Functions

USB portovi uređaja namijenjeni su uglavnom povezivanju vanjskih uređaja za pohranu s USB 2.0 sučeljem kako bi se snimili digitalni zemaljski kanali iz ugrađenog tunera ili reprodukcija osobnih datoteka.

Uporaba i upozornja

Prije uporabe USB uređaja za pohranu podataka, poput tvrdog diska ili flash memorije, slijedite važna pravila i upozorenja.

Povezivanje

USB uređaj mora biti formatiran u FAT32 i, da biste iskoristili funkciju snimanja videozapisa on mora imati kapacitet slobodne memorije koji odgovara potrebnim potrebama.

Pri prvom povezivanju USB memorijskog uređaja ili nakon formatiranja, prijemnik će stvoriti mapu pod nazivom ALIDVRS2 koja će se koristiti kao arhiva snimaka.

Budući da prijemnik ima dva USB priključka identificirati će se na slijedeći način:

- *Disc A*: disk spojen na donji USB priključak (6A).
- *Disc B*: disk spojen na gornji USB priključak (6B).

UPOZORENJA

- Preporučuje se korištenje tvrdih diskova s vanjskim napajanjem, jer jedini USB priključak prijemnika ne može jamčiti pravilno napajanje: rizik od oštećenja diska i / ili prijemnika!
- Prijemnik je kompatibilan samo s USB uređajima za pohranu formatiranim s FAT32 datotečnim sustavom.
- Ne jamčimo kompatibilnost sa svim USB memorijskim uređajima na tržištu.

Uklanjanje diska

Da biste sigurno uklonili memoriju kako ne biste oštetili datoteke ili uključene uređaje, preporučujemo da isključite USB memoriju samo kroz poseban odjeljak izbornika **Tools > Remove USB device safely**.

UPOZORENJA

Nikada ne isključujte USB uređaj tijekom reprodukcije medija, snimanja, formatiranja, rizik od nepovratnog oštećenja uključenih uređaja!

PVR

Odabir diska za snimanje

Ako koristite oba USB priključka, prijemnik će omogućiti PVR funkciju samo na jednoj od povezanih memorija, naime prvoj memoriji koju je prijemnik otkrio.

U slučaju uklanjanja / zamjene / nove veze jednog ili oba USB-a i, u svakom slučaju, nakon svakog ponovnog pokretanja prijemnika, trebali biste osigurati omogućavanje željene PVR memorije. U svakom slučaju, možete promijeniti konfiguraciju pomoću "Configure PVR".

NAPOMENA

- Brzina kojom se otkrivaju povezani memorijski uređaji ovisi o tehničkim karakteristikama svakog memorijskog uređaja.

- Ne možete omogućiti PVR funkciju na oba USB flash pogona.

Podešavanje snimanja

Jednom kada je spojena i prepoznata USB memorija, uđite u izbornik **System Setup > PVR Storage Information**, pritisnite tipku **BLUE (DVR Set)** za podešenje načina snimanja **DVR Type**:

1. *Timeshift*: only Timer.
2. *Record*: only Snimanje.
3. *REC & TMS*: Timer i snimanje.

NAPOMENA

Snimanje je dopušteno samo za TV kanale koji se prenose bez enkripcija, a ne za šifrirane TV ili radio kanale.

Timeshift

Zadatak Timeshifta je privremeno snimanje TV programa od trenutka kad korisnik uđe u program do prebacivanja kanala, a zatim TV automatski prelazi na privremeno snimanje novog kanala. Ovim putem pritiskom na tipke 2d (PLAY/PAUSE), korisnik može pauzirati i nastaviti nastavljati gledanje vremenski pomaknutog TV programa. Zatim se pomoću tipke 3 (STOP) vratite se na preled uživo.

Snimanje TV programa

NAPOMENA

- Prijemnik je opremljen s jednim TV tunerom, tako da je tijekom snimanja u tijeku i prikaz drugog kanala, pod uvjetom da se ovaj program emitira na istoj frekvenciji kanala koji se snima.
- Dopuštene su do dvije suvremene snimke na dva kanala koje se emitiraju na istoj frekvenciji.
- RTV stanice mogu odlučiti zabraniti snimanje za emisije vezane uz zaštitu autorskih prava.

Trenutno snimanje

Uključite željeni kanal i pritisnite (REC) za početak ručnog snimanja. Zadano vrijeme snimanja postavljeno je na dva sata, ali, ako pritisnete tipku (REC), to možete promijeniti unosom željenog vremena snimanja pomoću daljinskog (sati i minuta u hh: mm). Za zaustavljanje snimanja pritisnite tipku STOP i potvrdite.

Planirano snimanje

Planirano snimanje možete podesiti ručno u izborniku **System Setup > Timer Setting**. Alternativno, u EPG izborniku ako su EPG podatci dostupni.

Reprodukcija snimljenog zapisa

Snimljene datoteke nalaze se u mapi nazvanoj ALIDVRS2 na USB memoriji i mogu se pronaći u izborniku **Media Player > PVR**.

Pritiskom na **OK**, započinje reprodukcija. Za vrijeme reprodukcije 2d (PLAY/PAUSE) tipka za pauzu/nastavak reprodukcije, 5 / 6 (REW/FWD) za nazad/naprijed i 3 (STOP) za zastavljanje reprodukcije.

USB Multimedijalni Player

Funkcija Media Player omogućava vam::

1. Reprodukciju MPEG2/MPEG4 sadržaja,
2. Slušanje glazbe u MP3 formatu,
3. Pregled slika u JPEG formatu,
4. Eksterna memorija spojena putem USB priključka.

Pristupite izborniku Media Player, odaberite odgovarajući podizbornik koji odgovara vrsti medija koji će se reproducirati videozapis, glazbe ili slike, pomičite se kroz raspoložive mape tipkama **▼** i pritisnite OK. Pozicionirajte se na datoteku koju želite odabrati pomoću tipki sa **▲** / **▼** i pritisnite OK za početak reprodukcije. Ako reproducirate videozapise i glazbu, ako ih datoteka podržava, koristite tipku 2d (PLAY / PAUSE) za pauziranje / nastavak, 5/6 tipki (REW / FWD) za pomicanje unaprijed / unazad, 7/8 (PREV / NEXT) prelazak na prethodnu / sljedeću datoteku na popisu.

Timer

Da biste ručno programirali timer za snimanje ili pregled jednog ili više događaja koji se trenutno ne emitiraju, podesite željeni kanal i uđite u izbornik **System Setup > Timer Setting**. Odaberite vrijeme, dodajte ili promijenite tipkama **▲** / **▼** i pritisnite OK, a zatim definirajte sljedeće parametre:

1. **Timer Mode**: način ponavljanja (jednom / dnevno / tjedno).
2. **Timer Service**: Vrsta timer-a, bilo gledanje (Channel) ili snimanje (Record).

NAPOMENA

Snimanje je dopušteno samo za TV kanale koji se prenose bez enkripcija, a ne za šifrirane TV ili radio kanale.

3. **Channel**: Kanal koji vas zanima može gledati ili snimati.
4. **Start Date**: Datum početka tajmera (dan / mjeseca / godine).
5. **Start time**: Vrijeme početka timer-a (hh: mm formatu).
6. **Duration**: Trajanje timer-a.

Spremite unesene / promijenjene podatke pritiskom na tipku OK na zaslonu Save (ili kliknite Cancel da zaustavite unos / promjenu tajmera).

Izbornik Media Player-a

Ovaj je izbornik posvećen reprodukciji osobnih medija putem USB-a..

Popis TV / radio kanala

Izbornik za uređivanje popisa kanala.

Popis omiljenih kanala

Da biste stvorili popis omiljenih kanala, pritisnite tipku FAV, odaberite željeni kanal sa popisa, pritisnite OK i odaberite popis favorita na koji želite dodati kanal, a zatim pritisnite OK za potvrdu i EXIT. Ponovite za ostale kanale kako biste ih dodali na popis favorita, a zatim pritisnite EXIT za izlaz i spremanje promjena.

Dok ste u načinu pregledavanja, kako biste pozvali jedan od kreiranih popisa favorita, upotrijebite tipku FAV. Alternativno, dok ste na popisu kanala, pomoću tipki ◀ / ▶ na daljinskom upravljaču promijenite grupu kanala.

Zaključavanje kanala

Da biste ručno zaštitili kanal, što je rezultiralo pristupom gledanju unosom korisničkog unosa PIN-a prije instalacije (odjeljak 1.4), pritisnite RED (Lock), označite kanal s popisa, pritisnite OK i unesite svoj PIN. Pritisnite EXIT za izlaz i spremanje promjena.

Preskakanje kanala

Možete označiti jedan ili više kanala koji će se preskočiti tijekom promjene kanala pomoću tipki CH + / CH- na daljinskom upravljaču. Pritisnite GREEN tipku (Skip), označite kanal s popisa i pritisnite OK. Pritisnite EXIT za izlaz i spremanje promjena.

Pomicanje kanala

Za pomicanje kanala pritisnite YELLOW tipku (Move), odaberite kanal koji želite premjestiti s popisa i pritisnite OK. U ovom trenutku ponašanje funkcije pomicanja kanala mijenja ovisno o tome je li LCN način rada aktivan ili ne. Konkretno, ako je LCN aktivan, korisnik će zatražiti da unese broj položaja, a ako je zauzet, položaji dvaju dotičnih kanala razmjenjivat će se. Umjesto toga, ako je LCN isključen, morate pomaknuti odabrani kanal tipkama ▲ / ▼ i pritisnuti OK da biste ga otpustili i smjestili na odabrano mjesto. Pritisnite EXIT za izlaz i spremanje promjena.

Preimenovanje kanala

Za preimenovanje kanala pritisnite BLUE tipku (Edit), a zatim GREEN tipku (Edit), a zatim upišite novo ime preko alfa-numeričkih tipki na daljinskom upravljaču i funkcija dostupnih na zaslonu na ulaznom prozoru. Zatim pritisnite YELLOW (OK) za potvrdu. Pritisnite EXIT za izlaz i spremanje promjena.

Brisanje kanala

Da biste kanal uklonili s popisa, pritisnite tipku BLUE (Eit), zatim ponovo tipku BLUE (Delete), označite kanal s popisa i pritisnite OK. Pritisnite EXIT za izlaz i spremanje promjena.

NAPOMENA

Izbrisani kanali bit će ponovno učitani na popis nakon ažuriranja kanala ili ponovne instalacije cijelog popisa kanala.

Izbrisati sve

Alat za brisanje svih kanala.

Izbornik instalacije

Tijekom prve instalacije provodi se automatsko skeniranje dostupnih kanala. Povremeno, nakon aktiviranja novih televizijskih i radijskih usluga ili izmjena emitera, preporučujemo da ponovno instalirate ili ažurirate popis kanala na prijemu.

Skeniranje kanala

Ručna funkcija skeniranja na jednoj frekvenciji. Odaberite kanal / frekvenciju (stavka Channel No.), a zatim pritisnite OK za početak pretraživanja.

Automatska pretraga

Funkcija pretraživanja kanala na svim dostupnim frekvencijama:

1. **Country:** Definisanje države u kojoj će se prijemnik instalirati.

UPOZORENJE

Postavke " pogrešne države" mogu rezultirati djelomičnim ili čak neuspjehom u identificiranju i pohranjivanju kanala.

2. **FTA Only:** moguća ograničenja skeniranja samo za emitiranje slobodnih kanala (YES) ili (NO).
3. **Search:** Pritisnite OK na ovoj stavci izbornika za ponovnu instalaciju cijelog popisa kanala.

UPOZORENJE

Nakon toga, izbrisat će se prethodni popis kanala.

Automatska pretraga u stanju mirovanja

Funkcija za konfiguraciji automatskog ažuriranja popisa kanala za vrijeme mirovanja. Može se omogućiti / onemogućiti pomoću Autoscan in Standby (ON / OFF), a također se programirati unošenjem preko brojeva 0 ÷ 9 na daljinskom upravljaču na novo vrijeme (hh: mm) u Autoscan in Standby.

Izbornik Postavljanje sustava

Jezik

Sljedeće stavke su dostupne:

1. **Language:** jezik izbornika prikazanog na zaslonu (OSD).
2. **First Audio:** glavni audio jezik za TV programe.
3. **Second Audio:** Sekundarni jezik zvuka za TV programe, koji će se upotrebljavati ako nema glavnog.
4. **Subtitle language:** jezični titlovi za TV emisije.

NAPOMENA

Pravilno funkcioniranje prijemnika u odnosu na gornje postavke zvuka i titlova uvjetovano je prisutnošću ovih informacija koje se prenose po nahođenju emitera kanala..

TV Sustav

Ovaj izbornik ima sljedeće audio i video postavke za podešavanje u skladu s karakteristikama audio / video uređaja koji su priključeni na prijemnik:

1. **Video resolution:** postavka video rezolucije HDMI digitalnog audio i video izlaza.

UPOZORENJE

Ako se na zaslonu spojenom putem HDMI-a pojavljuju problemi, povežite prijemnik preko SCART-a za postavljanje kompatibilne vrijednosti rezoluciju.

2. **Aspect mode:** omjer slike zaslona / televizora spojenog na prijemnik, 16:9 ili 4:3 i kako će se prikazati slike različitog formata od zaslona:
 - a. **16:9 Full:** Za zaslone 16: 9. Slike emitovane u 4: 3 prilagođavaju se cijelom zaslonu.
 - b. **16:9 PillarBox:** Za zaslone 16: 9. Kad se slike emitiraju u 4: 3, dodaju se dvije crne trake sa strane kako izvorna slika ne bi bila izobličena.
 - c. **4:3 LetterBox:** Za zaslone 4: 3. Kada se slike emituju u 16: 9, primanje će primijeniti dvije crne trake iznad i dolje kako bi ispunile zaslon bez izobličenja izvorne slike.
 - d. **4:3 Pan&Scan:** Za ekrane 4: 3. Kad se slike emitiraju u 16: 9, one se prilagođavaju proporcionalno visini zaslona, rezanjem bočnih dijelova.

Postavljanje lokalnog vremena

Podešavanje vremena na satu prijemnika. Dostupne su sljedeće kontrole:

1. **Country:** odaberite zemlju u kojoj je prijemnik instaliran za automatsku sinkronizaciju vremena (preporučeno) u skladu s informacijama koje prenose zemaljski digitalni kanali.
2. **GMT offset:** ručno prilagodite pomak vremena u odnosu na globalnu referentnu vrijednost (Greenwich Mean Time-GMT).

NAPOMENA

Datum i vrijeme automatski se sinkroniziraju na prijemniku pomoću podataka koje prenosi kanal koji se pregledava.

Podešavanje Timer-a

Pogledati odjeljak " Timer ".

Roditeljska zaštita

Izbornik Parental Lock omogućava vam kontrolu pristupa kanalima nakon unosa četveroznamenkaste numeričke lozinke koju je definirao korisnik, a naziva se i osobni identifikacijski broj (PIN).

NAPOMENA I UPOZORENJE

- Ovaj je izbornik uvijek zaštićen PIN-om.
- PIN kôd izvorno definira korisnik prilikom prve instalacije uređaja.
- Ako ste zaboravili zaporku, morat ćete vratiti prijemnik u izvorno stanje prije prve instalacije iz izbornika Factory Setting).

Uključite ovaj izbornik da biste promijenili ili onemogućili razinu roditeljskog nadzora. Provodi provjeru različitih osjetljivih događaja. Kad je kanal kojeg pratite sa sigurnosnim informacijama za gledateljsku publiku na ili starijoj razini koja je definirana vrijednošću Rating Lock u izborniku, prijemnik će blokirati kanal. Tada ćete na zaslonu vidjeti zahtjev za deblokiranjem gledanja kanala unosom PIN koda.

Ovaj izbornik vam također omogućuje promjenu zaporke. Da biste to učinili, prvo unesite novu lozinku u polje New Password pomoću alfanumeričkih tipki na daljinskom upravljaču, a zatim je ponovo unesite u polje Confirm Password da biste je potvrdili.

Favoriti

Izbornik za preimenovanje omiljenih grupa kanala (odjeljak Omiljeni kanali).

Podešavanje audio opisa

Audio opis (AD) omogućuje osobama s oštećenjima vida dostupnost video sadržaja putem pripovijedanja video scene uz glavni zvuk programa. Ova vrsta usluge je ostvariva na dva različita načina. U prvom, tzv. "Mješovitom sadržaju", televizijski program emitira jedinstveni audio zapis koji sadrži oba audio zapisa, glavni i video opis: u ovom slučaju korisnik mora jednostavno odabrati uključeni audio zapis s tipkom AUDIO na daljinskom upravljaču. Umjesto toga, na drugi način, takozvani način "mješoviti za prijemnik", audio opis se prenosi kao jedna dodatna datoteka, poput glavnog zvuka: u ovom slučaju, za prijemni uređaj treba mješavina dvaju audio zapisa. Da bi to učinio, korisnik mora aktivirati AD uslugu u izborniku **System Setup > Audio Description Setting** i na kraju regulirati odstupanje glasnoće AD, što predstavlja razinu između opisa video zapisa i glavnog zvuka.

Podatci o PVR memoriji

Izbornik tehničkog savjetovanja i konfiguracije USB uređaja za pohranu kada je spojen na prijemnik. Pruža informacije o dostupnom prostoru, kao i:

1. **YELLOW** tipka (**Format**): Alat za formatiranje memorije u FAT32 format.

UPOZORENE

Formatiranjem memorije će se izgubiti svi podaci / datoteke sadržane u njoj.

2. **BLUE** tipka (**DVR Set**): Konfiguracija USB memorije za snimanje i / ili Timeshift.

Ostalo

Način reprodukcije kanala

Promjena Način reprodukcije kanala pomoću CH + / CH- tipki između: svih kanala (All), samo slobodni kanali (Clear) ili samo šifriranih kanala (Encrypted).

Auto Standby

Prijemnik je opremljen automatskom funkcijom isključivanja radi uštede energije. Nakon tri sata rada, bez ikakvih radnji korisnika, prijemnik će automatski preći u stanje pripravnosti. Ova je funkcija tvornički podešena i može je deaktivirati putem izbornika **Auto Standby (On/Off)**.

Ušteda energije ili Standby

Prijemnik je opremljen čak i sustavom za uštedu energije tijekom stanja pripravnosti. Ova je funkcija tvornički podešena. Također ga možete isključiti u izborniku **Power Saving in Standby (On/Off)** kako bi uvijek bio aktivan RF OUT (antenna loop).

Izbornik alata

Informacije

Navodi podatke o sustavu prijemnika, posebice softversku inačicu koja se koristi.

Tvorničke postavke (reset)

Povratak prijemnika na izvorne tvorničke funkcije naziva se Reset. Za resetiranje idite na izbornik **Factory Setting**, a zatim potvrdite pritiskom na tipku OK na zaslonu Yes.

UPOZORENJE

Kad to učinite, izgubit ćete sve korisničke prilagodbe i sve učitane kanale. Najnovija instalirana verzija softvera bit će sačuvana.

Nadogradnja preko USB-a

Softver prijemnika nadograđuje se putem USB priključka iz ovog izbornika nakon umetanja USB stick-a koji sadrži odgovarajući softver koji će proizvođač, prema vlastitom nahođenju, osigurati prema potrebi.

UPOZORENJE

Tijekom ažuriranja softvera, nemojte komunicirati s prijemnikom i nikad ne isključujte mrežnu mrežu: postoji rizik od trajnog oštećenja prijemnika.!

Sigurno uklanjanje USB uređaja

Alat za sigurno uklanjanje USB uređaja za pohranu spojenog na prijemnik.

NAPOMENA

Za kretanje kroz izbornike koristite tipke sa strelicama, OK, MENU, EXIT i numeričku (0 ÷ 9) na daljinskom upravljaču. Pratite i moguće naznake u svakom dijaloškom okviru.

Vodić za rješavanje problema

Kvar	Mogući uzrok	Rješenje
LED na vanjskom IC senzoru neće se uključiti.	Prijemnik je isključen iz mrežnog napajanja.	Provjerite je li prijemnik priključen.
	Napajanje je uključeno, ali opet ne radi.	Provjerite radi li napajanje. PAŽNJA: opasnost od električnog udara!
	Vanjski IC senzor nije spojen ili nije pravilno umetnut.	Umetnite utikač infracrvenog senzora u prijamnik lakim pritiskom.
Nema signala.	Kabel antene nije spojen na prijemnik.	Spojite žicu antene na prijemnik.
	Oštećen antenski sustav.	Provjerite vaš sustav (antena, koaksijalni kabel, uređaji za distribuciju signala itd.). Preporučljivo je da instalaciju provjeri kvalificirano osoblje.
	Uređeni kanal ne emitira se ili je zastario.	Promijenite kanale i / ili nadogradite ili ponovo instalirajte popis kanala
Nema zvuka i / ili slika.	Glasnoća zvuka je niska ili isključena.	Povećajte glasnoću zvuka prijemnika i televizora.
	Prijemnik je u stanju mirovana.	Uključite prijemnik.
	TV je isključen ili postavljen na pogrešnom kanalu.	Uključite TV ekran i / ili ga postavite na odgovarajući audio-video kanal.
	HDMI kabel nije spojen na vaš televizor ili je oštećen.	Vratite audio-video vezu.
	HDMI rezolucija prijemnika nije kompatibilna s rezolucijom spojenog zaslona.	Pokušajte spojiti drugi zaslon / TV putem HDMI-a.
	Pokušavate vidjeti zastarjeli ili nekompatibilni kodirani kanal.	Promijenite kanale i / ili nadogradite ili ponovo instalirajte popis kanala.
Daljinski upravljač ne radi.	Vanjski IC senzor nije upisan ili nije ispravno spojen.	Umetnite utikač infracrvenog senzora u prijamnik lakim pritiskom.
	IR senzor i daljinski upravljač ne mogu međusobno komunicirati.	Uklonite zapreke i usmjerite daljinski upravljač prema IR senzoru.
	Daljinski upravljač je u pogrešnom načinu rada.	Pritisnite STB da biste stekli kontrolu nad prijemnikom.
	Baterije nisu umetnute ili ispražnjene.	Umetnite baterije ili ih zamijenite.
	Baterije umetnute s pogrešnom polarnošću.	Umetnite baterije u ispravnom smjeru. Slijedite znakove unutar odjeljka za baterije.
	Daljinski upravljač je pao, a neke komponente su oštećene.	Za kupnju novog daljinskog upravljača obratite se zastupniku.
Prilagodbe u izborniku nisu spremljene.	Nema potvrde nakon promjene postavki.	Nakon svakog uređivanja pritisnite odgovarajuću tipku za potvrdu / spremanje.
Informacije o programu se ne prikazuju.	Dotični program ne prenosi informacije o događaju.	
	Sat prijemnika nije pravilno postavljen.	Podesite sat prijemnika
Tajmer se ne pokreće ili ne radi ispravno.	RTV postaja prenosi netočne podatke i / ili datum.	
	Sat prijemnika postavljen je pogrešno.	Podesite sat prijemnika.
Prijemnik ne reagira na akcijske tipke.	Prijemnik je privremeno blokiran.	Isključite napajanje prijemnika i ponovo ga spojite nakon nekoliko sekundi.
	Trenutni kanal šalje neprikladne podatke koji blokiraju prijemnik.	Isključite antenski kabel, ponovno pokrenite prijemnik, prebacite kanale i ponovno spojite antenu.
	Problemi s daljinskim upravljačem.	Pogledajte relevantne prijedloge navedene u ovoj tablici.
USB memorija se ne prepoznaje.	USB memorija nije pravilno formatirana.	Formatiranje sustavom FAT32.

	USB memorija nije kompatibilna.	Pokušajte s drugom USB memorijom.
	Jedan USB priključak nije dovoljan za napajanje memorije.	Za disk koristite bilo koji vanjski izvor napajanja.
Ne možete snimati.	Emiter ne dopušta snimanje.	
	Nema dovoljno memorije.	Oslobodite prostor na disku namijenjen snimanju.
Prijemnik se automatski isključuje.	Uključena je funkcija uštede energije.	Odjeljak Ušteda energije
Zaboravili ste PIN.		Resetujte uređaj.

UPOZORENJE

Općenito, u slučaju nepravilnog rada prijemnika, ponovno pokretanje sustava ili resetiranje na tvoričke postavke mogu vam pomoći u rješavanju vašeg problema..

Tehničke karakteristike

Product type	Digital terrestrial receiver zapper HD DVB-T/DVB-T2 H.265	
Input/output frequencies	VHF: 174÷230MHz	
	UHF: 470÷862MHz	
Video Decoding	MPEG-2, MPEG-4 H.264/H.265	
Audio decoding ⁽¹⁾	MPEG Layer I & II, AAC+ (HE-AAC v1), Dolby Digital, Dolby Digital Plus	
Menu languages	ENG, ITA, FRA, DEU, POL, RUS, SPA, CES	
OSD menu	•	
Teletext	•	
Subtitles	•	
Electronic program guide (EPG)	•	
Video aspect ratio	16:9, 4:3	
Antenna power	-	
RF Modulator	-	
Integrated modem (RJ-11)	-	
Ethernet interface (RJ-45)	-	
Digital Audio Output (S/PDIF)	-	
SCART Output	-	
HDMI Output ⁽²⁾	x1, HDMI v1.4a Resolution/video Upscaling up to 1080p (50Hz)	
USB Port	x2, anteriore, USB v2.0 5V  , 500mA Max (in total, for both ports)	
Automatic channels update	•	
Software update	Manual via USB	
Recording (PVR)	Via USB (FAT32)	
Timeshift	Via USB (FAT32)	
Media playback	Via USB (FAT 32)	
Factory reset function	•	
Favorite channels list	•	
Timer Setting	•	
Auto-off (power saving)	•	
Napajanje	Direct: 5V  , 1.5A	
Adapter za napajanje	In: 100÷240V~ 50/60Hz, 0.5A Max	Out: 5V  , 1.5A
Potrošnja energije	Operational: 10W Max	Actual Standby <0,5W
Radna temperatura	While working: 0÷40°C	Storage: -20÷70°C
Dimenzije	118 x 81.5 x 23 mm	

Codice Prodotto / Product code: **21005255**

Ricevitore Digitale Terrestre / Digital Terrestrial Receiver
DVB-T/T2 HD AVC/HEVC, USB PVR ready

TELE System TS6810 T2 STEALTH

Dichiarazione di Conformità CE

Tele System Digital dichiara sotto la propria responsabilità che questo prodotto soddisfa i requisiti fondamentali delle direttive europee

2009/125/EC Reg. nr. 278/2009 (Energy related Products - ErP)
2011/65/EU (Restriction of the use of certain Hazardous Substances - RoHS)
2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE)
2014/30/EU (ElectroMagnetic Comptatibility Directive - EMCD)
2014/35/EU (Low Voltage Directive - LVD)

rispettando le seguenti normative tecniche:

EMCD: EN 55013: 2013, EN 55020: 2007+A11:2011, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013

LVD: EN60065: 2002+A1:2006+A2:2010+A12:2011

CE Declaration of conformity

Tele System Digital declares under its sole responsibility that this product meets the essential requirements of the Directives:

2009/125/EC Reg. nr. 278/2009 (Energy related Products - ErP)
2011/65/EU (Restriction of the use of certain Hazardous Substances - RoHS)
2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE)
2014/30/EU (ElectroMagnetic Comptatibility Directive - EMCD)
2014/35/EU (Low Voltage Directive - LVD)

in accordance with the following technical standards:

EMCD: EN 55013: 2013, EN 55020: 2007+A11:2011, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013

LVD: EN60065: 2002+A1:2006+A2:2010+A12:2011



Bressanvido, 03/08/2016

Flavio de Poli
Chief Executive Officer

ITALY

TELE System Digital

Via dell'Artigianato, 35

36050 Bressanvido (VI)

Internet: www.telesystem-world.com

Tel. customer assistance: 199 214 444 (solo da Italia/Italy only)

