

HR

BiH

Upute za uporabu

HD8142 Twin C, HD8142 Twin CG

HD8275+

Impulse T2/C, Impulse T2/C WiFi,

Impulse.265 T2/C, Impulse.265 T2/C CG

T70, T765

1. SIGURNOST

Ovaj HD resiver je proizveden da zadovolji međunarodne sigurnosne standarde. Molimo vas da pažljivo pročitate slijedeće mjere sigurnosti.

GLAVNI NAPON: 100~240V AC, 50/60Hz

PREOPTEREĆENJE: Nemojte preopterećivati zidne utičnice, produžni kabel ili adapter jer to može dovesti do požara ili strujnog udara

TEČNOSTI: Držite tečnosti dalje od HD resivera. Aparat se ne smije izlagati kapljanju ili prskanju i predmeti u kojima se nalazi tečnost ne smiju biti postavljeni na uređaj, kao što su na primjer vaze. **ČIŠĆENJE:** Isključite HD resiver iz zidne utičnice prije čišćenja. Koristite laku vlažnu krpu (bez rastvarača) da biste obrisali prašinu na HD resiveru.

VENTILACIJA: Slotovi na vrhu HD resivera moraju da ostanu otkriveni da omogućavaju pravilan protok zraka u jedinici. Ne postavljajte HD resiver na tkanine i tepih. Nemojte izlagati HD resiver direktnim sunčevim zracima i ne stavljajte ga blizu izvora toplote. Ne postavljajte električne uređaje na resiver!

DODACI: Nemojte koristiti dodatke koji se ne preporučuju od strane proizvođača jer oni mogu izazvati opasnost ili oštetiti HD resiver.

POVEZIVANJE SA SATELITSKOM ANTENOM LNB: Isključite HD resiver iz napajanja prije povezivanja i isključite kabel iz satelitske antene.

UKOLIKO NE URADITE RADNJE PO NAVEDINIM UPUTAMA MOŽETE OŠTETITI LNB.

POVEZIVANJE SA TV-om: Isključite HD resiver iz napajanja prije povezivanja i isključite kabel iz satelitske antene.

UKOLIKO NE URADITE RADNJE PO NAVEDINIM UPUTAMA MOŽETE OŠTETITI TV.

UZEMLJENJE: LNB kabel MORA BITI UZEMLJEN za satelitsku antenu

LOKACIJA: Postavite HD resiver unutar kuće kako ga ne bi izlagali svjetlosti, kiši ili suncu.

2. PREDSTAVLJANJE

Hvala vam što ste kupili HD resiver. Ovaj resiver je u potpunosti u skladu sa međunarodnim DVB standardima i na taj način prenosi digitalnu sliku, zvuk, informacijski vodič i teletext direktno na TV preko satelitskog emitiranja. Sada možete udobno gledati i prenošeni digitalni glazbeni signal, vijesti, film i sportski program, uživajte u satelitskom emitiranju digitalnog signala u vašem uredu ili domu. Možete da uživajte u zanimljivim igrama koje su ugrađene u HD resiver. U servisu za pretragu, ugrađeni su ručni ili automatski režim pretrage kanala. Također su podržani DiSEqC 1.0, 1.2 i USALS, što vam omogućava da pomjerite antenu u željenom smjeru. Možete sačuvati do 10000 TV i Radio kanala, premjestiti ih u grupu omiljenih, zaključati, obrisi sa-ti, premjestiti i sortirati.

Meni je vrlo moderan i podržava više jezika. Sve funkcije se mogu obavljati preko daljinskog upravljača neke funkcije se također mogu obavljati korištenjem tipke na prednjem panelu. HD resiver je jednostavan za korištenje. Imajte u vidu da novi softver može promijeniti funkcije HD resivera.

Ako imate problema u vezi sa radom vašeg HD resivera, molimo vas da pogledate odgovarajuću sekciju ovog korisničkog uputstva, uključujući i „Problemi/rješenja“. Ovo korisničko uputstvo će Vam pružiti korisne informacije o korištenju HD resivera.

3. SPECIFIKACIJE

- MPEG-Fully DVB-S / DVB-S2 (H.264) HD kompatibilan
- 6000 kanala (TV i Radio) mogućnost memoriranja
- Višejezična tekstualna podrška
- Prebacivanje kanala za manje od 1 sekunde
- Editiranje liste kanala
- Editiranje omiljene liste kanala
- Vjerni prikaz boja (OSD)
- Funkcija slike u punoj grafici (PIG)
- Elektronski programski vodič (EPV) za prikazivanje informacija o kanalu na ekranu
- Podrška titlova
- Podrška teletexta sa VBI insertacijom i softverskom emulacijom
- Roditeljska kontrola kanala i događaja
- Prebacivanje informacija kanala sa resivera na resiver
- Ugrađene igre
- Dolby Digital Bit-Stream izlaz preko HDMI
- HDMI FullHD (1080p) Video/Audio izlaz
- 2x USB 2.0 Host
- RTC (realno vrijeme)
- Tajm šifit
- Video snimanje
- Snimanje jednog kanala i tajm šifit drugog kanala (opcionarno)
- 3G podrška

4. DALJINSKI UPRAVLJAČ



Možete uključivati / isključivati resiver, koristiti meni, i koriste različite prečice.

POWER Za uključivanje uređaja i prebacivanje u režim mirovanja.

MUTE Uključivanje/isključivanje zvuka.

NUMERIČKE TIPKE Koriste se za selektiranje kanala i unošenje parametara.

(TV / RADIO) Prebacivanje resivera između TV i Radio režima.

ZOOM Pritisnite tipku da biste izabrali uveličanje od, X1 do X16.

OPOZIVANJE Vraćanje na prethodni status menija.

TV/SAT Prijemnik prebacuje između TV i režima prijema.

INFO Informacije o kanalu ili trenutnom programu.

EPG (Elektronski programski vodič)

Prikazivanje programskog vodiča na ekranu kada je dostupan.

MENU Prikazuje glavni meni na ekranu, ili vraća na prethodni status menija.

EXIT Otkazivanje operacija i vraćanje na glavni ekran menija.

OK Potvrđivanje operacija.

◀/▶ TIPKA Podešavanje razine zvuka, ili pomjeranje kursora lijevo ili desno.

▼/▲ TIPKA Prebacivanje kanala, pomjeranje kursora na meniju gore/dole.

PAGE ▶ /PAGE ▶ Premještanje kursora na slijedeću stranu na listi kanala menija.

• **REC** Funkcija snimanja.

Teletext Prikazuje informacije teleteksta kanala ako podržava.

Subtitle Prikazivanje titlova. **UHF** U slučaju da je Vaš TV povezan preko RF modulatora (UHF), izaberite vrijednosti kanala između CH21 i CH69 sa tipkama gore/dole.

Q(FIND) Se koristi za pretraživanje kanala

TIMER Pritisnite tipku sa oznakom sata da biste podesili tajmer.

V.FORMAT Pritisnite tipku V. FORMAT da biste prebacili režim rada displeja između "AUTO", "By Nat i ve TV", "480p", "576P", "720P_50", "720P_60", "1080i_50", "1080i_60", "1080P_50" and "1080P_60"

FAV (Omiljeni) Podešavanje resivera na omiljeni mod servera, prikazivanje omiljenih kanala.

FOLDER Pritisnite ovu tipku za ulzak u menadžer mape direktno.

AUDIO (Crvena tipka) Podešavanje audio, biranje režima; Lijevo, Desno Stereo, Mono.

OPCIONALNO (zelena tipka) Prikazuje NVOD informacije trenutnog kanala ako je podržano.

SAT Prikazuje listu satelita u normalnoj slici.

Režim reprodukcije Izaberite režim reprodukcije u MUZICI ili JPEG plejeru.

• **USB** Za sigurno uklanjanje USB uređaja.

TMS (Tajm šift) Pritisnite ovu tipku za pokretanje tajm šift funkcije.

▶ **Play** Za reprodukciju MUZIKE, JPEG, ili snimanje fajlova.

■ **Stop** Za stopiranje tajm šifta, snimanje, ili MUSIC/JPEG plejer.

|| **PAUSE** Koristi se za pauziranje. Pritisnite jednom da pauzirate.

◀◀ **Fast Backward** Brzo premotavanje nazad.

▶▶ **Fast Forward** Brzo premotavanje naprijed.

◀◀ **Slow Backward** Sporo premotavanje nazad.

▶▶ **Slow Forward** Sporo premotavanje naprijed.

◀◀/▶▶ **PREV/NEXT** Prebacite na prethodni ili sledeći sadržaj.

5. PREDNJI PANEL

Tipka za uključivanje: Uključivanje uređaja ili prebacivanje u status mirovanja

MENU TIPKA: Za ulazak u glavni izbornik

OK tipka: Da biste vidjeli TV/radio listu kanala ili potvrdili izbor

V-/V+ tipka: Za podešavanje zvuka ili pomjeranje kursora lijevo ili desno

CH-/CH+ tipka: Za prebacivanje kanala ili pomjeranje kursora gore ili dole

Senzor na daljinskom upravljaču: Detektira IC signal sa daljinskog upravljača

Indikator napajanja: Pali se ukoliko je resiver uključen ili u režimu mirovanja

Indikator signala: Ako je signal jak pali se lampicaindikatora signala

Slot za karticu: Jedan CA interface za Conax/Cryptoguard.

Zajednički interface: Jedan zajednički uslovni modul CAM

USB: USB 2.0 utor za povezivanje hard diska ili USB flash drive i 3G uređaja

Ekran: (LED) prikazuje status resivera

6. ZADNJI PANEL

Molimo vas da pogledate gore prikazanu shemu za sve moguće veze vašeg prijemnika. Nemojte priključivati uređaj na utičnicu dok svi priključni kablovi nisu povezani i provjereni. Konfiguracija uređaja može da varira u zavisnosti od modela.

LNB IN13/18V 400mA MAX: Za povezivanje koaksijalnog kabela sa LNB-a...

RF IN: Za povezivanje sa zemaljskom antenom

S/PDIF: Digitalni audio interface, povežite na AV pojačalo S/PDIF ulazni terminal

USB: USB 2.0 utor, za povezivanje sa hard diskom, USB flash drive ili 3G uređajem

VIDEO: RCA konektor za povezivanje sa video uređajima


0/12V 50mA: Ovaj ulaz se koristi za adapter od 12V na eksterni 0V/12V prekidač

HDMI: Za spajanje sa televizorom

RS232 SERIJSKI: Za povezivanje resivera sa računalom

Internet: Mrežni ulaz za internet konekciju

Uključivanje/isključivanje: Uključivanje/isključivanje napona.

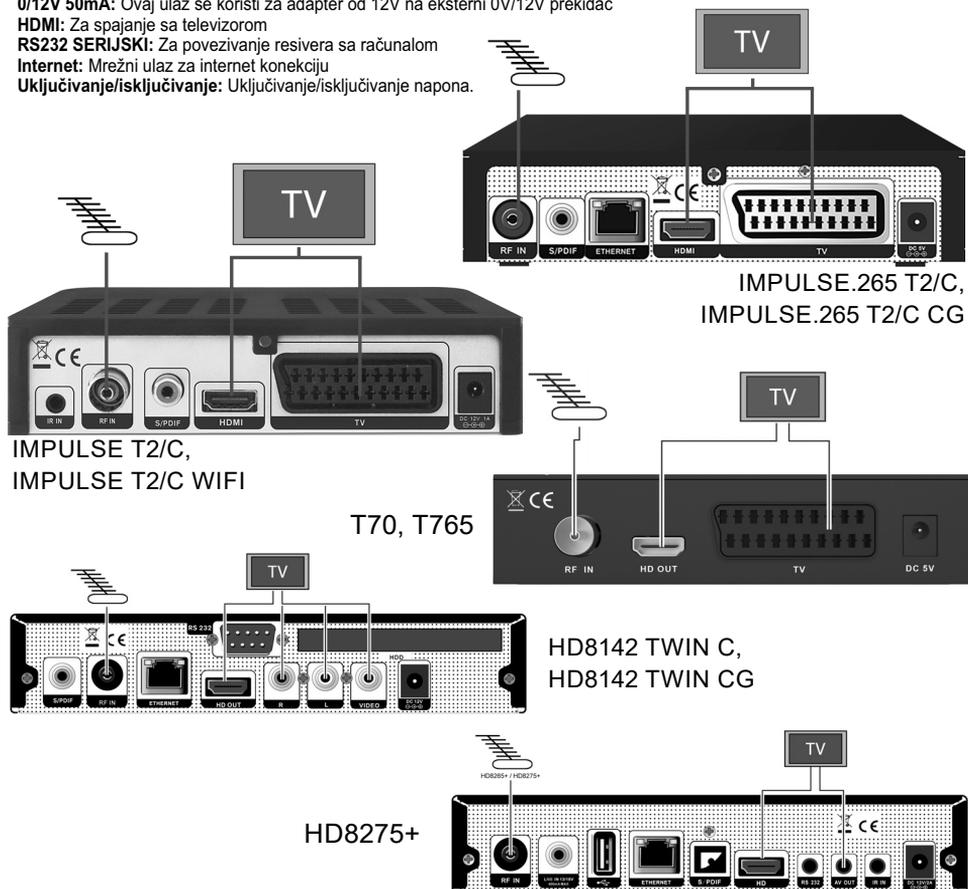

7. OSNOVNE INFORMACIJE

7.1 NAPAJANJE

- Pritisnite [Tipka za uključivanje] da biste ušli u stanje pripravnosti.
- U stanju pripravnosti, pritisnite [Tipka za uključivanje] ko ji ponovno uključuje uređaj.
- Korisnik također može da isključi glavno napajanje uređaja da biste prekinuli stanje pripravnosti.

7.2 PREBACIVANJE KANALA

Na ekranu, pritisnite [CH + / CH] da promjenite kanal

7.3 PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA

Na ekranu, pritisnite [VOL + / VOL-] za podešavanje jačine zvuka.

7.4 BROJEVI

Na ekranu, upotrijebite numeričke tipke na daljinskom upravljaču za promjenu kanala.

7.5 MUTE

1. Pritisnite [MUTE] tipke da biste isključili zvuk i na ekranu će se pojaviti OSD mute.
2. Pritisnite [MUTE] tipku ponovo za zvuk.

7.6 PAUZA

- U režimu reprodukcije, pritisnite [Pauza] tipku, slika će biti zaustavljena.
- Pritisnite [Pauza] tipku ili [PLAYING] tipku ponovno i reprodukcija će biti nastavljena.

7.7 OPOZIVANJE

Pritisnite [POVRATAK] tipku će direktno prebaciti na prethodno gledani kanal.

7.8 OMILJENI

1. Na ekranu, pritisnite [FAV] taster, on će prikazati prozor "Omiljena lista" na levoj strani ekrana, što se može videti kao ispod.



2. U prozoru "Omiljena lista", možete da pomerate kursor [CHANNEL UP / CHANNEL DOWN] da izaberete omiljeni kanal.
3. U prozoru "Omiljena lista", možete da pritisnete [Levo / Desno] taster za odabir omiljenih grupa. Pritiskajući [P- / P+] tastere možete pomerati stanicu gore/dole "Page Up / Page dole".
4. Pritisnite [EXIT] da izađete iz trenutnog prozora.

? : Često postavljana pitanja

Q: Zašto ekran pokazuje „Nema omiljenog kanala”, nakon pritiska na IFavoriteI?

A: To je zato što niste postavili kanal kao „omiljeni kanal”. Molimo vas da ga dodate u omiljeni.



7.9 AUDIO

1. U punom ekranu, pritisnite [AUDIO] tipku, čime ćete otvoriti „audio” prozor na ekranu.



1. Možete da izmenite audio zapis. Pritisnite [CHANNEL UP / CHANNEL DOWN] tastere i izmenite audio režim, pritisnite [Pojačavanje / utišavanje] taster.
2. Režim: levo / desno / stereo / mono.


7.10 INFORMACIJE

Na ekranu, pritisnite [INFO] (crvenu tipku) jednom, možete vidjeti EPV informacije o trenutnom kanalu i pritisnite [INFO] dva puta, možete vidjeti sve parametre trenutnog kanala kao ispod:



7.11 EPV

1. STB ima programski Elektronski vodič (EPV) koji vam pomaže da vidite sve trenutne informacije kanala. EPV prikazuje informacije kao što su lista kanala i program kanala. Pritisnite [EPG] tiku da biste prikazali EPV ekran.
2. Pritisnite [Crvenu] tiku za odabir drugačijeg prikazai među trenutnog EPV, sledećeg EPV, I vse programa, kao na sliedećoj slici:

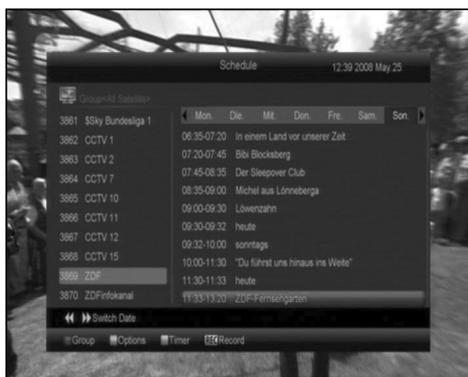

1. Pritisnite [žutu] tiku u EPV možete ući u tajmer listu.



2. U EPV, kada izaberete jedan događaj, možete namjestiti tajmer na listu snimanja direktno priskajajući tiku [REC].
3. U meniju EPV menu, pritisnite tiku [Exit] da izađete iz ove opcije.


8. INSTALACIJA



1. Pritisnite [Lijevo/desno] da biste izabrali meni stranice između instalacija satelita, brzo skeniranje satelita, automatska instalacija, satelitski vodič, instaliranje zemaljske antene, kablovska instalacija.
2. Pritisnite [OK] da biste izabrali opciju "Instalacija". Ako je meni lock "On", prikazaće dijalog za unos šifre. Šifra je unaprijed uneta i ona je "0000".
3. Pritisnite tiku [gore/ dole] da biste izabrali stavke menija. Pritisnite tiku [menu] da biste izašli na glavni meni.

8.1 ZEMALJSKA INSTALACIJA

Pritisnite taster [OK] da biste ušli u sledeću stavku:

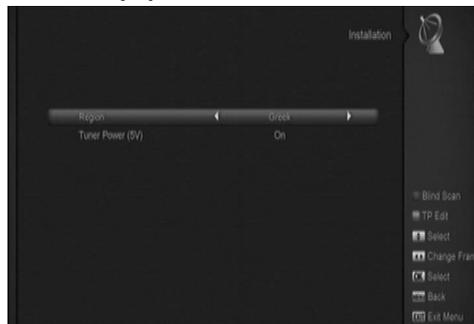

1. Možete izabrati opseg u zavisnosti od vaše zemlje.
2. Možete podesiti Tuner napajanja ON/OFF.
3. Pritisnite crvenu ikonu da biste direktno ušli u mod sli epog skeniranja kanala.
4. Pritisnite zelenu ikonu da biste ušli u sli edeći meni.



Režim skeniranja

1. Postoje dva moda. Možete skenirati kanal po kanal ili po frekvenciji".
2. Kada je opseg skeniranja UHF i region je "Francuska", doseg je Ch No. od 21 do 69. kada skenirate.
3. Kada je opseg VHF i region je "Francuska", domet je od Ch No. do 1 do 9. (prema regionu)
4. Pritisnite crvenu ikonu da biste ušli u meni sli epog skeniranja, i pritisnite zeleni ikonu da biste ušli u TP meni skeniranja.
5. Pritisnite [Exit] da biste izašli iz skeniranja.

8.2 KABLOVSKA INSTALACIJA

Pritisnite [OK] da biste ušli u sli edeće stavke.

1. Možete izabrati režime, ručno skeniranje i sli epog skeniranja .
2. Možete uni etu frekvenciju koristeći numeričke tipke na daljinskom upravljaču.
3. Možete uni etu drugu frekvenciju koristeći numeričke tipke na daljinskom upravljaču, ako podesite režim skeniranja na sli epog.
4. Možete uni etu Symbol Rate koristeći numeričke tipke na daljinskom upravljaču.
5. Možete izabrati QAM između vrednosti 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM and 256QAM.
6. Možete uključiti ili isključiti NIT pretragu, ako podesite režim skeniranja na ručno.



9. PROBLEMI/REŠENJA

Ako sumnjate da vaš prijemnik ima neku manu, molimo Vas da provjerite sljedeće moguće probleme, pogledajte ovo korisničko o upustvo prije nego što pozovete ovlaštenu servis.

Upozorenje! Nemojte pokušavati popravljati uređaj, možete uzrokovati strujni udar i doživite povrede, za sve potrebne informacije zovite korisnički servis.

Kvar	Mogući uzrok
Postavke koje ste napravili u meniju se nisu promjenile	Prijemnik je izgubio napajanje prije ulaska u stanje pripravnosti Neke postavke u podešavanjima koje korisnik treba da izbriše djelimično ili potpuno.
Nema signala	Signal je slab. LNB je van uporabe. Kabel od LNB-a ili zemaljski kabl je neispravno povezan ("kratak spoj" ili "otvoreno kolo"). Položaj satelita je nepravilno poravnat.
Prijemnik je uključen ali nema slike ili zvuka i pojavljuje se slijedeća poruka (NO TV program)	Kanal nije dostupan. Kanal je kodiran.
Prijemnik ne reagira na daljinski upravljač	Baterije na daljinskom upravljaču su istrošene ili su postavljene nepravilno. Daljinski upravljač nije usmjeren u dobrom pravcu.
Loša slika	Razina signala je slaba.
Nema zvuka	Kabel je neispravno povezan. Nivo jačine zvuka je nizak. Privremeno isključivanje zvuka je aktivno.
Ne svijetli LED panel ekrana	Kabel za napajanje nije uključen pravilno.
Nema slike na ekranu	Prijemnik je u pripravnosti. RCA konektor ili kablovska veza nije čvrsto povezana sa video izlazom na TV-u. Na TV-u izabran pogrešan kanal ili video izlaz Razina svjetline TV ekrana je nepravilno definirana.