



Baby monitor EHM003

Korisničke upute



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Frekvencija prijema: ISM 2400 — 2483.5MHz

Antena: ugrađena

Široki spektar: AFH & TDMA

Modulacijski način: GFSK

Nesmetan efektivni domet: 50 met. u zatvorenom, 260 met. na otvorenom

Radna temperatura: -10°C-50°C

Temperatura skladištenja: -40°C-85°C

Radna vlažnost: v 85% RH

Funkcija dvosmjernog razgovora

Praćenje sobne temperature

Ugrađeno 8 uspavanki

Automatski noćni vid

VOX funkcija

Dugo trajanje baterije (do 20 sati u VOX modu)

Dužina kabla adaptera za napajanje: 250 cm

2 adaptera za struju

Podrška za više jezika (engleski/poljski/francuski/španski/talijanski/njemački/portugalski/ruski/turski)

MONITOR:

Veličina LCD ekrana monitora: 2,4"

Rezolucija monitora: 320 x 240 pixel

Baterija: Li-polimer / 750 mAh

Napajanje: 5 V / 1000 mA DC

Potrošnja struje: 200 mA

Dimenzije (Š*V*D): 59 x 112 x 17 mm

Neto težina: 0,083 kg

KAMERA:

Senzor slike: CMOS

Rezolucija slike: 640 x 480pixel

Minimalno osvjetljenje: 0 luxa (IR uključen)

Udaljenost noćnog vida: 55M

Kut gledanja: dijagonala 45°

Napajanje: 5 V /1000 mA DC

Potrošnja struje: 200 mA

Dimenzije (Š*V"D): 67 x 105 x 67 mm

Neto težina: 0,063 kg

SIGURNOSNE UPUTE

Prije puštanja uređaja u rad pažljivo pročitajte upute za uporabu i čuvajte upute i ,ako je moguće, pakiranje. Ako ovaj uređaj date drugim osobama, molimo Vas da također prosljedite upute za uporabu.

- Uređaj je namijenjen isključivo za privatnu uporabu i za predviđenu namjenu. Ovaj uređaj nije prikladan za komercijalnu upotrebu.

- Nemojte ga koristiti na otvorenom. Držite ga podalje od izvora topline, izravne sunčeve svjetlosti, vlage (nikada ga ne uranjajte u tekućinu) i oštih rubova.

- Nemojte dodirivati uređaj mokrim rukama. Ako je uređaj vlažan ili mokr, odmah ga isključite iz struje.

- Prilikom čišćenja ili odlaganja, isključite uređaj i uvijek izvucite utikač iz utičnice (izvucite izvlačeći sam utikač, a ne povlačeći za kabel) ako se uređaj ne koristi i uklonite priloženi pribor.
- Nemojte koristiti uređaj bez nadzora. Ako napustite prostoriju, uvijek morate isključiti uređaj. Izvucite utikač iz utičnice.
- Uređaj i napojni kabel moraju se redovito provjeravati ima li znakova oštećenja. Ako se utvrdi oštećenje, uređaj se ne smije koristiti.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Uvijek kontaktirajte ovlaštenu servis. Kako biste izbjegli izlaganje opasnosti, uvijek neka neispravan kabel zamijeni samo proizvođač, naša servisna služba ili kvalificirana osoba i kabelom istog tipa.


DJECA

- Kako biste osigurali sigurnost vaše djece, svu ambalažu (plastične vrećice, kutije, polistiren itd.) držite izvan njihova dohvata. **UPOZORENJE!** Nemojte dopustiti maloj djeci da se igraju s folijom jer postoji opasnost od gušenja!
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane pojedinaca (uključujući djecu) koji imaju ograničene fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti i/ili nedovoljno znanja i/ili iskustva, osim ako ih nadzire osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost ili su upoznati sa uputama za korištenje uređaja od strane odgovorne osobe.
- Djecu treba stalno nadzirati kako se ne bi igrala s uređajem.
- **NEMOJTE** postavljati jedinicu za bebu ili kablove u krevetić ili na dohvata ruke bebe (najmanje 1 metar udaljenosti).

DIJELOVI UREĐAJA


JEDINICA ZA RODITELJE

- (1) Konektor adaptera za napajanje
- (2) LCD zaslon
- (3) Indikator napajanja
- (4) Indikator signala
- (5) Mikrofon
- (6) Tipka za stišavanje / tipka za dole (na zaslonu izbornika)
- (7) Kontrolna tipka za reprodukciju glazbe
- (8) PTT tipka (pritisnite za razgovor)
- (9) Tipka za povećanje glasnoće / tipka za gore (na zaslonu izbornika)
- (10) OK (tipka za potvrdu) / Tipka izbornika
- (11) Tipka za uključivanje / Tipka za povratak
- (12) Zvučnik
- (13) Baterija

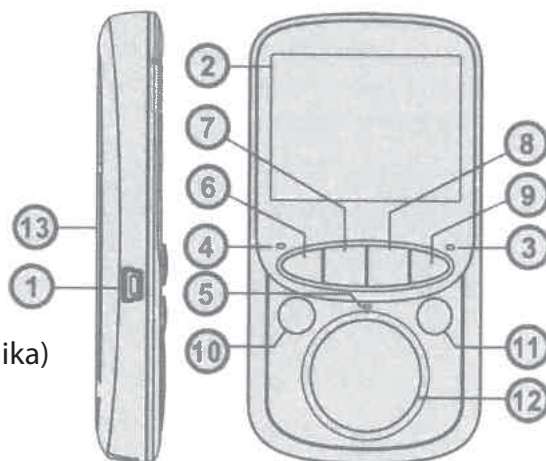

JEDINICE ZA BEBE

- (1) Senzor svjetla
- (2) Objektiv kamere
- (3) LED indikator napajanja
- (4) Mikrofon
- (5) Infracrvena LED
- (6) Konektor adaptera za napajanje
- (7) Senzor temperature
- (8) Tipka za uparivanje
- (9) Zvučnik

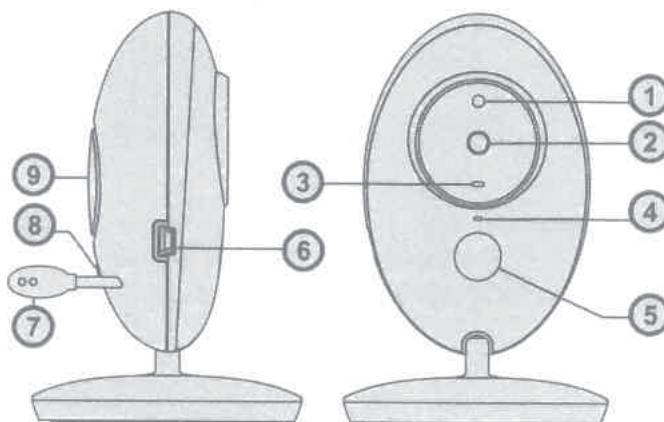

LJEPLJIVI ČIČAK



2 KOMADA



1 KOMAD

POČETAK RADA

- Spojite mali utikač (USB utor) adaptera za napajanje na jedinicu za bebu, a drugi kraj u el. utičnicu. Osvjetljen LED zaslon označava da uređaj radi.
- Spojite mali utikač (USB utor) adaptera za napajanje na roditeljsku jedinicu, a drugi kraj u el. utičnicu. LCD zaslon svijetli i automatski se počinje puniti nakon nekoliko sekundi.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje najmanje 3 sekunde da biste uključili roditeljsku jedinicu.

Napomena: Preporuča se potpuno punjenje roditeljske jedinice prije uporabe. To će omogućiti jedinici da radi na bateriju u slučaju nestanka struje.

Napomena: koristite SAMO isporučeni strujni adapter.

- Postavite jedinicu za bebu na prikladno mjesto (npr. na stol) i usmjerite leću kamere prema području koje želite nadzirati. Prilagođavajte jedinicu za bebu dok ne budete zadovoljni slikom u roditeljskoj jedinici.


NAPOMENA: NEMOJTE postavljati jedinicu za bebu ili kablove u krevetić ili na dohvata ruke bebe (najmanje 1 metar udaljenosti), ako postoje smetnje na slici ili zvuku, pokušajte premjestiti jedinicu na druga mjesta i provjerite jesu li blizu druge električne opreme.

UPARIVANJE / REGISTRACIJA KAMERA

- Jedinica za bebu je već registrirana. Ne morate je ponovno registrirati osim ako jedinica za bebu ne izgubi vezu s roditeljskom jedinicom.
- U slučaju da trebate registrirati jedinicu za bebu, pritisnite tipku za napajanje na roditeljskoj jedinici 3 sekunde da je uključite. Zatim pritisnite tipku izbornika za ulazak u glavni izbornik. Možete pritisnuti tipku gore ili dolje za pomicanje kursora za odabir stavke i pritiskom na tipku izbornika ući ćete u podizbornik koji ste odabrali. Pritisnite tipku za povratak vratit ćete se na zaslon za nadzor.



- Odaberite stavku kamere, ponovno pritisnite tipku izbornika, od vas će se tražiti da ponovno registrirate kameru. Ponovno pritisnite tipku izbornika za potvrdu. Uređaj će vam pokazati: "Press the pair key on your baby unit". Zatim pritisnite tipku za uparivanje na stražnjoj strani jedinice za bebu unutar 10 sekundi.

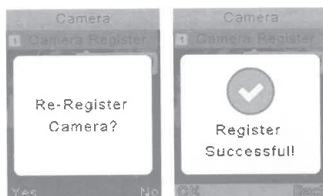

JEZIK

Izbornik za podešavanje jezika omogućuje vam da odaberete jezik između sljedećih: engleski/francuski/španjolski/portugalski/talijanski/njemački/ruski/poljski/turski.

Pritisnite tipku gore ili dolje za pomicanje kursora za odabir jezika i pritisnite tipku izbornika za potvrdu odabira.

VRIJEME I DATUM

U ovom izborniku možete postaviti 2 stavke: vrijeme / datum i format prikaza.

- Pritisnite tipku gore ili dolje za odabir stavke koju želite postaviti. Pritisnite tipku izbornika za potvrdu.
- Pritisnite tipku dolje ili gore za smanjenje ili povećanje vrijednosti. Pritisnite tipku PTT za pomicanje kursora na sljedeće postavke. Pritisnite tipku za povratak za odustajanje od postavke.

TEMPERATURA

Prebacite jedinicu na Celzijus ili Fahrenheit.

TREPERENJE

Možete podesiti frekvenciju od 50 Hz ili 60 Hz kako bi odgovarala vašoj rasvjeti za sprječavanje treperenja.

LCD POZADINSKO SVJETLO

Možete podesiti svjetlinu LCD-a i vremena aktivnog pozadinskog osvjetljenja LCD-a.

NAČIN RADA SUSTAVA

Ovaj izbornik vam omogućuje da odaberete način rada između normalnog i VOX načina rada. VOX način rada je tehnologija koja osigurava maksimalnu uštedu energije, čime uređaj može dugo raditi bez punjenja. Uređaj radi u stanju čekanja, a kada se detektira pokret ili glas, uključuje se i prenosi sliku i zvuk na roditeljski zaslon.

ALARM

Možete postaviti 5 alarma kao zadano.

- Pritisnite tipku gore ili dolje za odabir alarma koji želite postaviti ili promijeniti. Pritisnite tipku izbornika za potvrdu.
- Pritisnite tipku dolje ili gore za smanjenje ili povećanje vrijednosti. Pritisnite tipku PTT za pomicanje kursora na sljedeće postavke. Pritisnite tipku za povratak za odustajanje od postavke.

INFORMACIJE O SUSTAVU

Sadrži informacije o sustavu kao što su model, verzija softvera, verzija hardvera, datum proizvodnje.

UPRAVLJANJE GLAZBENIM PLAYEROM

- Pritisnite tipku za glazbu za reprodukciju glazbe. Puštat će uspavanku kroz jedinicu za bebu. 8 uspavanki svirat će redom.
- Glasnoća uspavanki na jedinici za bebu bit će ista. Pritisnite tipku gore ili dolje za povećanje ili smanjenje glasnoće na roditeljskoj jedinici.
- Ponovno pritisnite tipku za glazbu za isključivanje reprodukcije.

PODEŠAVANJE GLASNOĆE

Kada je video u načinu rada reprodukcije, pritisnite tipku dolje za smanjenje glasnoće ili tipku za gore za povećanje glasnoće. Trenutna glasnoća bit će prikazana na LCD zaslonu 5 sekundi.

FUNKCIJA RAZGOVORA

Pritisnite i držite PTT tipku na roditeljskoj jedinici da razgovarate s vašom bebom preko zvučnika na jedinici za bebu. Simbol će biti prikazan na dnu zaslona.

IKONE NA ZASLONU ZA NADZOR

- (1) Indikator jačine signala
- (2) Temperatura bebine sobe
- (3) Uspavanka je aktivirana
- (4) VOX funkcija aktivirana
- (5) Alarm je aktiviran
- (6) Indikator baterije
- (7) PTT funkcija je aktivirana
- (8) Datum i vrijeme (DD/MM HH:MM AM/PM)



SAVJETI ZA LIJEPLJENJE NA ZID LJEPLJIVIM ČIČAKOM

Otkinute stražnju naljepnicu s ljepljivog čičaka, jedan dio zalijepite na dno postolja za kameru, a drugi dio zalijepite na zid ili površinu namještaja.

NAPOMENA:

- Zbog težine kamere i neravne površine zida ili namještaja, kamera se može olabaviti s čičak trake. Stanje kamere treba provjeravati svaki dan. Pritisnite postolje kamere u smjeru čičak trake kako bi se bolje zalijepilo.
- Izbjegavajte lijepljenje fotoaparata izravno iznad krevetića kako biste spriječili da kamera padne i ozlijedi dijete.



Prema Direktivi 2012/19/EU, zabranjeno je odlaganje otpadne električne i elektronske opreme zajedno sa kućnim otpadom. Njihove komponente treba reciklirati ili odvojeno odložiti. U suprotnom, mogu uzrokovati oslobađanje opasnih i štetnih tvari koje predstavljaju prijetnju okolišu i ljudskom zdravlju. Zakon zahtijeva od svakog potrošača da vrati nepotrebnu ili otpadnu električnu i elektroničku opremu proizvođačima, prodajnim agentima ili objektima za tretman otpada. Detaljni uslovi su regulisani nacionalnim zakonodavstvom. Gornji simbol postavljen na proizvodu, u korisničkom priručniku ili na ambalaži odnosi se na ovaj zahtev. Zahvaljujući pravilnoj segregaciji i poštovanju odredbi koje se odnose na odlaganje otpada, svaki korisnik značajno doprinosi zaštiti životne sredine.

