

Goldmaster

JASMIN

Četka za oblikovanje kose

GM-7168



KORISNIČKE UPUTE

Čestitamo na kupnji vaše nove četke za ravnanje kose.

Za sigurno rukovanje proizvodom i kako biste upoznali cjelokupni opseg značajki:

- Prije prve uporabe temeljito pročitajte ove korisničke upute.
- Prije svega, pridržavajte se sigurnosnih uputa.
- Uređaj se smije koristiti samo kako je opisano u ovim korisničkim uputama.
- Čuvajte ove korisničke upute za referencu.
- Ako uređaj dajete nekome drugome, priložite ovu kopiju korisničkih uputa.

Nadamo se da ćete uživati u korištenju svoje nove četke za ravnanje kose.

Simboli na vašem uređaju

Ne koristite ovaj uređaj u blizini kada, tuševa, umivaonika ili drugih posuda s vodom. (sembol eklenecek)



2. Namjena

Četka za ravnanje kose namijenjena je isključivo za oblikovanje vaše prave ljudske kose.

Uređaj je namijenjen za privatnu kućnu uporabu i ne smije se koristiti u komercijalne svrhe.

Uređaj se smije koristiti samo u zatvorenom prostoru

UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda!

Ne koristite četku za ravnanje kose za oblikovanje drugih dijelova tijela, životinja ili predmeta. Nemojte koristiti uređaj za umjetnu kosu ili ekstenzije za kosu.

3. Sigurnosne upute

Upozorenja

Ako je potrebno, u ovim korisničkim uputama koristit će se sljedeća upozorenja:

OPASNOST! Visoki rizik: nepoštivanje ovog upozorenja može dovesti do ozljeda života i udova.

UPOZORENJE! Umjereni rizik: nepoštivanje ovog upozorenja može dovesti do ozljeda ili ozbiljne materijalne štete.

OPREZ: mali rizik: nepoštivanje ovog upozorenja može dovesti do manjih ozljeda ili materijalne štete.

NAPOMENA: okolnosti i specifičnosti kojih se treba pridržavati prilikom rukovanja uređajem.

Upute za siguran rad

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa ograničenim fizičkim, osjetilnim ili intelektualnim sposobnostima ili osobe bez odgovarajućeg iskustva i/ili razumijevanja, ako su pod nadzorom ili su upućeni u sigurno korištenje ovog uređaja i ako su svjesni nastale opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.

- Držite djecu mlađu od 8 godina dalje od uređaja i kabela za napajanje.

- Ako koristite četku za ravnanje kose u kupaonici, uvijek nakon toga izvucite utikač iz struje. Blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je uređaj isključen.

- Ako se mrežni kabel ovog uređaja ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, služba za korisnike proizvođača ili slično kvalificirani stručnjak, kako bi se izbjegle bilo kakve opasnosti.

- Za dodatnu zaštitu preporuča se ugradnja uređaja za zaostalu struju (FI/RCD) s nazivnom zaostalom radnom strujom od najviše 30 mA.

Pitajte svog električara za savjet. Instalaciju smije izvesti samo kvalificirani električar.

OPASNOST za djecu

- Djeca se ne smiju igrati s materijalom za pakiranje. Ne dopustite djeci da se igraju plastičnim vrećicama. Postoji opasnost od gušenja.

OPASNOST za i od kućnih ljubimaca i stoke

- Električni uređaji mogu predstavljati opasnost za kućne ljubimce i stoku. Osim toga, životinje također mogu oštetiti uređaj. Iz tog razloga životinje uvijek trebate držati podalje od električnih uređaja.

OPASNOST! Opasnost od strujnog udara zbog vlage

- Ne koristite ovaj uređaj u blizini kada, tuševa, umivaonika ili drugih posuda s vodom.

- Nikada ne stavljajte uređaj na mjesto gdje bi mogao pasti u vodu dok je uključen.
- Zaštitite uređaj od vlage, kapljica vode i prskanja vodom.
- Uređaj, kabel i mrežni utikač ne smiju se uranjati u vodu ili druge tekućine.
- Ako tekućina dospije u uređaj, odmah izvucite mrežni utikač. Provjerite uređaj prije ponovne uporabe.
- Ako je uređaj pao u vodu, odmah izvucite mrežni utikač i tek tada izvadite uređaj iz vode. Nemojte više koristiti uređaj i odnesite ga na provjeru u specijaliziranu radionicu.
- Nikada nemojte dirati uređaj mokrim rukama.

OPASNOST! Opasnost od strujnog udara

- Nemojte koristiti uređaj ako uređaj ili kabel za napajanje ima vidljiva oštećenja ili ako je uređaj prethodno pao.
- Kabel za napajanje položite tako da nitko ne može stati na njega, zapeti se ili spotaknuti o njega.
- Mrežni utikač priključite samo na pravilno instaliranu i lako dostupnu zidnu utičnicu čiji napon odgovara specifikacijama na pločici s tehničkim podacima. Zidna utičnica mora i dalje biti lako dostupna nakon što je uređaj uključen.
- Provjerite da se kabel za napajanje ne može oštetiti ostrim rubovima ili vrućim točkama.

Nemojte omotavati kabel za napajanje oko uređaja (Opasnost! Rizik od oštećenja kabela!).

- Osigurajte da se kabel za napajanje ne može zaglaviti ili zgnječiti.
- Da biste izvukli utikač iz zidne utičnice, uvijek povucite za utikač, a nikada za kabel za napajanje.
- Izvucite utikač iz zidne utičnice...

... nakon svake upotrebe,

... ako postoji greška,

... kada ne koristite uređaj,

... prije nego što očistite uređaj i

... za vrijeme grmljavine.

- Kako biste izbjegli rizik, nemojte modificirati proizvod. Također ne smijete sami mijenjati kabel za napajanje. Popravke mora izvršiti specijalizirana radionica ili servisni centar
- Nikada ne pokušavajte ukloniti prašinu ili strana tijela iz unutrašnjosti uređaja šiljatim predmetom (npr. češljem za rep).

OPASNOST! Požar

- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen u struju.
- Nikada nemojte pokrivati uređaj ili ga stavljati na mekane predmete (npr. ručnike). Sve dok je uređaj uključen i/ili vruć, uvijek ga postavite na stabilnu, ravnu površinu otpornu na toplinu.

OPASNOST! Opasnost od ozljeda zbog opekline

- Ne dirajte vruće površine uređaja.
- Ostavite uređaj da se potpuno ohladi prije nego što ga očistite ili odložite.

UPOZORENJE! Opasnost od materijalne štete

- Koristite samo originalni pribor.
- Nikada ne postavljajte uređaj na vruće površine (npr. grijaće ploče) ili blizu izvora topline ili otvorene vatre.
- Ne koristite nikakva adstrigentna ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Ne izlažite uređaj temperaturama ispod -10 °C ili iznad +40 °C.

4. Isporučeni artikli


x1 četka za ravnanje kose

x1 korisničke upute

Prije prve uporabe

- Uklonite sav materijal za pakiranje.
- Provjerite je li uređaj neoštećen

- 1- Mrežni kabel
- 2- Okretni ulaz za kabel od 360 stupnjeva
- 3- Tipka za uključivanje/isključivanje
- 4- Tipka za povećanje i smanjenje temperature
- 5- Digitalni indikator punjenja
- 6- Zupci češlja za ravnanje

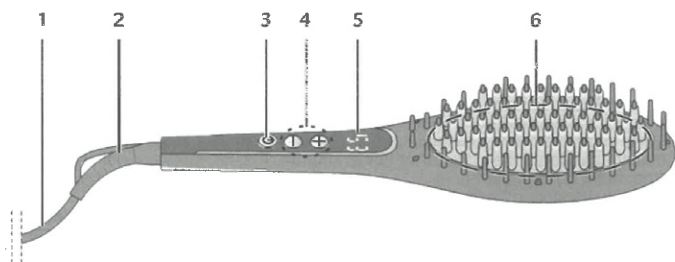

5.5. Korištenje

OPASNOST! - Požar!

Nikada ne pokrivajte uređaj i ne stavljajte ga na meke predmete (npr. ručnike). Sve dok je uređaj uključen i/ili vruć, uvijek ga postavite na stabilnu, ravnu površinu otpornu na toplinu.

OPASNOST! Opasnost od ozljeda zbog opekline!

Nikada ne dodirujte umetak vruće četke s keramičkim premazom 6.

BILJEŠKA:

- Prije prve uporabe uključite uređaj na nekoliko minuta i postavite ga na najvišu temperaturu (180 °C). Kao rezultat procesa proizvodnje, možete primijetiti blagi miris. To je normalno i događa se samo tijekom prve uporabe. Osigurajte da je prostorija dobro prozračena.

5.1 Uključivanje/isključivanje i podešavanje temperature

1. Postavite uređaj na površinu otpornu na toplinu.
2. Spojite mrežni utikač 1 u pravilno instaliranu i lako dostupnu zidnu utičnicu čiji napon odgovara specifikacijama na pločici s tehničkim podacima. Zidna utičnica mora i dalje biti lako dostupna nakon što je uređaj uključen.
3. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje 3 cca. 2 sekunde za uključivanje uređaja. Zaslona 5 prikazuje 150.
4. Pomoću gumba +/- 4 postavite željenu temperaturu između 100°C i 180°C u koracima od 10°C. LED segmenti koji se pomiču u smjeru kazaljke na satu na zaslonu 5 pokazat će da se uređaj zagrijava.
NAPOMENA: LED segmenti koji pomiču suprotno od smjera kazaljke pokazuju da se uređaj hladi. Prije ravnjanja kose pričekajte da se željena temperatura pojavi na zaslonu.
5. Kako biste izbjegli promjenu temperature slučajnim pritiskom gumba +/- 4, možete zaključati ove gume.
 - Pritisnite jednu od +/- 4 tipke za cca. 2 sekunde. Gumbi su sada zaključani. Zaslona 5 prikazuje.
 - Ponovno pritisnite jednu od tipki +/- 4 na cca. 2 sekunde. Gumbi su sada otključani. Zaslona 5 prestaje prikazivati.
6. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje 3 cca. 2 sekunde za isključivanje uređaja.
7. Ostavite uređaj da se ohladi na površini otpornoj na toplinu.

Automatsko isključivanje

Ako na uključenom uređaju ne pritisnete gumb 45 minuta, on će se automatski isključiti. Prije nego što se to dogodi, na zaslonu će treptati prikaz temperature 5. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje 3 cca. 2 sekunde za ponovno uključivanje uređaja.

5.2 Stiliziranje

Prava temperatura

UPOZORENJE!

Kosu može oštetiti previsoka temperatura, predugi kontakt ili prečesto ravnjanje. Osobito pri višim temperaturama, isti pramen kose ne biste trebali tretirati više od jednom.

Tekstura kose - Preporučena temperatura

izbijeljeno, obojeno plavo - 100 - 120 °C

fino, obojeno - 120 - 140 °C

normalno do jako, ne kemijski tretirano - 140 -180 °C

- Počnite s najnižom temperaturom koja se preporučuje za teksturu kose koja se tretira.
- Povećajte temperaturu u malim koracima ako proces ravnjanja predugo traje.

Ravnjanje

1. Osušite kosu.
2. Dobro počesljajte kosu.
3. Počnite s najnižom temperaturom koja se preporučuje za teksturu kose koja se tretira (vidi tablicu).
4. Odvojite jedan pramen i zagladite ga četkanjem. Četkajte ravnomjerno od linije kose do vrhova kose. Nemojte se predugo zadržavati ni na jednom mjestu. Pazite da držite dovoljan razmak od tjemena!
5. Na ovaj način izravnavajte svu kosu, pramen po pramen.
6. Isključite uređaj tipkom za uključivanje/isključivanje 3 i ostavite uređaj da se ohladi.
7. Isključite mrežni utikač 1 iz zidne utičnice.
8. Ostavite kosu da se kratko ohladi prije nego što je dalje tretirate, npr. s proizvodima za oblikovanje ili njegu.

6. Čišćenje

OPASNOST! Opasnost od strujnog udara!

Izducite utikač 1 iz zidne utičnice prije čišćenja četke za ravnjanje kose.

Pustite uređaj da se ohladi prije čišćenja.

UPOZORENJE! Opasnost od materijalne štete!

Nemojte koristiti nikakva adstrigentna ili abrazivna sredstva za čišćenje.

- Dlačice koje su zapetljane u čekinjama najbolje bi bilo počupati prstima.
- Redovito čistite uređaj. Obrišite kućište uređaja vlažnom krpom.

7. Skladištenje

7. Isključite mrežni utikač 1 iz zidne utičnice.
8. Ostavite kosu da se kratko ohladi prije nego što je dalje tretirate, npr. s proizvodima za oblikovanje ili njegu.

OPASNOST! Opasnost od strujnog udara!

Izvućite utikač 1 iz zidne utičnice prije čišćenja četke za ravnanje kose.

Ostavite uređaj da se ohladi prije čišćenja.

UPOZORENJE! Opasnost od materijalne štete!

Nemojte koristiti nikakva adstrigentna ili abrazivna sredstva za čišćenje.

- Dlačice koje su zapetljane u čekinjama najbolje bi bilo počupati prstima.
- Redovito čistite uređaj. Obrišite kućište uređaja vlažnom krpom.

8. Zbrinjavanje

Ovaj proizvod podliježe odredbama Europske direktive 2012/19/EZ.

Simbol koji prikazuje prekriženu kantu za smeće na kotačima označava da proizvod zahtijeva odvojeno prikupljanje smeća u Europskoj uniji. Ovo se odnosi na proizvod i svu dodatnu opremu označenu ovim simbolom. Proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se odbaciti s uobičajenim kućnim otpadom, već se moraju odnijeti na sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Recikliranjem se smanjuje potrošnja sirovina i štiti okoliš.

Ambalaža

Kada odlažete ambalažu, provjerite jeste li u skladu s propisima o zaštiti okoliša koji vrijede u vašoj zemlji.

9. Rješavanje problema

Ako vaš uređaj ne funkcionira kako je potrebno, prvo isprobajte ovaj kontrolni popis. Možda postoji samo manji problem, a vi ga možete riješiti.

Tehničke specifikacije

Snaga: 220-240V AC, 50/60 Hz, 50W

Razred: II

Životni vijek proizvoda je 7 godina.



WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlažite ovaj proizvod kao nerazvrstani gradski otpad. Obratite se lokalnoj općini za najbliže sabirno mjesto.



RoHS
2002/95/EC

