


Ciljni indikator

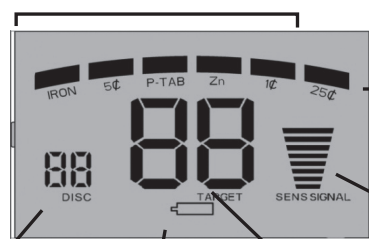

Disk

Signal osjetljivosti

Numerički indikator
diska

slaba baterija

Numerički indikator
diska


Slušalice

Kontrolne tipke

Glasnoća

Molimo pročitajte prije uporabe detektora! Sa svojim detektorom metala možete tražiti novčiće, relikvije, nakit, zlato i srebro bilo gdje. Detektor dolazi s visokom osjetljivošću i snažnom sposobnošću razlikovanja. Svestran je i jednostavan za korištenje.

Značajke detektora uključuju: LCD zaslon: Prikazuje vjerojatnu vrstu metala, dubinu mete, raspon DISC & NOTCH, razinu SENS-a i stanje baterije. Također ima numerički prikaz za cilj.

Audio diskriminacija u tri tona: Zvuče tri različita tona (visoki, srednji i niski) za različite vrste metala.

Zarez: Ignorira otpadni metal i pronalazi vrijedne predmete postavljanjem raspona zarez. DISK:

Diskriminira neželjeni cilj postavljanjem numeričkog raspona DISC. Detektor neće otkriti metu izvan numeričke postavke. Super Slow Sweep Identifikacija: S vrlo sporim zamahom zavojnice za pretraživanje za razlikovanje različitih vrsta metala. Utičnica za slušalice: Omogućuje spajanje slušalica (ne isporučuju se) od 3,5 mm i rad bez problema. Vodootporna zavojnica za traženje od 240 mm:

Omogućuje vam korištenje detektora čak i ako ga morate staviti pod plitku vodu. Podesiva osovina: Omogućuje podešavanje duljine osovine za udobnu upotrebu.

Napajanje: Vaš detektor metala zahtijeva dvije alkalne baterije od 9 volti (nisu uključene).

PRIPREMA: SASTAVLJANJE DETEKTORA

Sastavljanje vašeg detektora jednostavno je i ne zahtijeva posebne alate. Samo slijedite ove korake:

1. Umetnite zasun na vrhu ručke u montažni otvor na dnu upravljačke kutije. Zatim lagano gurnite upravljačku kutiju u smjeru IN označenom na ručki kako biste fiksirali zasun na mjestu. Pravilno pričvrstite upravljačku kutiju pričvrstnim vijkom.

2. Odvijte gumb za pričvršćivanje na zavojnici za pretraživanje i uklonite konektor gumba. Postavite podloške u žlijeb donjeg stabla. Zatim umetnite vreteno i poravnajte rupe na nosaču zavojnice za traženje i vretenu.

Gurnite konektor kroz rupe i zategnite gumb.

3. Pritisnite srebrni gumb na gornjem kraju donje drške i gurnite donju šipku u gornju.

Podesite držak na duljinu koja vam odgovara kada stojite uspravno s detektorom u ruci, a zavojnica za traženje je u ravnini s tlom s rukom opuštenom uz bok. Zatim suprotno od kazaljke na satu zakrenite kako biste zategnuli protumaticu.

4. Namotajte kabel zavojnice za traženje oko vretena. Umetnite utikač zavojnice za traženje u utičnicu zavojnice za pretraživanje na kontrolnom kućištu detektora. Oprez: Nemojte pretjerano zatezati zavojnicu za traženje ili koristiti alate poput kliješta da je zategnete. Utikač zavojnice za pretraživanje pristaje u konektor samo na jedan način. Ne silite utikač i ne povlačite kabel jer ga možete oštetiti.

5. Stanite i ispružite ruku, držeći detektor metala kako bi zavojnica za traženje bila iznad tla oko 1 do 5 cm. Okrećite sigurnosnu maticu vretena u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste je zategnuli.

INSTALIRANJE BATERIJA:

1. Isključite napajanje prije postavljanja baterija. 2. Pomaknite lijevi i desni poklopac baterije u smjeru strelice. Stavite bateriju od 9 V u odjeljak za baterije tako da se podudaraju sa simbolima polariteta (+ i -) označenim unutra. Upozorenje: Stare baterije odložite odmah i pravilno. Nikad ih ne zakopavajte niti spaljujte. Oprez: Koristite samo svježije alkalne baterije potrebne veličine. Ne miješajte stare i nove baterije ili različite vrste baterija. Ako ne planirate koristiti jedinicu tjedan dana ili više vremena, izvadite baterije. Iz baterija mogu iscuriti kemikalije koje mogu uništiti elektroničke dijelove. Promijenite baterije ako svijetli indikator baterije na LCD-u.

KORIŠTENJE SLUŠALICA: 1. Preporučljivo je odabrati slušalice s kontrolom glasnoće.

2. Umetnite utikač slušalica od 3,5 mm u utičnicu PHONE. U tom trenutku interni zvučnik se isključuje. Sigurno slušanje: Kako biste zaštitili svoj sluh, postavite glasnoću na najnižu postavku Prije nego počnete slušati, podesite glasnoću na ugodnu razinu. Ne slušajte na jako visokim razinama glasnoće. Dugotrajno slušanje glasnoće može dovesti do trajnog gubitka sluha. Ne nosite slušalice dok radite s detektorom u blizini područja s velikim prometom. Obratite pozornost na sigurnost u prometu.

UPUTE ZA UPRAVLJAČKU PLOČU:

1. Prekidač GLASNOĆA/NAPAJANJE: Okrenite kontrolu glasnoće dalje od ISKLJUČENO kako biste uključili detektor.

2. PHONE priključak: Možete umetnuti utikač slušalica od 3,5 mm u PHONE priključak i raditi bez problema. U ovom trenutku interni zvučnik je isključen.

3. LCD ZASLON

4. KONTROLNE TIPKE SENS: Pritisnite MENU za odabir SENS. Zatim pritisnite + ili - za podešavanje razine osjetljivosti. Razina će biti prikazana na LCD-u.

DISC brojčani raspon (0-80): Pritisnite DISC zatim + ili - za odabir željenog broja DISC-a. Ako je ciljni materijal izvan raspona DISC-a, ne može se razlikovati. Napomena: Najveća numerička postavka DISC-a je 80. Ako postavite broj DISC-a na 80, sve mete manje od ovog broja neće biti otkrivene.

NOTCH: Pritisnite NOTCH, zatim + ili - za odabir mete koju želite zarezati. Treperit će pokazivač iznad odabranog cilja. Ponovno pritisnite NOTCH, ime cilja ispod kursora će nestati.

DJELOVANJE: 1. UKLJUČIVANJE DETEKTORA: Okrenite regulator glasnoće dalje od ISKLJUČENO kako biste uključili detektor. Nakon otprilike 2 sekunde detektor ulazi u stanje pripravnosti.

U ovom trenutku zadani način je DISK. LCD prikazuje DISC od 00 i SENS od 6 crtica.

2. TESTIRANJE I KORIŠTENJE DETEKTORA: Da biste saznali kako detektor reagira na različite metale, trebali biste ga testirati prije prve uporabe. Detektor možete testirati u zatvorenom i na otvorenom.

TESTIRANJE I UPOTREBA U ZATVORENOM PROSTORU

1. Okrenite kontrolu glasnoće dalje od OFF kako biste uključili detektor.

2. Postavljanje načina rada: ((1) DISC: Pritisnite DISC, zatim + ili - za postavljanje numeričke vrijednosti DISC. Ako je vrijednost DISC postavljena na 00, detektor može otkriti sve metale. Ako želite pronaći jedan od ciljnih materijal naveden na LCD-u, možete postaviti relativni numerički raspon DISC-a pritiskom na DISC, a zatim + ili -. Na primjer, brojčani raspon za 5\$ je 6-17, možete jednostavno pritisnuti DISC, zatim postaviti broj DISC-a na 7 ili 10 pritiskom na + ili -. Ako detektor pronađe

Napomena: 1. Preporuča se odabrati nižu ili srednju vrijednost numeričkog raspona. Jer ako odaberete gornju vrijednost, mogli biste promašiti cilj ispod odabrane vrijednosti.

2. Ako ne pritisnete gumb (DISC,+,-) unutar otprilike 2 sekunde, detektor će ući u stanje pripravnosti. NOTCH: Pritisnite MENU za odabir NOTCH, zatim + ili - za odabir mete koju želite zarezati. Treperit će pokazivač iznad odabranog cilja. Ponovno pritisnite NOTCH, ime cilja ispod kursora će nestati. To znači da će ova meta biti zasječena tijekom detekcije i detektor neće reagirati na zasječenu metu. Ako želite podići metu zarezanu, jednostavno ponovno pritisnite NOTCH. Pritisnite + ili -, kursor će se pomicati lijevo ili desno. Ako se NOTCH ne pritisne unutar otprilike 3 sekunde, detektor će ući u stanje pripravnosti država.

Napomena:

1. Ne preporuča se zarezati sve mete navedene na LCD-u. Jer ako sve zarezete, ne možete pronaći ništa. 2. Ako želite odabrati postavku DISC ili SENS nakon pritiska na NOTCH, morate pričekati oko 3 sekunde dok se kursor iznad cilja ne ugasi. 3. Pritisnite MENU za odabir SENS, zatim pritisnite + ili - za postavljanje osjetljivosti. Zadana razina je 6 crtica. 4. Postavite detektor na drveni ili plastični stol, zatim uklonite sve satove, prstenje ili metalni nakit koji nosite. 5. Podesite zavojnicu za traženje tako da ravni dio bude usmjeren prema stropu. Napomena: Nikada ne testirajte detektor na podu unutar zgrade. Većina zgrada ima neku vrstu metala u podu, što bi moglo ometati objekte koje testirate ili potpuno maskirati signal. 6. Polako povucite uzorak materijala koji želite da detektor pronađe (kao što je zlatni prsten ili novčić) 2-3 inča ili više iznad površine zavojnice za pretraživanje. Kada detektor detektira bilo koji metal, čuje se a ton i pokazivač iznad naziva cilja će svijetliti. LCD također prikazuje brojčanu vrijednost cilja kao i snagu signala. Imajte na umu da je snaga signala samo referenca.

Napomena:

ako koristite novčić, detektor će ga lakše otkriti ako ga držite tako da je ravna strana paralelna s ravnom stranom zavojnice za traženje. Zamah stranom novčića preko zavojnice za pretraživanje može uzrokovati lažnu indikaciju i nestabilan prikaz mete.

OZNAKE CILJA: 1. Brojčani rasponi cilja: IR0N:00-05 I 5\$:06-17/ P-TAB: 18-26 ZN: 27-38 I 1\$:39-62 I 25\$: 63-99

Napomena:

postoji veliki izbor metala i niti jedna meta se ne može identificirati sa sigurnošću dok se ne otkrije. Ova tablica služi samo za opću referencu.

2. Vrste meta: ŽELJEZO: Označava da je meta vjerojatno željezo. 5\$: Označava da je cilj vjerojatno 5\$ ili novčić. Neki mali zlatni prstenovi mogu se registrirati unutar ovog raspona. P-TAB: Označava da je

meta je vjerojatno jezičak za povlačenje aluminijske limenke. Neki mali zlatni prstenovi mogu se registrirati unutar ovog raspona.

1 \$: Naznačeno je da je meta vjerojatno novčić od 1 \$ ili vrsta metala od legure cinka. Neki zlatni prstenovi srednje veličine mogu se prijaviti u ovu kategoriju.

10\$: Označava da bi meta mogla biti kovanica od 10\$. Neki veliki predmeti od neobrađenog zlata mogu se prijaviti u ovu kategoriju. 25\$: Označava da je cilj vjerojatno 25\$ ili srebrni novčić.

3. Tonovi: Detektor dolazi s tri tona za različite vrste metala. Ali ugrađeni sustav audio identifikacije zvuči jedinstvenim tonom za svaku od tri kategorije metala. Ovo olakšava za identifikaciju metala koji se otkriva. Nizak ton je za ŽELJEZO, 5 \$, isto kao i za foliju, čep boce ili nikle.

Srednji ton je za P-TAB, ZN, 1 \$ (aluminijske pločice za izvlačenje, predmeti od cinka ili bakra). Visoki ton je 25\$, kao i za predmete od mesinga ili srebra.

Napomene: Kada postavite detektor na način rada DISC ili NOTCH, detektor se oglašava srednjim ili visokim tonom kada otkrije visoko oksidirano željezo. - Ovisno o čistoći, oko 15 posto zlatnog prstenja uzrokuje srednji ton detektora.

VANJSKO TESTIRANJE I UPORABA

1. Okrenite prekidač za glasnoću u smjeru isključenja kako biste uključili detektor.

2. Slijedite korake od 2 opisane u odjeljku Ispitivanje u zatvorenom prostoru i korištenje za postavljanje načina rada.

Napomena:

Ako koristite vrijedan metal kao što je zlato za testiranje detektora, označite područje na koje stavljate predmet kako biste ga lakše pronašli kasnije. Ne stavljajte ga u visoku travu ili korov).

5. Držite zavojnicu za traženje u ravnini s tlom oko 1~2 inča iznad površine, polako pomičite zavojnicu za traženje preko područja gdje ste stavili uzorak HHHH, pomičući zavojnicu za traženje s jedne na drugu stranu.

Savjeti za brisanje zavojnice za traženje: Nikada nemojte pomicati zavojnicu za traženje kao da je njihalo. Podizanje zavojnice za traženje tijekom čišćenja ili na kraju čišćenja uzrokovat će lažna očitavanja. Čistite polako, žurba će uzrokovati promašaj ciljeva. Bolje je pomicati zavojnicu za traženje s jedne strane na drugu u obliku luka od 3 inča i držati zavojnicu paralelnu s tlom. Ako detektor otkrije stavku, oglasit će se tonom, a pokazivač iznad naziva cilja će zasvijetliti. LCD također prikazuje numerički raspon cilja kao i dubinu (jačina signala).

Ako detektor ne otkrije predmet, provjerite je li način rada ispravno postavljen za vrstu metala koju tražite. Također provjerite pomičete li zavojnicu za traženje ispravno.

Napomene: Detektor reagira signalom kada otkrije najvrjednije metalne predmete. Ako se signal ne ponovi nakon što nekoliko puta prijeđete zavojnicom za traženje preko mete, meta je vjerojatno otpadni metal. Lažni signali mogu biti uzrokovani prljavštinom tla, električnim smetnjama ili velikim nepravilnim komadom metalnog otpada. Lažni signali su obično pokvareni ili neponovljivi.

Podešavanje OSJETLJIVOSTI: Nakon što se upoznate s načinom na koji vaš detektor radi, važno je fino podesiti osjetljivost kako biste dobili dobar učinak. Pritisnite MENU za odabir SENS. Zatim pritisnite + ili - za povećanje ili smanjenje osjetljivosti. Razina će biti prikazana na LCD-u. Napomena: Kako biste otkrili duboko zakopanu metu, možete podesiti SENS na visoku razinu. Ali ne postavljati razinu SENS-a na Max. ili će detektor primiti smetnje i lažni signal od antene za emitiranje i drugih elektroničkih vodova. Detektor će imati nestabilne i nepravilne indikacije.

Određivanje mete: Precizno određivanje mete olakšava njeno iskopavanje. Ali potrebna je praksa. Predlažemo da vježbate pronalaženje uzorka na vlastitom posjedu prije nego što pretražite druge lokacije. Slijedite ove korake da odredite cilj:

1. Kada detektor otkrije zakopanu metu, nastavite premetati zavojnicu za traženje preko mete sužavajućim pokretima s jedne na drugu stranu. 2. Vizualno zabilježite točnu točku na tlu gdje se detektor oglašava.

3. Zaustavite zavojnicu za traženje izravno iznad ove točke na tlu. Zatim nekoliko puta pomaknite zavojnicu ravno naprijed od sebe i ravno natrag prema sebi. 4. Ponovite korake 1~3 pod pravim kutom u odnosu na izvornu liniju pretraživanja, označite "X". Cilj će biti točno ispod "X" na točki zvučnog odgovora.

Čimbenici koji utječu na otkrivanje:

Teško je dobiti točan rezultat otkrivanja. Ponekad otkrivanje može biti ograničeno nekim čimbenicima: Kut mete zakopane u tlo. Dubina mete. Razina oksidacije mete. Veličina mete. Elektromagnetske i električne smetnje koje okružuju metu. U području visoko mineraliziranog tla, ili plodnog tla, ili mokrog pijeska,

detektor će se oglasiti čak i ako nema metala. U tom slučaju možete smanjiti osjetljivost ili povećati brojčanu vrijednost DISC-a.

U međuvremenu povećajte udaljenost između zavojnice i tla. U području s prljavim metalom, možete postaviti brojčanu vrijednost DISC-a na 50. U ovom slučaju većina čavala i malih komada željeza će biti eliminirana. Metalni alati za kopanje također će utjecati na detekciju ako se nalaze u blizini zavojnice za traženje. Stoga ih je bolje smjestiti malo dalje.

NJEGA I ODRŽAVANJE: Vaš detektor metala primjer je vrhunskog dizajna i izrade.

Sljedeći prijedlozi pomoći će vam da se brinete za svoj detektor metala kako biste u njemu mogli uživati godinama. Rukujte detektorom nježno i pažljivo.

Ispuštanje može oštetiti tiskane ploče i kućišta te uzrokovati neispravan rad detektora. Koristite detektor samo u okruženjima normalne temperature. Ekstremne temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti kućište detektora. Držite detektor podalje od prašine i prljavštine, koji mogu uzrokovati prijevremeno trošenje dijelova. Povremeno obrišite detektor vlažnom krpom kako bi

