



Zilan®

Blender
ZLN5237

Korisničke upute

**250
Watt**

**220-240
Volt**

50/60Hz




VAŽNE MJERE ZAŠTITE

Prije uporabe električnog uređaja uvijek se trebaju pridržavati sljedećih osnovnih mjera opreza, uključujući sljedeće:

1. Pročitajte sve upute.
2. Prije uporabe provjerite odgovara li napon zidne utičnice onom prikazanom na pločici s tehničkim podacima.
3. Nemojte koristiti nijedan uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem ili nakon što uređaj ne radi ispravno, ispadne ili je oštećen na bilo koji način. Vratite uređaj u najbliži ovlašteni servis na pregled, popravak ili električno ili mehaničko podešavanje.
4. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni serviser ili kvalificirani tehničar kako bi se izbjegla opasnost.
5. Uvijek isključite blender iz napajanja ako je ostavljen bez nadzora i prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja;
6. Ne dopustite da kabel visi preko ruba stola ili vruće površine.
7. Nemojte uranjati gornji dio blendera u vodu jer bi to moglo dovesti do strujnog udara.
8. Potreban je strogi nadzor kada se vaš uređaj koristi u blizini djece ili nemoćnih osoba.,
9. Izbjegavajte dodir s pokretnim dijelovima.
10. Držite ruke i pribor izvan spremnika tijekom miješanja kako biste smanjili rizik od teških ozljeda osoba ili oštećenja blendera. Strugač se može koristiti, ali mora se koristiti samo kada blender ne radi.
11. Aparat se ne može koristiti za sjeckanje leda ili miješanje tvrdih i suhih tvari, inače bi se oštrica mogla otupjeti.
12. Kako biste smanjili rizik od ozljeda, nikada ne postavljajte oštricu za rezanje na podlogu bez prethodnog pravilnog postavljanja posude.
13. Provjerite je li poklopac sjeckalice dobro zaključan na mjestu prije nego što počnete s radom uređaja.
14. Korištenje pribora koji nije preporučio proizvođač može uzrokovati ozljede osoba.
15. Nemojte koristiti uređaj za druge svrhe osim za koje je namijenjen.
16. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
17. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih podučili u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
18. Spremite ove upute.
19. Korištenje pribora koji nije preporučio proizvođač može uzrokovati ozljede osoba.
20. Prije skidanja poklopca s posude, otpustite gumb i isključite uređaj iz struje, pričekajte da se oštrice potpuno zaustave.

21. Uvijek uklonite sklop oštrice prije izlivanja sadržaja iz posude.
22. Obavezno isključite uređaj nakon svake upotrebe vašeg multipraktika. Uvjerite se da se motor potpuno zaustavio prije rastavljanja.
23. Metalne oštrice su izuzetno oštre, pažljivo rukujte njima.
24. Prilikom rukovanja i čišćenja oštrice uvijek držite dršku umjesto oštrice.
25. Čuvajte se mogućih ozljeda zbog pogrešne uporabe.
26. Spremite ove upute.

Upoznajte svoj blender (prikladan je za miješanje povrća i voća)

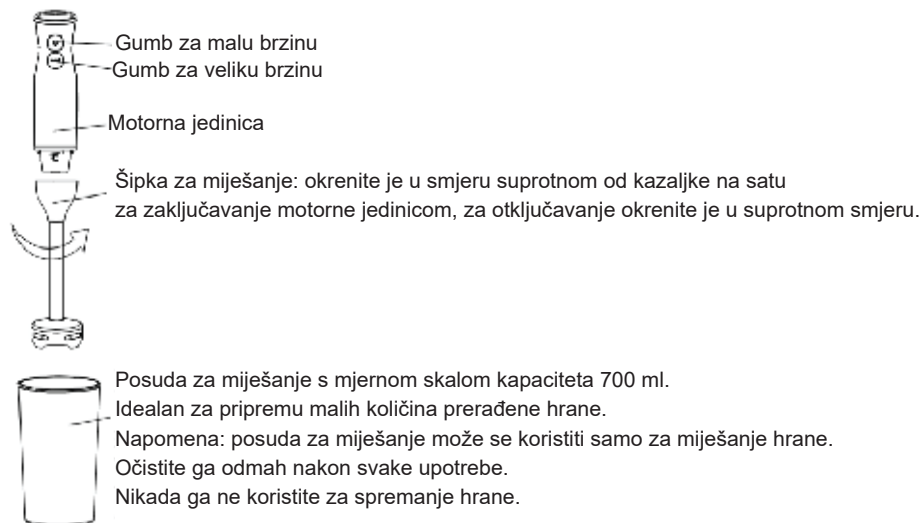

Korištenje

Prije prve uporabe očistite blender prema odjeljku "brzo čišćenje". Vrijeme rada jedinice bez opterećenja ne smije prelaziti 15 s. Važno: Oštrice su vrlo oštre, rukujte pažljivo. Uvjerite se da je ručni blender isključen iz utičnice prije sastavljanja ili uklanjanja dodataka.

Uputstvo za korištenje

Maksimalno trajanje rada po vremenu treba biti manje od 30 sekundi, a vrijeme odmora od 3 minute mora se održati u dva uzastopna ciklusa.

1. Za sastavljanje odvojive osovine s jedinicom motora, okrenite osovinu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne zategne. Za rastavljanje samo okrenite u suprotnom smjeru.
2. Jednostavno uključite ručni blender u utičnicu.
3. Spustite ručni blender u hranu. Zatim pritisnite i držite gumb za malu brzinu ili gumb za veliku brzinu za početak rada.
4. Za zaustavljanje ručnog blendera otpuštanjem gumba za malu ili veliku brzinu.
5. Kada miješate bananu, izrežite mali komad i stavite ga u malu zdjelu sjeckalice, zatim dodajte mlijeko, maksimalna količina banane ne smije biti veća od 280 g, mlijeko, 42 (Jg, u svakom miješanju).

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Isključite uređaj iz struje i uklonite odvojivu šipku.

Napomena: nemojte uranjati odvojivu šipku blendera u vodu jer bi se tijekom vremena podmazivanje s ležajeva moglo isprati.

2. Operite odvojivu dršku pod tekućom vodom, bez upotrebe abrazivnih sredstava za čišćenje ili deterdženata. Nakon što završite s čišćenjem odvojive šipke, postavite je uspravno kako bi sva voda koja je ušla unutra mogla iscuriti. Drška je komponenta koja se može prati u posuđu.
3. Operite šalicu, zdjelu, miješalicu i oštricu u toploj sapunici. Zdjelu i miješalicu ne preporuča se stavljati u perilicu posuđa jer plastična komponenta kvari dugotrajno pranje u perilici posuđa.
4. Obrišite jedinicu motora vlažnom krpom. Nikada ga ne uranjajte u vodu radi čišćenja jer može doći do strujnog udara.
5. Temeljito osušite.

Opres: Oštrice su vrlo oštre, rukujte pažljivo.

Brzo čišćenje

Između zadataka obrade, držite ručni blender u šalici do pola napunjenoj vodom i uključite ga na nekoliko sekundi.

Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje



Možete pomoći u zaštiti okoliša!

Ne zaboravite poštivati lokalne propise: neispravnu električnu opremu predajte odgovarajućem centru za odlaganje otpada