




Zilan®

Aparat za šišanje ZLN8634

Korisničke upute

**1200mAh
3.7V**

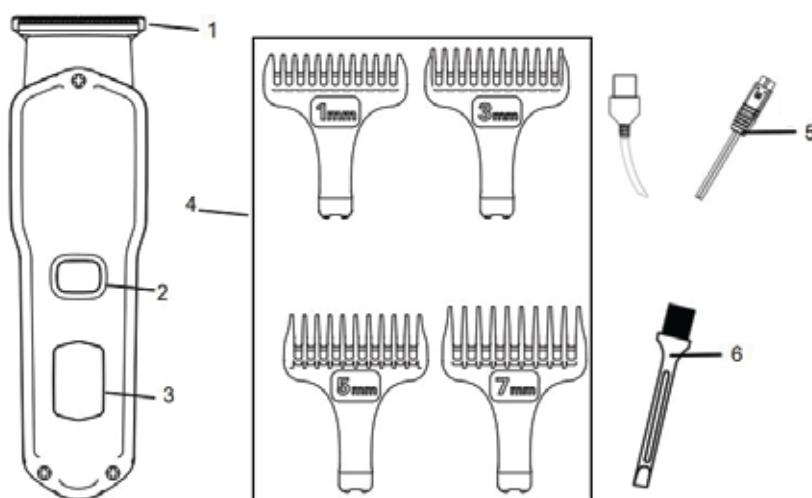

Komponente trimera za kosu

1. Precizna T-oštrica
2. Tipka za uključivanje/isključivanje
3. LED zaslon
4. Češalj vodilice za rezanje (1/3/5/7 mm)
5. USB kabel za punjenje
6. Četka za čišćenje

NAPOMINJEMO DA SE PRIRUČNIK UREĐAJA MOŽE IZRADITI ZA VIŠE OD JEDNOG MODELA
INFORMACIJE: VAŠ UREĐAJ MOŽE NE SADRŽAVATI FUNKCIJU NAVEDENU U PRIRUČNIKU

INFORMACIJE O ČIŠĆENJU I SIGURNOSTI

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima, ili bez dovoljno iskustva i informacija, pod uvjetom da su pod nadzorom ili informirani o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju moguće opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina ako su bez nadzora.
- Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
- Materijal za pakiranje (npr. plastična vrećica) ne smije biti u rukama djece.
- Ovaj uređaj smije raditi samo priključen na uzemljeni utikač koji je instaliran u skladu s propisima. Provjerite je li napon napajanja jednak naponu navedenom na tipskoj oznaci.
- Za odspajanje uređaja provjerite je li uređaj isključen i zatim ga isključite.
- Kako bi se spriječile opasne situacije, popravak ovog uređaja mora obaviti naš korisnički servis. Usluge nakon prodaje pruža Zilan Ev Aletleri, zastupnik u vašoj zemlji.
- Oštećenja nastala u situacijama kada se uređaj za gume koristi nenamjenski ili zloupotrijebljen i nisu popravljeni od strane stručnjaka nisu pokrivena jamstvom.
- Koristite uređaj samo kada su vam ruke suhe.
- Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u domovima ili sličnim mjestima navedenim u nastavku: trgovine, uredi ili kuhinje za osoblje u drugim profesionalnim okruženjima, farme, hoteli, moteli ili za korištenje od strane kupaca u drugim smještajnim objektima, pansionima s doručkom.
- Ovaj uređaj nije prikladan za komercijalnu uporabu!

- Ne koristite ovaj uređaj na otvorenom. Uvijek ga zaštitite od temperatura ispod ništice ili ništice.
- Ne koristite dodatke koje Zilan Ev Aletleri ne preporučuje. To može predstavljati opasnost za korisnika.
- Oprez: Svaki nemar može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Uređaj se više ne smije koristiti nakon npr. pada na tvrdu površinu. Čak i nevidljiva oštećenja mogu uzrokovati negativne učinke na sigurnost rada uređaja.
- Provjerite ima li neispravnih dijelova na uređaju, kabelu za napajanje ili produžnom kabelu, ako ih ima (uključujući kabel za napajanje) nikada nemojte koristiti uređaj, dajte ga popraviti ili zamijeniti korisničkoj službi ili kvalificiranom stručnjaku.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom uporabe. Ne stavljajte uređaj i kabel za napajanje na ili blizu vrućih površina (kao što su vrući grijači, sunčeve zrake), nemojte ih izlagati otvorenom plamenu ili zapaljivim parama.
- Uređaj uvijek koristite na ravnoj i vodoravnoj površini.
- Uvijek ga isključite iz utičnice kada se uređaj ne koristi dulje vrijeme, u slučaju kvara ili u slučaju opasnosti.
- Nemojte isključivati uređaj povlačenjem za kabel ili mokrim rukama. Uvijek isključite povlačenjem samog utikača. Isključite utikač kada dođe do kvara, prije čišćenja, kada ćete promijeniti mjesto i nakon uporabe. Nemojte omotavati kabel oko uređaja.
- Budući da postoji opasnost od kratkog spoja zbog loma kabela, nikada nemojte nositi uređaj držeći ga za kabel ili ga povlačiti. Nemojte savijati, stiskati ili povlačiti kabel za napajanje na oštrim rubovima.
- Ne prekrivajte ventilacijski otvor ako postoji. Nemojte ulijevati tekućinu ili prašinu u ventilacijske otvore.
- Nemojte stavljati prste ili druge predmete u otvore uređaja.
- Ne preuzima se odgovornost u slučaju zlouporabe ili nepoštivanja ovih uputa.

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

Preporučljivo je sačuvati ove upute za buduću upotrebu. Uvijek provjerite uređaj prije nego što ga upotrijebite. Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen, jer to može uzrokovati ozljede. Oštećeni dio uvijek zamijenite jednim originalnog tipa. Ne otvarajte uređaj da biste zamijenili punjivu bateriju. Ovaj uređaj je prikladan za čišćenje pod tekućom vodom i korištenje u kadi ili pod tušem.

VAŽNO: Ovaj trimmer ima ugrađenu punjivu bateriju. Ne bacajte u vatru niti ostavljajte u okruženju visoke temperature.

VODILICA ZA REZANJE ČEŠLJEVI

Pomoću 4 priložene vodilice za rezanje možete podesiti duljinu podrezivanja do maksimalno 7 mm (s umetnutim češljem J. S češljevima za rezanje: 1/3/5/7 mm, duljina šišanja prikazana je na češalj za navođenje

VAŽNO: Uređaj uvijek mora biti isključen kada umećete ili uklanjate češljeve za rezanje.

UPOTREBA

Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste uključili uređaj. Preporučljivo je započeti s najvećom postavkom, a zatim smanjivati postavku dok ne postignete željenu duljinu kose. Držite češalj s ukošenim rubom uz bradu i vodite trimmer suprotno od smjera rasta dlake. Kako biste izbjegli začepljenje češlja dlačicama, s vremena na vrijeme očistite ga četkom.

Uređaj s posebnom glavom trimera za najbolju izvedbu rezanja. Oštrica bez preklapanja (približno 0,2 mm) ostavlja lijepu liniju.

USB PUNJENJE

Ovaj trimmer za kosu potpuno je praktičan za nošenje i može se puniti bilo gdje putem USB kabela.

Prilikom punjenja: znamenke se kreću od 00/05/10/15/20/25.....90/95/100 (puno) Prilikom upotrebe: prikaži znamenke 100/95/90/85/80/75.... .30/25/20/15/10/05/00 (prazno)

Kada nizak kapacitet baterije:05 počne treperiti, znači da se može koristiti oko 5-10 minuta

SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE I SPREMIŠTE

Trimer za kosu ima sigurnosnu bravu korisnu za putovanja i skladištenje.

Za aktiviranje sigurnosne brave pritisnite prekidač neprekidno 3 sekunde, trimmer će se odmah uključiti, ali će se automatski isključiti čim se brava aktivira i simbol brave počne treperiti u isto vrijeme, što znači da je brava aktivirana .

Za otključavanje trimera pritisnite prekidač neprekidno 3 sekunde, simbol za zaključavanje počinje treperiti; čak i kada je uređaj zaključan, povezivanjem s USB kabelom, bit će otključan uz zaštitu od prekomjernog punjenja i pražnjenja

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije nego što počnete čistiti uređaj, uvijek ga isključite i izvucite iz utičnice.

Očistite trimer nakon svake uporabe za optimalnu učinkovitost

Nikada ne koristite deterdžente i otapala za čišćenje uređaja

Nakon upotrebe uređaja, četkom za čišćenje očistite uređaj kako biste uklonili sve dlake s oštrice za rezanje.

Trimer se može čistiti pod mlazom vode.

Stavite 2 ili 3 kapi i pustite stroj da radi nekoliko sekundi kako bi se uređaj mogao pravilno podmazati.

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Vrijeme punjenja: cca. Cca. 1,5 sati

Vrijeme rada: Otprilike 160-180 minuta kada je potpuno napunjen

Baterija: Li-ion 18500 1200 lpc DC 3.7V

USB kabel: vidljiva duljina 1m, 24AWG



Recikliranje i odlaganje proizvoda

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.

