



TS9018 **HEVC** tivùsat

Manuale utente



SADRŽAJ

Sigurnosne upute i odlaganje	1
Opis proizvoda i moguća povezivanja	2
2.1 Prednji panel	2
2.2 Bočni paneli	2
2.3 Stražnji panel i priključci prijemnika	3
2.4 Daljinski upravljač	4
2.4.1 Baterije	4
2.4.2 Tipke daljinskog upravljača	4
2.4.3 Korištenje daljinskog upravljača	4
Prvo pokretanje prijemnika	5
Glavne postavke prijemnika	8
4.1 Zaštita	8
4.1.1 Lozinka	8
4.1.2 Roditeljska kontrola	8
4.2 Pretraga i ažuriranje kanala	8
4.2.1 Automatsko ažuriranje kanala	8
4.2.2 Ručno ažuriranje kanala	8
4.2.3 Ponovna instalacija liste kanala	9
4.2.4 Uređivanje satelita i transpondera	9
4.3 Mrežna konekcija i Web Radio	9
4.4 Ažuriranje softvera	10
4.5 Vraćanje na fabričke postavke	10
4.6 Ušteda energije	10
USB priključak i njegove funkcije	11
5.1 Korištenje i napomene	11
5.1.1 Povezivanje i formatiranje diska	11
5.1.2 Uklanjanje diska	11
5.2 Multimedijalni plejer (Media Player)	11
Rješavanje problema	12
Tehničke karakteristike	13
Mapa menija	14

1. Sigurnosne upute i odlaganje

Za sigurno korištenje uređaja, pridržavajte se sljedećih uputa:

Napajanje

Koristiti isključivo priloženi adapter (230V~, 50Hz).

Ne otvarati uređaj – opasnost od strujnog udara (čak i u standby modu).

Prije bilo kakvog rada, isključiti iz struje.

Kabl napajanja

Provjeriti da kabl nije oštećen prije korištenja.

Postaviti ga tako da se ne gazi i ne oštećuje.

U slučaju oštećenja, ne koristiti uređaj – obratiti se servisu.

Vlaga i tečnosti

Držati dalje od vode i vlage.

Ne stavljati posude s tečnošću na uređaj.

Ako dođe u kontakt s vodom – odmah isključiti iz struje.

Strani predmeti

Ne ubacivati male predmete u uređaj – mogu izazvati kvar.

Čišćenje

Isključiti iz struje prije čišćenja.

Koristiti suhu ili blago vlažnu krpu (bez hemikalija).

Ventilacija

Osigurati protok zraka (min. 10 cm sa strane, 15 cm iznad).

Ne prekrivati otvore za ventilaciju.

Ne postavljati blizu izvora topline.

Upozorenja

Držati van domašaja djece.

Ambalaža (plastične vrećice) može biti opasna.

Ne izlagati uređaj visokoj temperaturi.

Postaviti na stabilnu površinu.

Uključiti u struju tek nakon povezivanja svih kablova.


Odlaganje (ekologija)

Ne bacati uređaj u običan otpad.

Predati na reciklažu (elektronski otpad – RAEE).

Moguće vratiti uređaj prodavcu pri kupovini novog.

2. Opis proizvoda i povezivanje

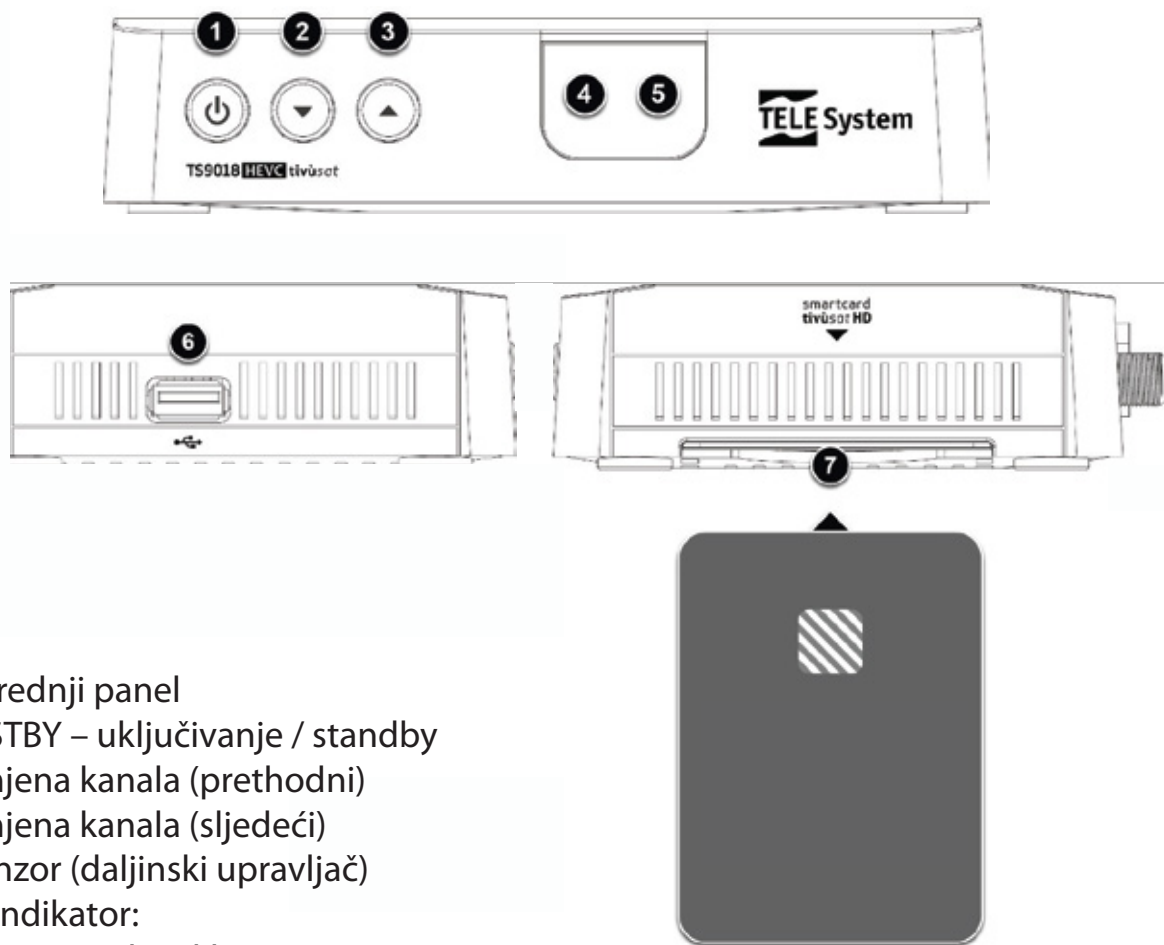

2.1 Prednji panel

ON/STBY – uključivanje / standby

Promjena kanala (prethodni)

Promjena kanala (sljedeći)

IR senzor (daljinski upravljač)

LED indikator:

Zeleno – uređaj uključen

Treperi zeleno – rad / komande

Treperi (standby update) – ažuriranje

Crveno – duboki standby

Napomena:

Nakon standby režima potrebno je kratko vrijeme za pokretanje uređaja.

2.2 Bočni panel

USB priključak

Reprodukcija: video, slike, muzika

Napomene:


Podržani formati: FAT32 i NTFS

Nije garantovana kompatibilnost sa svim USB uređajima

Preporuka: USB/HDD sa vlastitim napajanjem

Slot za smart karticu

Ubacuje se sa čipom prema gore

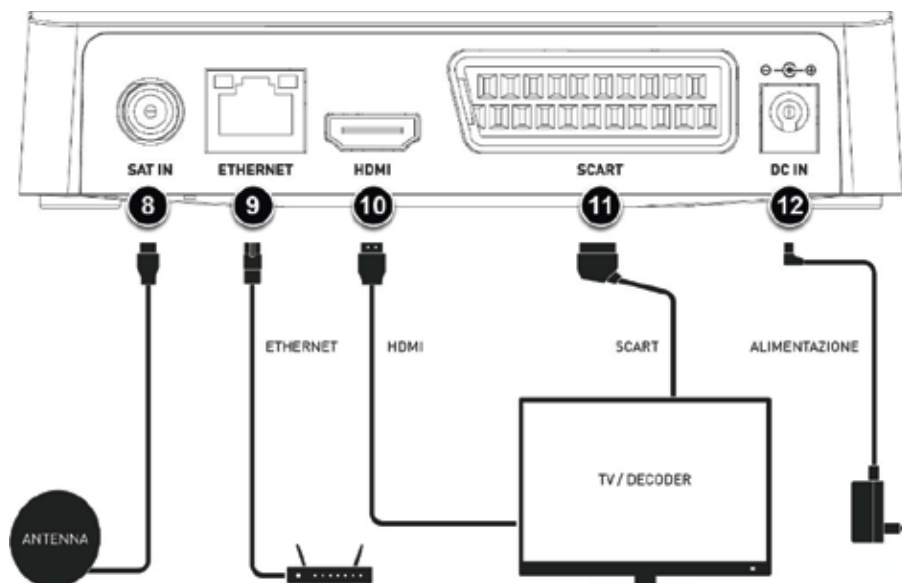

2.3 Stražnji panel

SAT IN

Ulaz za satelitsku antenu

Za TivùSat: HotBird 13°E

Ethernet

Internet konekcija

HDMI

Digitalni audio/video (HD)

Napomena:

Ako nema slike, spojiti i SCART i podesiti rezoluciju.

SCART

Analogni audio/video (za starije TV uređaje)

Napomena:

Neki sadržaji možda se ne mogu snimati preko SCART-a.

Napajanje (POWER INPUT)

12V / 1.5A

Upozorenje:

Uključiti u struju tek nakon svih povezivanja.

2.4 Daljinski upravljač

Baterije

2× AAA (1.5V)

Ne miješati stare i nove baterije

Izvaditi ako se ne koristi duže vrijeme

Glavne tipke

POWER – uključi/isključi

MUTE – isključi zvuk

PLAY/PAUSE, STOP, FWD/REW – media kontrola

USB – media player

FAV – omiljeni kanali

AUDIO – audio opcije

SUB – titlovi

MENU – glavni meni

INFO – informacije o programu

OK – potvrda

EXIT – izlaz

BACK – nazad

VOL +/- – glasnoća

CH +/- – promjena kanala

EPG – TV vodič

LIST – lista kanala

0–9 – numerički unos

TV/RADIO – promjena moda

RECALL – prethodni kanal

Korištenje

Usmjeriti prema IR senzoru

Na svaku komanda LED trepne



3. Pokretanje

Nakon povezivanja uređaja sa TV-om i antenom, uključite napajanje. Uređaj se pokreće oko 1 minute – nemojte pritiskati dugmad tokom tog procesa. Nakon toga će se pojaviti vodič za prvo podešavanje.

Koraci:

“Dobrodošlica” pritisnite OK za nastavak
Jezik, audio i video:
Podešavanje rezolucije (HDMI)
Format slike (16:9 ili 4:3)
Audio izlaz (PCM ili Dolby)
Kreiranje PIN koda (4 cifre) za roditeljsku zaštitu

4. Antena i kanali

Podešavanje antene:

Satellite: HotBird 13°E (za TivùSat)
LNB: Univerzalni (9750/10600)

Tipovi sistema:

Fiksna antena (jedan satelit)
DiSEqC (više satelita)
SCR / dCSS (više korisnika preko jednog kabla)
Motorizovana antena (napredno)

Napomena: Pogrešna konfiguracija može uzrokovati nedostatak kanala.

Pretraga kanala:

Odabrati opciju: TivùSat + slobodni kanali
Aktivirati LCN (automatski raspored kanala)
Sačekati završetak skeniranja

5. Korištenje i funkcije

Promjena kanala:

Numeričke tipke (0–9)

CH+/CH-

LIST lista kanala

Strelice + OK

Osnovne funkcije:

Roditeljska kontrola (PIN)

Automatsko ažuriranje kanala

Softverski update (OTA ili USB)

Reset na fabričke postavke

USB i multimedija:

Reprodukcija videa, muzike i slika

Podržani formati: FAT32 i NTFS

Preporuka: USB uređaji sa vlastitim napajanjem

Internet opcije:

Ethernet povezivanje

Web Radio (internet radio stanice)