

Regulator plina

Priručnik s uputama

TEHNIČKE INFORMACIJE

Vrsta plina: LPG/Butan/Propan


Izlazni tlak: 30/37/50mbar

Izlazni priključak: EN16129.H.4-G1/4LH

MONTAŽA I RAD

ZLN0100 je industrijski i kućanski regulator dizajniran za opskrbu plinom uređajima koji troše plin pod tlakom i kapacitetom kako je navedeno na naljepnici (1).

ZLN0100 se može postaviti na bilo koji cilindar opremljen cilindričnim ventilom s ručnim zatvaračem (9). Bocu s plinom uvijek treba koristiti u uspravnom položaju. Kad god se koristi na otvorenom, ZLN0100 mora biti prikladno zaštićen od kiše. Nikada nemojte tražiti curenje pomoću plamena, koristite otopinu sapunice. U slučaju bilo kakvih poteškoća ili problema, isključite. Ako dođe do preranog požara, prije nego što možete zatvoriti ventil ventila (2). Zatim pomoću vlažne krpe zatvorite ventil cilindra.

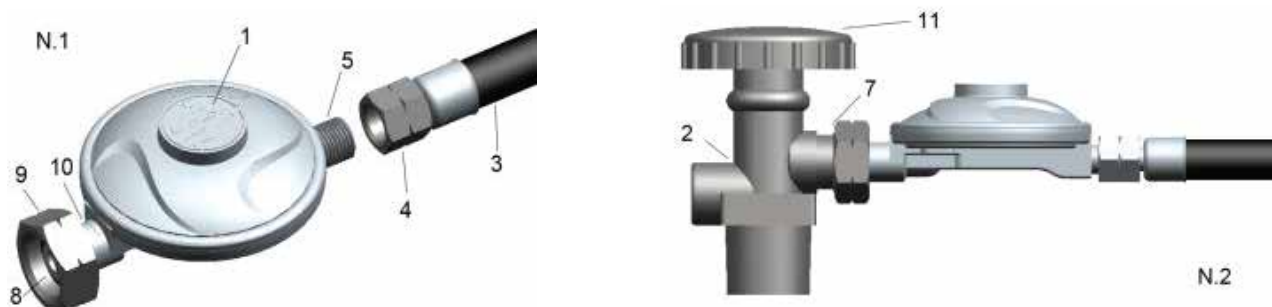

Montaža priključka na uređaj koji troši plin u izvedbi s izljevom mlaznice crijeva.

Postavite gumenu cijev za regulaciju (3) na mlaznicu crijeva [spojite vijak (4) s navojem (5), zategnite vijčani dio kao što je pokazala strelica.

Montaža na cilindar za plin mora biti sigurna:

Sve slavine koje troši uređaj su zatvorene. Spojna cijev na plinski uređaj je ispravno postavljena. U potpunosti odsutna od plamena, izvadite čep ili brtvu iz ventila cilindra. nakon provjere prisutnosti i dobrog stanja brtve (8), pritegnite spojnu maticu (9) zavrtnjem u smjeru naznačenom strelicom (10). Spojna matica treba umjereno zategnuti, ali dovoljno da se osigura nepropusni spoj koji se mora provjeriti pomoću otopine sapunice. Držite regulator i okrenite maticu, sam regulator da se okrene.

Korištenje

Nakon što je ZLN0100 pravilno postavljen na ventil cilindra, kao što je prikazano u N.2. Dotok plina se odvija pomicanjem ručice ventila u smjeru prikazanom strelicom (11).

Zamjena plinske boce

Uvjerite se: Sve slavine na potrošnom uređaju su u zatvorenom položaju. Ventil cilindra je zatvoren. Zatim demontirajte ZLN0100 odvijanjem maticе (9)

Upozorenje: U normalnim uvjetima korištenja, kako bi se osigurao ispravan rad instalacije, preporučuje se da se ovaj regulator promijeni sa 5 godina od datuma proizvodnje. Nemojte pomicati cilindar tijekom rada. Ovaj regulator se ne smije koristiti u prikolicama, kamionetima i sl.