


Kako podesiti Tenda ruter za PPPOE internet konekciju?

Postoji 5 načina povezivanja rutera, ovo uputstvo će Vas voditi kako postaviti PPPOE I WiFi konekciju.

Part 1

Connect the devices

Spojite modem sa **WAN** port-om na ruteru (tj dovedite internet konekciju u ruter), zatim spojite PC sa jednim od **LAN** port-ova (izlaza) na ruteru sa mrežnim kablom.

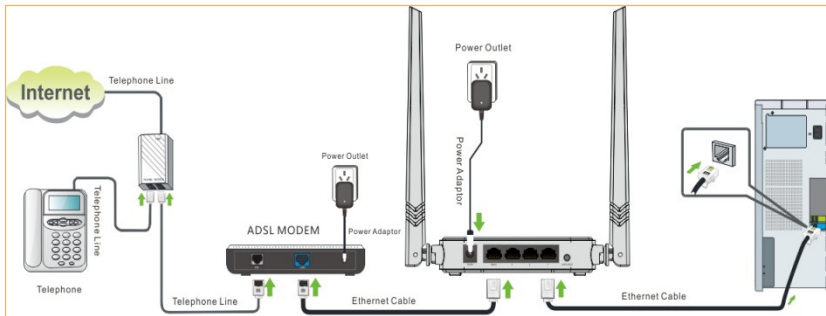


Pažnja: Nakon spajanja lampica **SYS** bi trebala treptati, **WLAN** lampica bi trebala biti uključena ili treptati, lampica **WAN** bi trebala biti uključena ili treptati.

Part2


Configure your computer

Na PC-u otvorite **Network and Sharing Center**. (na primjeru je prikazan windows 7)


1 Kliknite na **Network Connection Icon** u sistemskom bar-u, zatim na **Open Network and Sharing Center**.

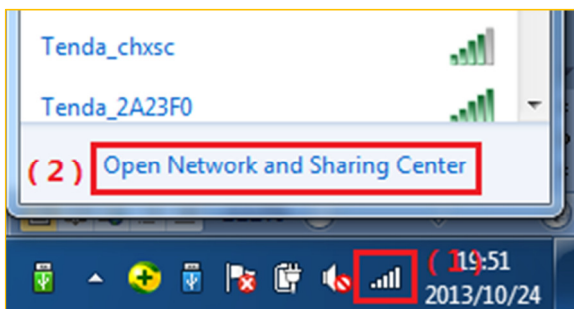


2 Kliknite na **Change adapter settings**.

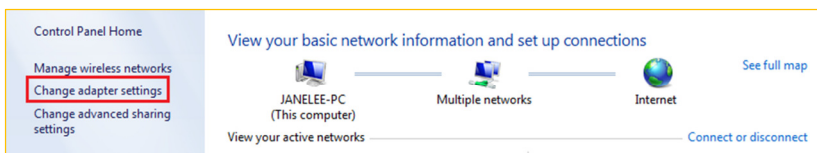


3 Desni klik na **Local Area Connection**, zatim izaberite **Properties** opciju.

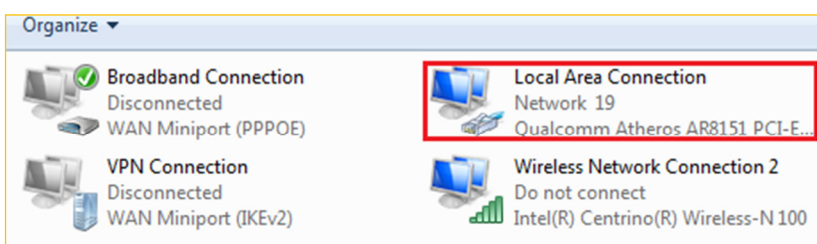


4 Dvostruki klik na Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)

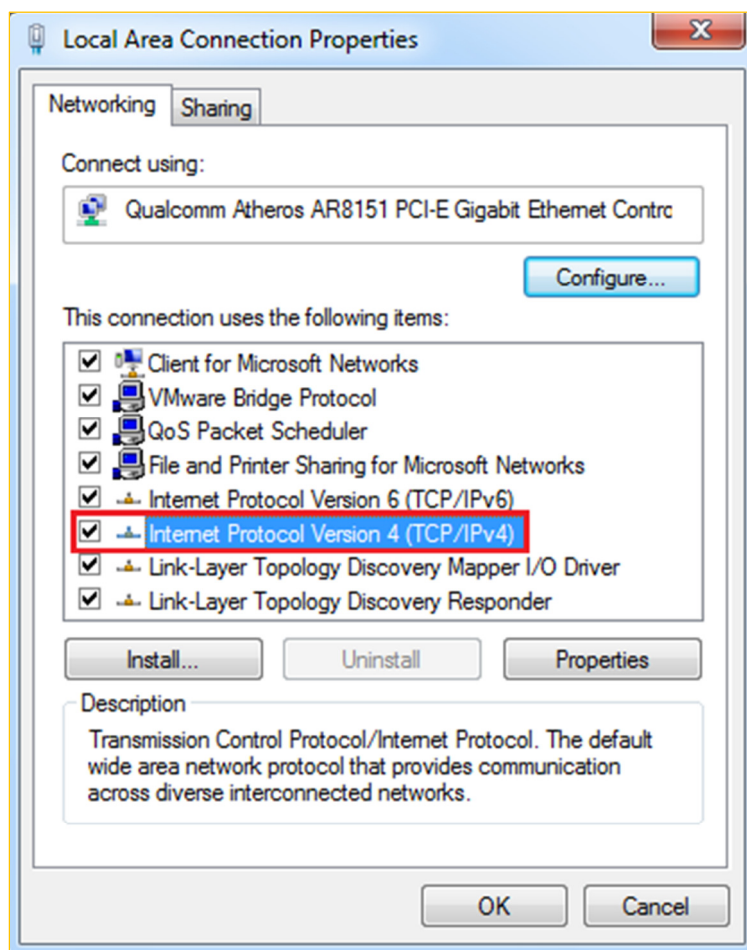

5 Izaberite Obtain an IP i DNS server address automatically I zatim kliknite na OK.

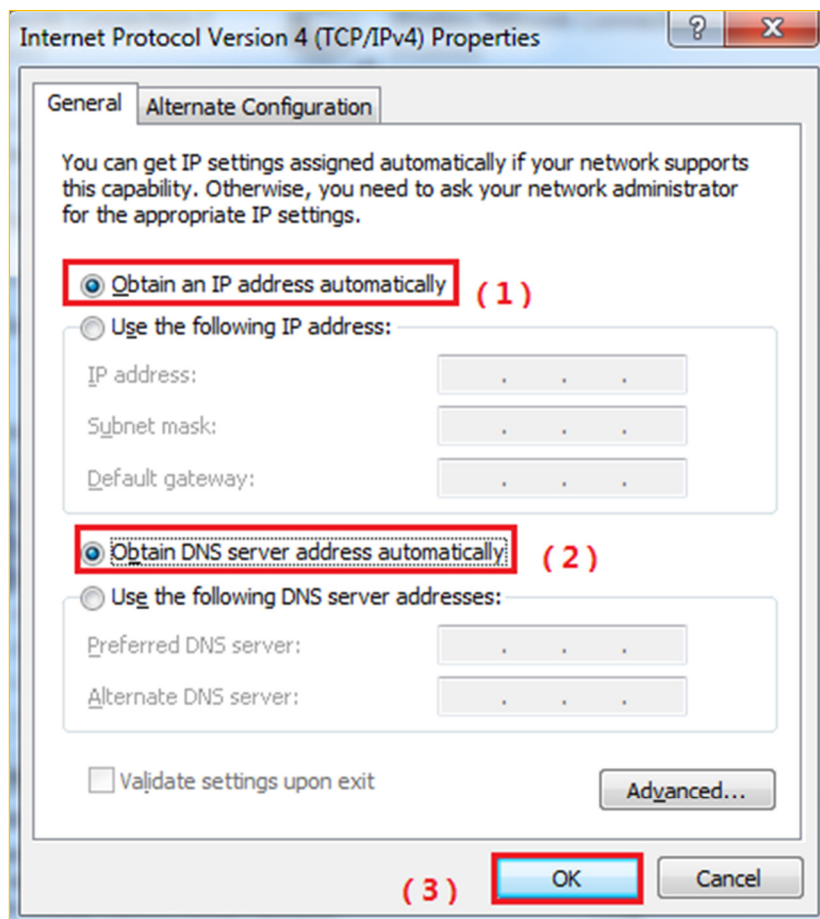

6 Ponovno pritisnite **OK** na **Local Connection Properties** prozoru

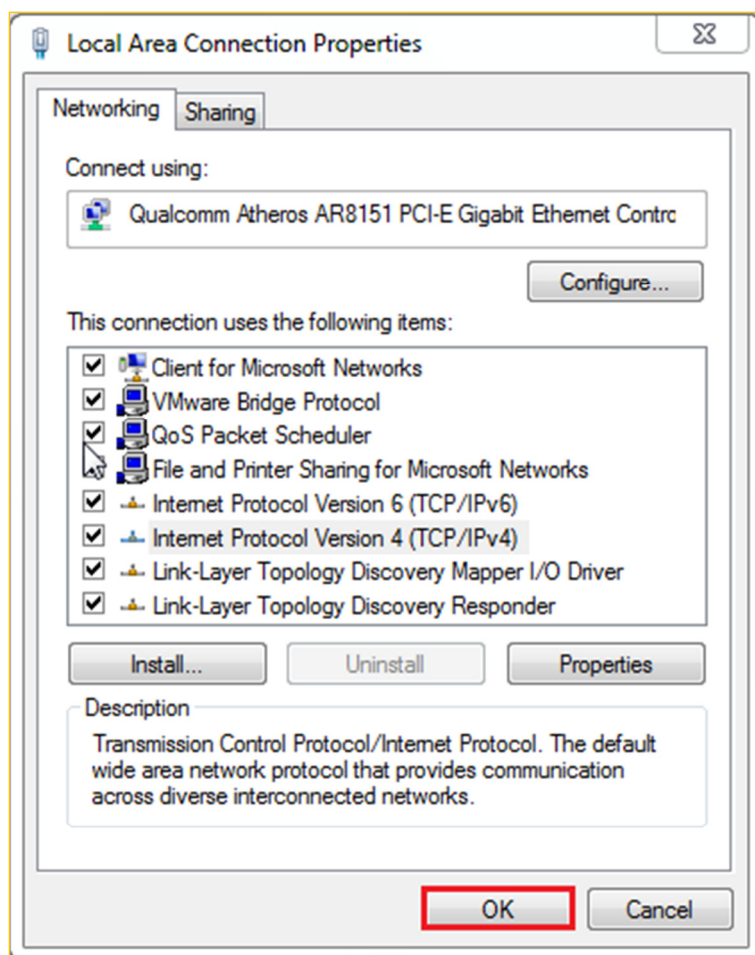

Part3

Setup the router

1 Otvorite browser I utipkajte 192.168.0.1 u **Address bar**, kliknite **Enter**.



Pojavit će se **Tenda MENU**

2) Izaberite **PPPOE** opciju, postavite **Security Key**, kliknite na **OK**, a zatim kliknite na **Advanced**.




3 Kliknite na **Tools**, zatim na **Reboot**, zatim pritisnite **Reboot The Router** tipku za restart rutera da bi se osvježio uređaj.




Part4

Check whether you can access internet

Kliknite na **Advanced** zatim provjerite **Status**, ako **Status** pokazuje **Connected** to znači da možete pristupiti internet.

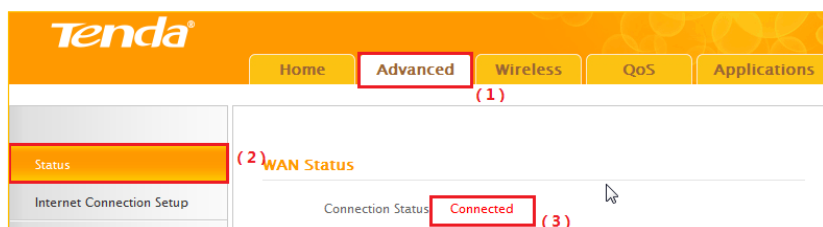

Slijedeći korak služi da podesite Vaš ruter da odašilje WiFi signal. Idite na opciju **Wireless**, zatim je potrebno da opcija **Enable Wireless** bude uključena. U polje **SSID(Network Name)** unesite željeni naziv Vaše mreže. To je ime koje će biti prikazano prilikom skeniranja sa Vašim laptopom ili mobitelom. Sva ostala podešavanja ostavite kakva jesu i kliknite na **OK**.

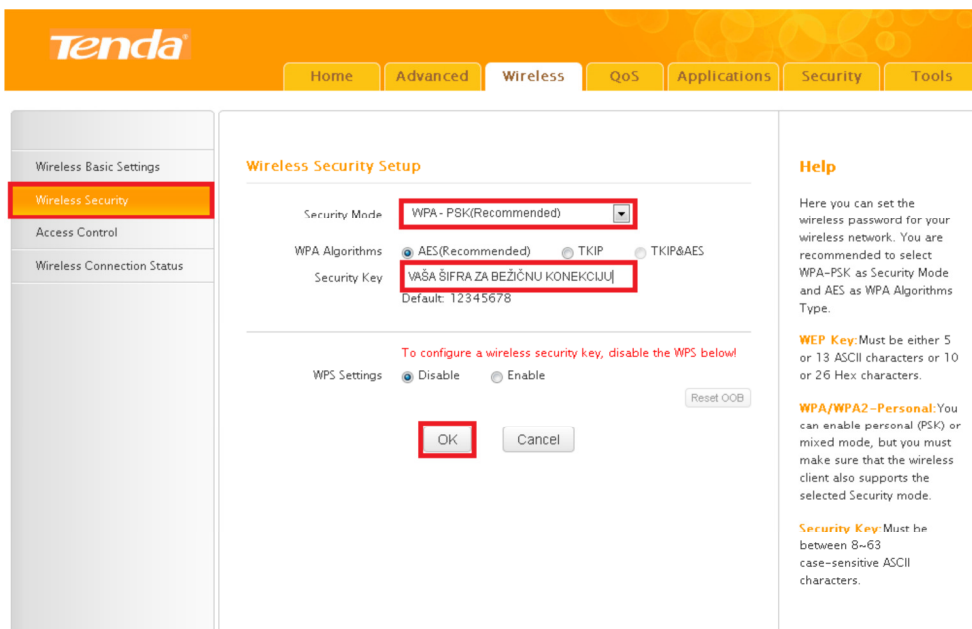

Nakon toga potrebno je osigurati Vašu mrežu od neovlaštenog pristupa. To ćete učiniti tako što ćete kliknuti na **Wireless Security**. Otvoriće vam se Wireless Security Setup, potrebno je u polju Security Mode izabrati opciju **WPA-PSK(Recommended)**, a u polju **Security Key** unijeti šifru za bežično konektovanje koja mora da ima minimalno 8 karaktera. Na kraju kliknite na opciju **OK** i time ste zaštitili vašu mrežu od neovlaštenog pristupa. Na još samo manualno restartujte Vaš ruter da bi uređaj sačuvao podatke, idite na Tools i kliknite na **Reboot The Router**.