

Mini pećnica sa ringlom

Priručnik s uputama

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Ovaj uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe smanjenih fizičkih i mentalnih sposobnosti, ili neiskusne osobe pod prikladnim nadzorom, ili ukoliko su upoznate kako koristiti ovaj proizvod na siguran način, te shvaćaju moguću opasnost.

Djeca ne dozvolite igranje s uređajem. Ovaj uređaj smiju čistiti djeca iznad 8 godina starosti ukoliko su pod prikladnim nadzorom.

Uređaj i naponski kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.

Pažnja: Uređaj nije dizajniran da se s njim upravlja programiranim uređajem, vanjskim tajmer prekidačem ili daljinskim upravljačem.



Opresz! Vruća površina! Temperatura izloženih površina može biti visoka kada je uređaj uključen. Budite oprezni i nemojte dirati vruću ploču jer bi ste se mogli opeći. Isključite uređaj iz napajanja nakon svake uporabe i prije rukovanja uređajem prvo ga pustite da se ohladi jer izložene površine ostaju vruće još neko vrijeme, iako uređaj više nije u funkciji.

Opći opis

1. Priključni kabel
2. Gumb za izbor načina rada
3. Kontrolna lampica
4. Gumb za upravljanje desnom pločom za kuhanje
5. Gumb za upravljanje lijevom pločom za kuhanje
6. Gumb za ugađanje temperature pećnice
7. Desna ploča za kuhanje
8. Lijeva ploča za kuhanje
9. Drška
10. Vrata
11. Postolje
12. Pekač
13. Rešetka
14. Piribor za vađenje rešetke



Opasnost !!!

Tijekom rada iz pećnice može izlaziti vruća para. Dijelovi mini pećnice mogu postati vrući. Postoji opasnost opekline vrućom parom, i opasnost požara. Neispravna električna instalacija ili previsok električni napon mogu prouzročiti električni udar.

Sigurnosne predostrožnosti

Prije no što uređaj priključite na električnu instalaciju, provjerite da li napon naveden na podnožju uređaja odgovara naponu vaše kućne instalacije odnosno lokalne električne mreže. Oštećen priključni kabel smije zamijeniti isključivo ovlašteni servis, ili odgovarajuće stručno osposobljena osoba. Napravu nemojte koristiti ukoliko utvrdite da je oštećen utikač, priključni kabel, ili bilo koja druga komponenta uređaja. Mini pećnicu priključite na samostalan (odvojen) električni priključak. Mini pećnicu nemojte uključiti u utičnicu za više utikača, gdje su istovremeno priključene druge elektronske naprave. Mini pećnicu ukopčajte samo u lako dostupnu električnu utičnicu, da je u slučaju nužde (kvar) možete brzo odvojiti od napona električne mreže. Uređaj nije namijenjen osobama (uključujući i djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili osobama s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom osoba, odgovornih za njihovu sigurnost, koje će ih poučiti i u vezi sa sigurnom uporabom uređaja. Djeca nemojte dozvoliti da se igraju uređajem. Mini pećnicom nemojte nikad rukovati kada imate mokre ili vlažne ruke. Mini pećnicu nemojte postavljati neposredno uza zid ili ispod visećeg kuhinjskog elementa i sl., jer time možete prouzročiti zastoj toplote. Osigurajte dovoljan sigurnosni razmak do svih okolnih lako zapaljivih predmeta, kao što su primjerice zavjese. Na stranama i iznad uređaja osigurajte minimalnu udaljenost 20 cm. Pazite također da tijekom rada uređaja otvori za provjetranje na stranicama ne budu prekriveni. Pazite da

električni kabel ne dođe u dodir s vrućim dijelovima uređaja. Kabel nemojte presavijati i stavljati ga na ili ispod oštih dijelova. Upozorite i druge korisnike na moguće opasnosti! Prije čišćenja uređaj isključite iz električne mreže i pričekajte da se potpuno ohladi. Uređaj nemojte priključivati na vanjski vremenski prekidač ili sustav za daljinsko upravljanje, jer bi time mogli prouzročiti opasnost. Mini pećnicu nemojte tijekom uporabe ostavljati bez nadzora, naročito kada se zagrijava ili hladi. Pridržavajte se vremena rada koje je predviđeno za pojedine sastojke. Pregrijana hrana ili vruće ulje mogu se lako zapaliti. Mini pećnicu koristite isključivo u unutarnjim prostorijama. Nemojte je koristiti u vlažnim prostorijama ili na kiši. Pećnicu ukopčajte u električne mrežu samo tijekom uporabe. Kad pećnicu ne koristite, iskopčajte je iz električne mreže.

Ovaj uređaj označen je sukladno s europskom Direktivom 2012/19/EU glede otpadne električne I elektronske opreme (engl. skraćenica WEEE). Te smjernice opredjeljuju zahtjeve koji se primjenjuju u čitavoj Europskoj Uniji za zbrinjavanje i reciklažu otpadne električne i elektronske opreme.

Pažnja

Mini pećnicu koristite tako da je stavite na ravnu i neklizeću površinu, otpornu na toplotu, npr. na kuhinjsku radnu ploču. Za hvatanje odnosno držanje mini pećnice i dijelova pribora uvijek koristite postojeće drške i priloženi pribor, kao i toplotno izolirane kuhinjske rukavice ili kuhinjske krpe. Aparat je isključivo namijenjen za uporabu u kućanstvu. Nemojte koristiti nastavke ili dijelove drugih proizvođača, osim ako ih ovlašteni servis izričito ne preporuči. U slučaju korištenja takvih nastavaka garancija prestaje važiti. Mini pećnica je namijenjena isključivo za pripremu hrane na žaru, za pripremu zapečenog kruha odnosno tosta, te pečenju i prženju drugih namirnica u uobičajenim kućanskim količinama. Pećnica je namijenjena isključivo za privatnu uporabu, i nije podesna za korištenje u poslovne svrhe.

Priprema za uporabu

Skinite ambalažu i provjerite jesu li u kompletu isporučeni svi dijelovi. Uređaj očistite kako je to opisano u poglavlju “Čišćenje”. Prije prve uporabe zagrijte praznu mini pećnicu da se sa grijaćih elemenata odstrane možebitni ostatci koji su nastali tijekom izrade. Manje dimljenje ikarakterističan miris »po novom« koji se pojavljuju prilikom prve uporabe, normalna su pojava i ubrzo će nestati. Tijekom prvog zagrijavanja uređaja temeljito provjetravajte prostoriju.

Rukovanje uređajem

Način djelovanja:

- 1. Sve funkcije pećnice su isključene
- 2. Djelovanje ploča za kuhanje
- 3. Djelovanje gornjeg grijača
- 4. Djelovanje donjeg grijača
- 5. Djelovanje gornjeg i donjeg grijača
- 6. Djelovanje gornjeg i donjeg grijača s istovremenim kruženjem zraka

Uporaba ploča za kuhanje:

Gumbom za odabir načina rada odaberite način djelovanja ploča za kuhanje (1). Gumbom za upravljanje ploča za kuhanje (4,5) odaberite temperaturu ploča za kuhanje. Ploče za kuhanje isključite tako da gumbе za upravljanje ploča za kuhanje (4,5) okrenete u položaj OFF (isključeno).

Uporaba pećnice:

Gumbom za odabir načina rada odaberite traženi način djelovanja pećnice. Gumbom za ugađanje temperature (6) odaberite potrebnu temperaturu. Pećnicu ugasite tako da gumb za ugađanje temperature (6) okrenete u položaj OFF (isključeno). Kada ste završili s kuhanjem, pećnicu isključite iz električne instalacije.


Čišćenje

Prije svakog čišćenja pričekajte da se mini pećnica i pribor potpuno ohlade.Tijekom čišćenja pećnicu ne smijete uranjati u vodu i ne smijete koristiti parne čistače. Za čišćenje također nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje te oštar i metalan pribor kojim bi mogli oštetiti uređaj. U unutrašnjosti pećnice nemojte koristiti sredstva za čišćenje pećnica, jer ostatke tih sredstava nije moguće u potpunosti odstraniti sa grijaćih elemenata. Da bi izbjegli možebitnu opasnost nemojte čistiti grijače elemente mini pećnice. Kucište i unutrašnjost obrišite s malo navlaženom krpom i nešto sredstva za pranje posuđa. Nakon završetka čišćenja sve očišćene površine obrišite da budu potpuno suhe. Nakon čišćenja pričekajte da se mini pećnica i svi njeni pojedini dijelovi u potpunosti osuše prije nego što mini pećnicu ponovno upotrijebite.

Spremanje

Kada nije u uporabi uređaj spremite na sigurno i suho mjesto.

UPUTE I INFORMACIJE
O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA
Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.

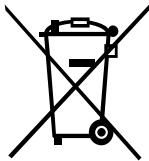

Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu. Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji
Ako želite odložiti električni elktronički uređaj, zatražite potrebne informacije od
prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije
Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne
informacije o pravilnom načinu odlaganja.