

Sigurnosne mjere


Pročitajte sljedeće savjete o sigurnosnim mjerama za sigurno korištenje i vlastitu sigurnost.

- Prijemnik bi trebao biti priključen samo na 230V ~ 50Hz utičnicu.
- Ne uklanjajte poklopac. U uređaju može biti prisutan viši napon koji bi mogao ugroziti vašu sigurnost. Visoki napon je prisutan čak i kada je uređaj u stanju pripravnosti, stoga prije svake intervencije morate odspojiti uređaj iz napajanja. Neovlašteno uklanjanje poklopca poništava jamstvo!
- Prije instalacije uređaja provjerite je li žica za napajanje netaknuta, obratite posebnu pozornost na tačku gdje ulazi u utičnicu i mjesto izlaza iz prijemnika. Ako je kabel oštećen, nemojte ga uključiti u uređaj i kontaktirajte lokalni servisni centar.
- Kabel za napajanje bi trebao biti postavljen tako da se po njemu ne hoda. Nikad ne postavljajte teške predmete na strujni kabel. Također izbjegavajte pozicioniranje kabela u blizini mjesta na kojima bi se moglo slučajno rastrgati ili na drugi način oštetiti.
- Ako je kabel oštećen na bilo koji način, pažljivo odspojite prijemnik iz napajanja i kontaktirajte stručnjaka ili servisni centar za popravak.
- Držite proizvod dalje od bilo kakve tekućine. Nemojte postavljati predmete napunjene tekućinom, kao što su vaze, ovlaživače i slično, u blizini uređaja. Uređaj ne bi trebao biti na mjestima na kojima može doći u dodir sa sprejevima ili kapljicama vode ili u sredinama s visokom vlagom u kojima se može pojaviti kondenzacija.
- Ako prijemnik slučajno dođe u dodir s bilo kojom tekućinom, odmah izvucite utikač iz utičnice. Nemojte dirati uređaj rukama prije nego što ga odspojite.
- Držite novčiće ili druge sitne stvari dalje od prijemnika. Predmeti koji ulaze u uređaj, kroz proreze ili otvore za provjetravanje, mogu uzrokovati ozbiljnu štetu.
- Prije čišćenja, odspojite uređaj iz utičnice.
- Za čišćenje vanjske strane prijemnika koristite mekanu, suhu ili lagano navlaženu krpu. Izbjegavajte upotrebu kemikalija ili otapala.
- Gdje god je uređaj instaliran, provjerite postoji li dobra cirkulacija zraka kako bi se osiguralo dostatno rasipanje topline i kako bi se izbjeglo pregrijavanje.
- Treba osigurati minimalnu udaljenost od 10 cm sa obje strane i udaljenost od 15 cm iznad uređaja kako bi se omogućila pravilna ventilacija.
- Otvori za prozračivanje ne smiju imati bilo kakve prepreke poput novina, stolnjaka i slično. Izbjegavajte stavljanje prijemnika u blizini izvora topline (radijatori, peći, itd.) ili na vrhu druge opreme za proizvodnju topline (videorekorderi, audio pojačala, itd.)
- Držite ovaj proizvod izvan dohvata djece.
- Pakiranje plastičnih vrećica može biti opasno. Da biste izbjegli gušenje, vrećice držite izvan dohvata djece.
- Ne izlažite prijemnik ili daljinski upravljač izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Uređaj mora biti postavljen na čvrstu i sigurnu podlogu.
- Priključite uređaj na napajanje tek nakon dovršetka instalacije.



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati sa kućanskim otpadom. Molimo da ovaj proizvod odlazete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Korisničke upute TS6810 T2 Stealth Tele-system

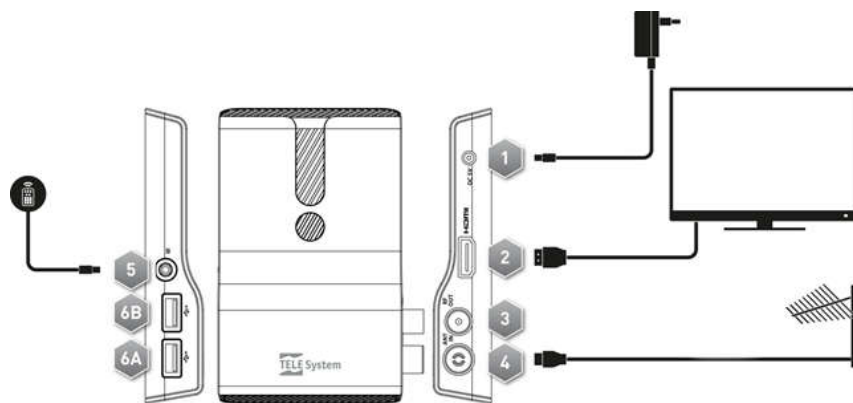

1. **DC 5V** Adapter za napajanje 5V 1.5A, spajanje na standardnu 230V~ 50Hz utičnicu.
2. **HDMI** Audio video izlaz HDMI 1.4a namijenjen za povezivanje zaslona s HDMI sučeljem.

NAPOMENA : NATIVNA VIDEO REZOLUCIJA JE 1080i 50HZ.

3. **RF OUT** (Antenna loop) izlaz za povezivanje drugog uređaja s digitalnim prijemnikom (opcionalno).

UPOZORENJE : ANTENNA LOOP JE UVIJEK OMOGUĆENA. KAD JE PRIJEMNIK U STANJU MIROVANJA RF PROLAZ NIJE AKTIVAN.

4. **ANT IN** Ulaz za antenski signal.
5. **IR** Vanjski senzor (u pakiranju) infrared, za daljinski upravljač, status LED zeleno - radi LED crveno stanje mirovanja.

NAPOMENA

- Umetnite utikač IR osjetnika u prijemnik tako da ga lagano pritisnete koliko god ide.
 - Postavite IC senzor ispred TV ekrana i pripazite da ne postavljate prepreke između IR prijemnika i daljinskog upravljača kako bi mogli ispravno komunicirati.
6. **USB A/USB B** USB priključci, utor A i B za čitanje osobnih medija (video, slike, glazba) i snimanje video zapisa integriranim digitalnim zemaljskim prijemnikom gdje je to dopušteno prijenosom. Budući da prijemnik ima dva USB priključka identificirati će se na sljedeći način:
* *Disc A*: disk spojen na donji USB priključak (6A) * *Disc B*: disk spojen na gornji USB priključak (6B)

Daljinski upravljač

Informacije i upozorenja : Zamijenite i umetnite baterije prije prve uporabe proizvoda ili kad daljinski upravljač ne reagira pravilno na tipke. Kompatibilne baterije: 2 x AAA, 1.5V. Da biste spriječili curenje korozivne tekućine od oštećenja daljinskog upravljača, preporučujemo da uklonite baterije kada se uređaj ne koristi dugo vremena. Nemojte koristiti različite tipove baterija ili nove i rabljene baterije zajedno.

Funkcije tipki daljinskog upravljača

1. **SOURCE** Odabir audio video izvor
1. **LED** LED indikator
2. **q** (On/Standby) Uključuje / stavlja prijemnik u stanje pripravnosti
2. **TV** Omogućava funkcije televizora
3. **STB** Omogućavanje naredbe dekodera (Set Top Box - STB).
4. **FAV** Popis omiljenih kanala
4. **TV/RAD** Promjena između TV i radio kanala na prijemniku.
6. 3 (STOP), 2d (PLAY/PAUSE), 5 (REW), 6 (FWD), 4 (REC), 7 (PREV), 8 (NEXT) Funkcijske tipke na videorekorderu PVR i Media Player.
7. **MUTE** isključenje zvuka.
8. **RED, GREEN, YELLOW, BLUE** (boje tipki) Koriste se za aktiviranje određenih funkcija.
9. **MENU** Glavni izbornik.
10. **INFO** prikaz informacija o trenutnom broju kanala i nazivu kanala
11. **▲, ▼, ◀, ▶** Navigacijske tipke izbornika.
12. **OK** Potvrdite radnju, pristup uređivanu kanala
13. **EXIT** Izlazak iz izbornika ili funkcije.
14. **BACK** Povratak na prethodni kanal.
15. **VOL+/VOL-** Podešavanje glasnoće zvuka.
16. **EPG** Elektronski programski vodič
17. **TTX** Teletext
18. **CH+/CH-** sljedeći / prethodni kanal.
19. **0-9** Alfanumeričke tipke, promjena kanala ili unos alfanumeričkih vrijednosti u izborniku.
20. **AUDIO** Odabir dostupnog audio zapisa
21. **SUB** Odabir dostupnih podnaslova



Puštanje u rad prijemnika

Nakon što je napojni adapter prijemnika spojen u mrežnu utičnicu uključen, prijemnik će se automatski pokrenuti. Ako se to ne dogodi, uključite uređaj pomoću odgovarajuće tipke q na daljinskom upravljaču. Na zaslonu se pojavljuje čarobnjak za instalaciju.

Jezik zaslona

Odaberite **Language** izbornika prikazanog na zaslonu pomoću tipki ◀ ▶. Zatim pređite na sljedeći parametar tipkom ▼.

Država : Podesite **Region** uporabom tipku ◀ ▶ i nastavite pritiskom tipke ▼.

Video rezolucija : Podesite video rezoluciju digitalnog audio video izlaza HDMI pomoću tipku ◀ ▶. Nastavite tipkom ▼.

Format slike

Odaberite omjer slike zaslona / televizora spojenog na prijemnik 16: 9 ili 4: 3 i kako će se slike na različitim formatima prikazati na zaslonu:

1. **16:9 Full:** Za zaslone 16: 9. Slike emitovane u 4: 3 prilagođavaju se cijelom zaslonu.
2. **16:9 PillarBox:** Za zaslone 16: 9. Kad se slike emitiraju u 4: 3, dodaju se dvije crne trake sa strane kako izvorna slika ne bi bila izobličena.
3. **4:3 LetterBox:** Za zaslone 4: 3. Kada se slike emituju u 16: 9, primanje će primijeniti dvije crne trake iznad i dolje kako bi ispunile zaslon bez izobličenja izvorne slike.
4. **4:3 PanScan:** Za ekrane 4: 3. Kad se slike emitiraju u 16: 9, one se prilagođavaju proporcionalno visini zaslona, rezanjem bočnih dijelova.

Nastavite pritiskom na tipku ▼.

LCN Funkcija logičkog razvrstavanja kanala (Logičko numeriranje kanala-LCN).

Postavljanje lozinke Odredite četveroznamenkastu brojčanu lozinku (PIN) za roditeljski nadzor. Unesite odabrani PIN broj u polje New Password numeričkim tipkama na daljinskom upravljaču, a zatim ga ponovno umetnite u Confirm Password da biste ga potvrdili. Nastavite pritiskom na tipku ▼.

Pretraga kanala Pritisnite tipku OK i OK koji se pojavi na zaslonu za započinjanje automatskog pretraživanja kanala i pričekajte dok se automatsko pretraživanje kanala ne završi.

Pregledavanje kanala

Nakon dovršetka gornje navedenih koraka i postavljanje je gotovo, možete odmah iskoristiti dostupne digitalne zemaljske kanale.

Da bi se pojednostavila upotreba prijemnika i upravljanje nekoliko digitalnih kanala, postoje neki prozori i izbornici kojima možete pristupiti pritiskom jedne tipke na daljinskom upravljaču. Namijenjeni su čestoj upotrebi i njihove su funkcije ključne za brzu interakciju s prijemnikom..

Brzi odabir TV/Radio kanala

Da biste promijenili kanal, postupite na jedan od sljedećih načina:

1. Pritisnite [CH + / CH-] na daljinskom upravljaču.
2. Unesite željeni broj kanala pomoću numeričkih tipki [0 ÷ 9] na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite **TV/RAD** na daljinskom upravljaču za promjenu između TV i Radio kanala na prijemniku.
4. Radi prikladnog načina upravljanja velikim brojem radio i TV kanala koje pruža digitalni prijenos Zemlje, koristite popis kanala koji su dostupni tijekom gledanja programa pritiskom na gumb [OK] i zatim:
 - Pritisnite ▼/▲ da biste se pomicali kroz listu kanala, ili pritisnite **CH+/CH-** da biste prelazili sa jedne stranice na drugu.
 - Pritisnite OK na odabrani kanal kako biste ga pokrenuli za gledanje.

Info poruke kanala

Svaki put kada promijenite kanal, nekoliko se sekundi pojavljuje prozor s informacijama o kanalu. To je poznato kao info bar kanala. Informacije koje mogu biti prisutne u ovom info bar-u, kada ih šalje emitent, su:

1. Broj kanala. , 2. Ime kanala. , 3. Vrijeme i datum. , 4. Naziv trenutnog programa. , 5. Podatci kao podnaslovi (**SubT**), teletext (**TTX**), EPG informacije (**EPG**).
- Također, kada je info bar aktivan pritiskom na tipku INFO prikazat će se tehničke informacije o trenutnom programu.

Elektronski programski vodič (EPG)

Neki digitalni TV kanali emitiraju, ne samo posebne audio-video podatke programa koji gledate, već i informacije o dnevnim ili tjednim programima kanala. Možete ih koristiti za definiranje timer-a.

Za prikaz EPG o trenutnom kanalu, pritisnite EPG na daljinskom upravljaču:

- Koristite tipke ▲/▼ za odabir kanala ili programa.
- Koristite tipke ◀/▶ za pomjeranje između raznih događaja programiranih na odabranom kanalu.
- Pritisnite tipku **RED (Time)** a zatim tipke ◀/▶ i zatim **OK** za brzu navigaciju.
- U skladu s nekim događajima, pritisnite tipku **OK** za pregled dodatnih dostupnih informacija.
- Pritisnite tipku **GREEN (Timer)** rezervirati gledanje ili snimanje odabranog događaja. Rezervirana vremena moći će se vidjeti iz izbornika **System Setup > Timer Setting**.
- Tipka **EXIT** za izlaz iz izbornika EPG.

Teletext funkcija

Ako gledani kanal ima podatke usluge teletext:

- Tipka **TEXT** za pokretanje usluge. / Koristite numeričke tipke **0+9** i tipke ◀/▶ za preomjenu stranice. / Pritisnite tipku **TEXT** ponovo ili **Exit** za izlaz.

Audio i podešenje podnaslova

Ako se kanal emitira na više jezika i / ili sadrži podnaslove, korisnik može odabrati audio zapis i / ili podnaslove na sljedeći način::

- Pritisnite tipku **AUDIO** ili **SUB** na daljinskom upravljaču.
- Odaberite audio zapis ili podnaslove tipkama ▲/▼.
- Pritisnite tipku **OK** za potvrdu.

Osim toga, pored audio zapisa tipkama ◀/▶ mijenjemo način rada audio zapisa (*Stereo/Mono/Left/Right*).

USB Functions

USB portovi uređaja namijenjeni su uglavnom povezivanju vanjskih uređaja za pohranu s USB 2.0 sučeljem kako bi se snimili digitalni zemaljski kanali iz ugrađenog tunera ili reprodukcija osobnih datoteka.

Povezivanje

USB uređaj mora biti formatiran u FAT32 i, da biste iskoristili funkciju snimanja videozapisa on mora imati kapacitet slobodne memorije koji odgovara potrebama. Pri prvom povezivanju USB memorijskog uređaja ili nakon formatiranja, prijemnik će stvoriti mapu pod nazivom ALIDVRS2 koja će se koristiti kao arhiva snimaka.. Budući da prijemnik ima dva USB priključka identificirati će se na sljedeći način:

- *Disc A*: disk spojen na donji USB priključak (6A).
- *Disc B*: disk spojen na gornji USB priključak (6B).

Uklanjanje diska :Da biste sigurno uklonili memoriju kako ne biste oštetili datoteke ili uključene uređaje, preporučujemo da isključite USB memoriju samo kroz poseban odjeljak izbornika **Tools > Remove USB device safely**.

PVR Odabir diska za snimanje

Ako koristite oba USB priključka, prijemnik će omogućiti PVR funkciju samo na jednoj od povezanih memorija, naime prvoj memoriji koju je prijemnik otkrio. U slučaju uklanjanja / zamjene / nove veze jednog ili oba USB-a i, u svakom slučaju, nakon svakog ponovnog pokretanja prijemnika, trebali biste osigurati omogućavanje PVR memorije. U svakom slučaju, možete promijeniti konfiguraciju pomoću "Configure PVR".

Podešavanje snimanja

Jednom kada je spojena i prepoznata USB memorija, uđite u izbornik **System Setup > PVR Storage Information**, pritisnite tipku **BLUE (DVR Set)** za podešenje načina snimanja **DVR Type**:

1. *Timeshift*: only Timer.
2. *Record*: only Snimanje.
3. *REC & TMS*: Timer i snimanje.

Timeshift Zadatak Timeshifta je privremeno snimanje TV programa od trenutka kad korisnik uđe u program do prebacivanja kanala, a zatim TV automatski prelazi na privremeno snimanje novog kanala. Ovim putem pritiskom na tipke 2d (PLAY/PAUSE), korisnik može pauzirati i nastaviti nastavljati gledanje vremenski pomaknutog TV programa. Zatim se pomoću tipke 3 (STOP) vratite se na preled uživo.

Trenutno snimanje :

Uključite željeni kanal i pritisnite (REC) za početak ručnog snimanja. Zadano vrijeme snimanja postavljeno je na dva sata, ali, ako pritisnete tipku (REC), to možete promijeniti unosom željenog vremena snimanja pomoću daljinskog (sati i minuta u hh: mm). Za zaustavljanje snimanja pritisnite tipku STOP i potvrdite.

Planirano snimanje Planirano snimanje možete podesiti u izborniku System Setup > Timer Setting. Alternativno, u EPG izborniku ako su EPG podatci dostupni.

Reprodukcija snimljenog zapisa

Snimljene datoteke nalaze se u mapi nazvanoj ALIDVRS2 na USB memoriji i mogu se pronaći u izborniku **Media Player > PVR**.

Pritiskom na **OK**, započinje reprodukcija. Za vrijeme reprodukcije 2d (PLAY/PAUSE) tipka za pauzu/nastavak reprodukcije, 5 / 6 (REW/FWD) za nazad/naprijed i 3 (STOP) za zastavljanje reprodukcije.

USB Multimedijalni Player

Funkcija Media Player omogućava vam::

1. Reprodukciju MPEG2/MPEG4 sadržaja,

2. Slušanje glazbe u MP3 formatu,
3. Pregled slika u JPEG formatu,
4. Eksterna memorija spojena putem USB priključka.

Timer

Da biste ručno programirali timer za snimanje ili pregled jednog ili više događaja koji se trenutno ne emitiraju, podesite željeni kanal i udite u izbornik **System Setup > Timer Setting**. Odaberite vrijeme, dodajte ili promijenite tipkama ▲ / ▼ i pritisnite OK, a zatim definirajte sljedeće parametre:

1. **Timer Mode:** način ponavljanja (jednom / dnevno / tjedno).
2. **Timer Service:** Vrsta timer-a, bilo gledanje (Channel) ili snimanje (Record).
3. **Channel:** Kanal koji vas zanima može gledati ili snimati.
4. **Start Date:** Datum početka tajmera (dan / mjeseca / godine).
5. **Start time:** Vrijeme početka timer-a (hh: mm formatu).
6. **Duration:** Trajanje timer-a.

Spremite unesene / promijenjene podatke pritiskom na tipku OK na zaslonu Save (ili kliknite Cancel da zaustavite unos / promjenu tajmera).

Izbornik Media Player-a : Ovaj je izbornik posvećen reprodukciji osobnih medija putem USB-a..

Popis TV / radio kanala : Izbornik za uređivanje popisa kanala.

Popis omiljenih kanala : Da biste stvorili popis omiljenih kanala, pritisnite tipku FAV, odaberite željeni kanal sa popisa, pritisnite OK i odaberite popis favorita na koji želite dodati kanal, a zatim pritisnite OK za potvrdu i EXIT. Ponovite za ostale kanale kako biste ih dodali na popis favorita, a zatim pritisnite EXIT za izlaz i spremanje promjena. Dok ste u načinu pregledavanja, kako biste pozvali jedan od kreiranih popisa favorita, upotrijebite tipku FAV. Alternativno, dok ste na popisu kanala, pomoću tipki ◀ / ▶ na daljinskom upravljaču promijenite grupu kanala.

Zaključavanje kanala : Da biste ručno zaštitili kanal, što je rezultiralo pristupom gledanju unosom korisničkog unosa PIN-a prije instalacije (odjeljak 1.4), pritisnite RED (Lock), označite kanal s popisa, pritisnite OK i unesite svoj PIN. Pritisnite EXIT za izlaz i spremanje promjena.

Preskakanje kanala : Možete označiti jedan ili više kanala koji će se preskočiti tijekom promjene kanala pomoću tipki CH + / CH- na daljinskom upravljaču. Pritisnite GREEN tipku (Skip), označite kanal s popisa i pritisnite OK. Pritisnite EXIT za izlaz i spremanje promjena.

Pomicanje kanala : Za pomicanje kanala pritisnite YELLOW tipku (Move), odaberite kanal koji želite premjestiti s popisa i pritisnite OK. U ovom se trenutku ponašanje funkcije pomicanja kanala mijenja ovisno o tome je li LCN način rada aktivan ili ne. Konkretno, ako je LCN aktivan, korisnik će zatražiti da unese broj položaja, a ako je zauzet, položaji dvaju dotičnih kanala razmjenjivat će se. Umjesto toga, ako je LCN isključen, morate pomaknuti odabrani kanal tipkama ▲ / ▼ i pritisnuti OK da biste ga otpustili i smjestili na odabrano mjesto. Pritisnite EXIT za izlaz i spremanje promjena.

Preimenovanje kanala : Za preimenovanje kanala pritisnite BLUE tipku (Edit), a zatim GREEN tipku (Edit), a zatim upišite novo ime preko alfa-numeričkih tipki na daljinskom upravljaču i funkcija dostupnih na zaslonu na ulaznom prozoru. Zatim pritisnite YELLOW (OK) za potvrdu. Pritisnite EXIT za izlaz i spremanje promjena.

Brisanje kanala : Da biste kanal uklonili s popisa, pritisnite tipku BLUE (Eit), zatim ponovo tipku BLUE (Delete), označite kanal s popisa i pritisnite OK. Pritisnite EXIT za izlaz i spremanje promjena.

1. **Country:** Definisanje države u kojoj će se prijemnik instalirati.
2. **FTA Only:** moguća ograničenja skeniranja samo za emitiranje slobodnih kanala (YES) ili (NO).
3. **Search:** Pritisnite OK na ovoj stavci izbornika za ponovnu instalaciju cijelog popisa kanala.

Automatska pretraga u stanju mirovanja

Funkcija za konfiguraciji automatskog ažuriranja popisa kanala za vrijeme mirovanja. Može se omogućiti / onemogućiti pomoću Autoscan in Standby (ON / OFF), a također se programirati unošenjem preko brojčanih tipki 0 + 9 na daljinskom upravljaču na novo vrijeme (hh: mm) u Autoscan in Standby.

Izbornik Postavljanje sustava : Jezik

Sljedeće stavke su dostupne:

1. **Language:** jezik izbornika prikazanog na zaslonu (OSD).
22. **First Audio:** glavni audio jezik za TV programe.
23. **Second Audio:** Sekundarni jezik zvuka za TV programe, koji će se upotrebljavati ako nema glavnog.
24. **Subtitle language:** jezični titlovi za TV emisije.
1. **Video resolution:** postavka video rezolucije HDMI digitalnog audio i video izlaza.
2. **Aspect mode:** omjer slike zaslona / televizora spojenog na prijemnik, 16:9 ili 4:3 i kako će se prikazati slike različitog formata od zaslona:
 - a. 16:9 Full: Za zaslone 16: 9. Slike emitovane u 4: 3 prilagođavaju se cijelom zaslonu.
 - b. 16:9 PillarBox: Za zaslone 16: 9. Kad se slike emitiraju u 4: 3, dodaju se dvije crne trake sa strane kako izvorna slika ne bi bila izobličena.
 - c. 4:3 LetterBox: Za zaslone 4: 3. Kada se slike emituju u 16: 9, primanje će primijeniti dvije crne trake iznad i dolje kako bi ispunile zaslon bez izobličenja izvorne slike.
 - d. 4:3 Pan&Scan: Za ekrane 4: 3. Kad se slike emitiraju u 16: 9, one se prilagođavaju proporcionalno visini zaslona, rezanjem bočnih dijelova.

Postavljanje lokalnog vremena : Podešavanje vremena na satu prijemnika. Dostupne su sljedeće kontrole:

1. **Country:** odaberite zemlju u kojoj je prijemnik instaliran za automatsku sinkronizaciju vremena (preporučeno) u skladu s informacijama koje prenose zemaljski digitalni kanali.
2. **GMT offset:** ručno prilagodite pomak vremena u odnosu na globalnu referentnu vrijednost (Greenwich Mean Time-GMT).

Pogledati odjeljak " Timer ".

Roditeljska zaštita

Izbornik Parental Lock omogućava vam kontrolu pristupa kanalima nakon unosa četveroznamenkaste numeričke lozinke koju je definirao korisnik, a naziva se i osobni identifikacijski broj (PIN).

Uključite ovaj izbornik da biste promijenili ili onemogućili razinu roditeljskog nadzora. Provodi provjeru različitih osjetljivih događaja. Kad je kanal kojeg pratite sa sigurnosnim informacijama za gledateljsku publiku na ili starijoj razini koja je definirana vrijednošću Rating Lock u izborniku, prijemnik će blokirati kanal. Tada ćete na zaslonu vidjeti zahtjev za deblokiranjem gledanja kanala unosom PIN koda.

Ovaj izbornik vam također omogućuje promjenu zaporka. Da biste to učinili, prvo unesite novu lozinku u polje New Password pomoću alfanumeričkih tipki na daljinskom upravljaču, a zatim je ponovo unesite u polje Confirm Password da biste je potvrdili.

Favoriti : Izbornik za preimenovanje omiljenih grupa kanala (odjeljak Omiljeni kanali).

Podešavanje audio opisa : Audio opis (AD) omogućuje osobama s oštećenjima vida dostupnost video sadržaja putem pripovijedanja video scene uz glavni zvuk programa. Ova vrsta usluge je ostvariva na dva različita načina. U prvom, tzv. "Mješovitom sadržaju", televizijski program emitira jedinstveni audio zapis koji sadrži oba audio zapisa, glavni i video opis: u ovom slučaju korisnik mora jednostavno odabrati uključeni audio zapis s tipkom AUDIO na daljinskom upravljaču. Umjesto toga, na drugi način, takozvani način "mješoviti za prijemnik", audio opis se prenosi kao jedna dodatna datoteka, poput glavnog zvuka: u ovom slučaju, za prijemni uređaj treba mješavina dvaju audio zapisa. Da bi to učinio, korisnik mora aktivirati AD uslugu u izborniku **System Setup > Audio Description Setting** i na kraju regulirati odstupanje glasnoće AD, što predstavlja razinu između opisa video zapisa i glavnog zvuka.

1. **YELLOW tipka (Format):** Alat za formatiranje memorije u FAT32 format.
2. **BLUE tipka (DVR Set):** Konfiguracija USB memorije za snimanje i / ili Timeshift.

Ostalo Način reprodukcije kanala

Promjena Način reprodukcije kanala pomoću CH +/CH- tipki između: svih kanala (All), samo slobodni kanali (Clear) ili samo šifriranih kanala .

Auto Standby : Prijemnik je opremljen automatskom funkcijom isključivanja radi uštede energije. Nakon tri sata rada, bez ikakvih radnji korisnika, prijemnik će automatski preći u stanje pripravnosti. Ova je funkcija tvornički podešena i može je deaktivirati putem izbornika **Auto Standby (On/Off)**.

Izbornik alata : Informacije : Navodi podatke o sustavu prijemnika, posebice softversku inačicu koja se koristi.

Tvorničke postavke (reset) : Povratak prijemnika na izvorne tvorničke funkcije naziva se Reset. Za resetiranje idite na izbornik **Factory Setting**, a zatim potvrdite pritiskom na tipku OK na zaslonu Yes.