

Priručnik s uputama

VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

Ovaj uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe smanjenih fizičkih i mentalnih sposobnosti, ili neiskusne osobe pod prikladnim nadzorom, ili ukoliko su upoznate kako koristiti ovaj proizvod na siguran način, te shvaćaju moguću opasnost.

Djeci ne dozvolite igranje s uređajem. Ovaj uređaj smiju čistiti djeca iznad 8 godina starosti ukoliko su pod prikladnim nadzorom.

Uređaj i naponski kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.

Pažnja:

Uređaj se ne smije koristiti s programabilnim timerima, timer prekidačima ili zasebnim daljinsko upravljanim sustavima koji uređaj mogu automatski uključiti. Ne koristite uređaj u blizini kade, tuša, umivaonika ili ostalih posuda s vodom.

Ako koristite uređaj u kupaonici, iskopčajte ga iz utičnice nakon korištenja zato što prisustvo vode predstavlja opasnost čak i ako je uređaj isključen.

Za dodatnu zaštitu preporučamo ugraditi zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS) s nazivnom strujom aktivacije ne većom od 30mA. Upitajte električara za savjet.




Oprez! Vruća površina! Temperatura izloženih površina može biti visoka kada je uređaj uključen. Budite oprezni i nemojte dirati vruću ploču jer bi ste se mogli opeći. Isključite uređaj iz napajanja nakon svake uporabe i prije rukovanja uređajem prvo ga pustite da se ohladi jer izložene površine ostaju vruće još neko vrijeme, iako uređaj više nije u funkciji.

VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

- Prije spajanja adaptera u utičnicu, provjerite da tehnički detalji na nazivnoj deklaraciji odgovaraju električnom naponu utičnice.
- Uređaj ukopčajte samo u propisno uzemljenu utičnicu.
- Uređaj koristite isključivo u kućanstvu. Ne koristite ga u komercijalne svrhe.
- Uređaj ne koristite u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- Uređaj ne koristite u druge svrhe osim kojoj je namijenjen.
- Uređaj ne stavlajte na ili u blizinu električnog ili plinskog štednjaka ili drugih izvora topline.
- Uređaj ne stavlajte na rub radne površine ili na nestabilnu površinu. Uređaj uvijek postavljajte na ravnu i čvrstu površinu.
- Nakon ukopčavanja uređaja na izbor napona, površina za pečenje i druga površina počinju se zagrijavati. Ne dodirujte vruću površinu. Za otvaranje i zatvaranje vrućeg poklopca koristite izoliranu ručku, a za uklanjanje pečenog mesa koristite drvenu ili plastičnu lopaticu otpornu na visoku temperaturu.
- Osigurajte slobodan protok zraka tijekom upotrebe. Ne stavlajte nikakve predmete na zagrijanu površinu uređaja.
- Uređaj uvijek iskopčajte iz utičnice ako je bez nadzora ili ako ga nećete koristiti, i prije čišćenja.
- Ostavite uređaj da se potpuno ohladi prije pomicanja, čišćenja ili spremanja.
- Ploče očistite nakon svake upotrebe, vidjeti poglavlje Čišćenje i održavanje.
- Kako bi izbjegli ozljedu uslijed električnog udara, ne čistite uređaj pod tekućom vodom i ne stavljamte ga u vodu niti bilo kakvu tekućinu.
- Pobrinite se da kabel ne dođe u dodir s vodom, vlagom i vrelom površinom.
- Ne iskopčavajte uređaj iz utičnice povlačeći za kabel – nastat će oštećenje kabela ili utičnice. Kabel iskopčajte laganim povlačenjem utikača.
- Uređaj ne koristite ukoliko mu je oštećen kabel. U slučaju oštećenog kabela ili utikača, zamijenite ga u ovlaštenom servisnom centru. Uređaj je zabranjeno koristiti ako mu je oštećen kabel ili utikač.
- Kako bi izbjegli ozljedu uslijed električnog udara, uređaj nikada ne pokušavajte popraviti sami, niti na njemu činiti ikakve preinake. Sve popravke i preinake ovog proizvoda povjerite specijaliziranom servisu. U suprotnom, poništiti ćete jamstvo.

OPIS PROIZVODA

1. Zelena lampica indikatora
Pokazuje zagrijavanje ploča
2. Crvena lampica indikatora
Pokazuje da je uređaj ukopčan na napon
3. Termički izolirane ručke
4. Ručica za zaključavanje
Za jednostavno otključavanje i zaključavanje ručki
5. Spremnik kabela napona (na donjoj strani uređaja)
6. Ploče za pečenje s posebnim neljepljivim slojem

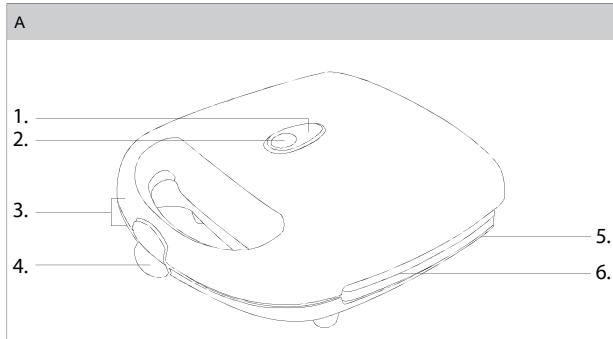

PRIJE PRVE UPOTREBE

- 1) Izvadite sendvič toster iz pakiranja.
- 2) Ploče obrišite mokrom krpom ili sružvom te dobro osušite papirnatim ručnikom ili suhom krpom.
- 3) Spojite sendvič toster na napajanje i ostavite ga da radi prazan barem 5-7 minuta kako bi se uklonili mogući mirisi.

Napomena: Kod prvog uključivanja može se pojaviti lagani dim. To se događa zbog zagrijavanja unutarnjih komponenti i brzo nestaje.

RUKOVANJE SENDVIČ TOSTEROM

- 1) Ploču 6 premažite s malo maslaca ili jestivog ulja.
- 2) Ukopčajte sendvič toster na napon. Obje lampice indikatora na gornjoj ploči će se upaliti. Crvena lampica indikatora 2 pokazuje da je toster ukopčan na napon. Zelena lampica indikatora 1 pokazuje da se ploče zagrijavaju.
- 3) Zatvorite sendvič toster kako bi se brže zagrijao.
- 4) Dok se ploče zagrijavaju, pripremite sendviće. Za jedan sendvič bit će vam potrebne dvije kriške kruha i sastojci za između njih. Sastojke uredno složite između kriških kruha. Ukoliko stavite previse prevelikih komada hrane u toster, nećete ga moći zatvoriti. U tom slučaju uklonite nešto hrane ili izrežite na manje komade. Ne zatvarajte sendvič toster uz pomoć sile, time ćete ga oštetiti.

Savjet: Isprobajte neke od dolje navedenih recepta.

- 5) Kada su ploče zagrijane na radnu temperaturu, zelena lampica indikatora 1 je isključena.

Napomena: Tijekom rada, lampica indikatora grijanja se pali i gasi. To je znak da se održava radna temperatura ploča za pečenje.

Otvorite sendvič toster i položite pripremljeni sendvič na donju ploču. Uz pomoć ručke 3 zatvorite I pritisnite gornju ploču prema donjoj. Zaključajte ručke 3 ručicom za zaključavanje 4.

6) Nakon 2-3 minute otpustite ručicu zaključavanja 4, otvorite gornju ploču i izvadite gotov sendvič ili nastavite s kuhanjem, ako je potrebno. Za uklanjanje sendviča koristite drvenu ili plastičnu lopaticu otpornu na visoke temperature. Ne koristite vilicu, nož, niti bilo što metalno. To će oštetiti neljepljivi sloj.

Napomena: Vrijeme upotrebe ovisi o vrsti kruha, sastojaka i vašem ukusu.

7) Prije stavljanja nove hrane u sendvič toster, zatvorite ga, i pričekajte da se ugasi zelena lampica indikatora 1.

8) Nakon upotrebe sendvič tostera iskopčajte ga iz napona.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uređaj iskopčajte iz napona i ostavite da se ohladi.
- Neljepljivu površinu ploča očistite nakon svake upotrebe. Time ćete spriječiti gomilanje zagorjelih ostataka hrane. Za čišćenje koristite meku vlažnu krpu. Ako je na pločama ostalo izgorene hrane, poprskajte vodom i blagim sredstvom za pranje posuđa. Obrišite čistom vlažnom krpom.

Savjet: Ploče ćete lakše očistiti dok su tople.

- Obrišite vanjsku površinu mekom vlažnom krpom i temeljito osušite.
- Uređaj nikada ne ispirite pod tekućom vodom, niti ga umačite u vodu ili drugu tekućinu.
- Ne koristite abrazivna sredstva, benzin i otapala za čišćenje.

ČUVANJE

- Ako su ploče hladne, zaklopite uređaj i zaključajte ručke. Kabel pospremite u dno sendvič tostera.
- Čuvajte na čistom i suhom mjestu van dohvata djece

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu.

Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.