

Prije prvog korištenja pažljivo pročitajte sve upute u ovom priručniku, čak i ako ste već upoznati s korištenjem sličnih proizvoda. Ovaj proizvod koristite samo u skladu s uputama opisanima u korisničkom priručniku. Ovaj korisnički priručnik čuvajte na sigurnom mjestu za buduće potrebe.

Čuvajte originalno pakiranje, uključujući unutarnji pakirni materijal, jamstveni list i dokaz o kupnji - račun, najmanje tijekom jamstvenog razdoblja. Ako proizvod morate poslati natrag, zapakirajte ga u originalnu kartonsku kutiju kako biste osigurali najveću moguću zaštitu tijekom slanja ili transporta (npr. prilikom premještanja ili kad je proizvod potrebno poslati na popravak).

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

- 1) Pažljivo otpakirajte proizvod i nemojte baciti ni jedan dio materijala za pakiranje prije nego što pronađete sve dijelove proizvoda.
- 2) Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) s fizičkim ili mentalnim ograničenjima ili neiskusne osobe, osim ako su pravilno izučene ili školovane za sigurno rukovanje uređajem ili ako su pod odgovarajućim nadzorom kvalificirane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
- 3) Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- 4) Nikad nemojte koristiti pribor koji nije dostavljen uz ovaj proizvod ili nije namijenjen za njega.
- 5) Ni pod kojim okolnostima nemojte sami pokušavati popraviti uređaj ili na njemu raditi izmjene opasnost od električnog udara! Sve popravke i prilagođavanja povjerite specijaliziranoj tvrtki/servisu.
Otvaranjem proizvoda tijekom jamstvenog razdoblja riskirate poništavanje jamstva.
- 6) Uređaj spremajte i koristite podalje od zapaljivih i hlapljivih materijala.
- 7) Proizvod držite izvan dosega ekstremnih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i prekomjerne vlage.
Nemojte čuvati u prašnjavom okruženju.
- 8) Proizvod nemojte postavljati pored grijalica, otvorenog plamena ili drugih uređaja ili opreme koji su izvor topline.
- 9) Ovaj uređaj namijenjen je korištenju u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u industrijskim okruženjima ili na otvorenom!
- 10) Uređaj se ne smije koristiti s programabilnim timerima, timer prekidačima ili zasebnim daljinsko upravljanim sustavima koji uređaj mogu automatski uključiti
- 11) Prije priključivanja proizvoda na električnu utičnicu, uvjerite se da napon koji je naveden na naljepnici proizvoda odgovara naponu u vašoj zidnoj utičnici.
- 12) Kabel napajanja nemojte postavljati pored vrućih površina ili pored oštih predmeta.
Na kabel napajanje nemojte postavljati teške predmete. Kabel postavite tako da se na njega ne može nagaziti i da se o njega ne zapinje. Pobrinite se da kabel napajanja ne dodiruje nikakve vruće površine.
- 13) Ako je električni kabel uređaja oštećen, neka ga zamijeni ovlašten servis ili kvalificirana osoba, kako bi se izbjegle opasne situacije. Proizvod je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja ili utikač oštećen.
- 14) Utikač napajanja nemojte odvajati iz zidne utičnice potezanjem za kabel.
- 15) Ne koristite uređaj ako je cjedilo od nehrđajućeg čelika oštećeno.
- 16) Uređaj nemojte uranjati u vodu ili u bilo kakvu drugu tekućinu.
- 17) Ako proizvod ne koristite ili ako znate da ga uskoro nećete koristiti, isključite ga i odvojite kabel napajanja iz zidne utičnice. Podjednako postupite i prije čišćenja.
- 18) Uređaj nikad ne ostavljajte uključen bez nadzora.
- 19) Budite posebno oprezni ako proizvod koristite u blizini djece. Proizvod uvijek koristite izvan dohvata djece.
- 20) Dok se proizvod koristi, u otvor za punjenje nikad ne stavljajte ruke ili bilo kakav strani predmet.
- 21) Ne gurajte sastojke u otvor za punjenje prstima ili bilo kakvim priborom.
Uvijek koristite isporučeni potiskivač.
- 22) Budite pažljivi tijekom rukovanja cjedilom od nehrđajućeg čelika jer je oštrica na njegovom dnu jako oštra.
Nepažljivo rukovanje može izazvati ozljede.
- 23) Proizvođač nije odgovoran za oštećenja nastala nepravilnim korištenjem uređaja ili pribora.
Takva oštećenja uključuju kvarenje hrane, ozljede, zapaljenja, klučanje, vatru itd.

OPIS PROIZVODA



UPUTE ZA UPOTREBU

Prije prve upotrebe

- 1) Sve odvojite dijelove operite u toploj vodi i osušite ih u cijelosti.
- 2) Sokovnik postavite na stabilnu i ravnu površinu koja nije klizava.
- 3) Kabel napajanja priključite u odgovarajuću električnu utičnicu.

Sklapanje proizvoda



Umetak za izlaz pulpe umetnite u izlaz za pulpu, provjerite je li dobro umetnut.

Umetak za izlaz soka umetnite u izlazni otvor za sok.



Otvorite pakiranje i pogledajte knjigu uputa.

Izvadite motor i stavite ga na stabilno tlo.


Zatim izvadite spremnik za skupljanje soka.

Na spremniku za sakupljanje soka postoje 3 rupe koje moraju pravile da ulegnu na tijelo motora.

Stavite vijak za cijedenje ravno u spremnik za sakupljanje soka

Postavite otvor za punjenje na spremniku za sakupljanje soka, zakrenite ga u stranu do oznake "zaključavanje" dok ne klikne.

Kontrolni gumb

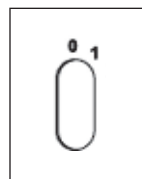

Isključeno (0)
Uključeno (1)

Upotreba proizvoda

Pripremite sastojke za pripremu. Temeljito operite sve sastojke prije upotrebe. Nakon pranja izrežite jako velike komade na manje dijelove.

Pripremljene sastojke umetnite u otvor za punjenje i, koristeći potiskivač, pažljivo započnite s njihovim pritiskanjem na dolje prema rotirajućem cjedilu od nehrđajućeg čelika. Ne primjenjujte prevelik pritisak. Sastojci polako ispuštaju sok pa im je potrebno pružiti što više vremena.

Tijekom postupke izrade soka, sok će se skupljati u spremniku za sok, dok se pulpa odvaja i prikuplja u spremniku za pulpu. Spremnik za pulpu možete isprazniti tijekom postupka izrade soka — prekidač prebacite u položaj ISKLJUČENO i pažljivo ispraznite spremnik. Prije nastavljivanja izrade soka, spremnik za pulpu vratite na njegovo mjesto.

Nakon obrade sastojaka, isključite uređaj i pričekajte dok se cjedilo u cijelosti ne prestane vrtjeti.

Rasklapanje uređaja

Isključite uređaj prije rasklapanja. Provjerite je li se motor potpuno zaustavio i iskopčajte kabel iz el.napajanja. Zakrenite spremnik sa znaka "zaključavanje" prema oznaci "otključavanje" da biste ga otključali. Izvadite otvor za punjenje. Izvadite posudu za sakupljanje soka iz tijela motora.



Upozorenje:

Ovaj je uređaj predviđen isključivo za kratkotrajnu upotrebu. Kad izrađujete velike količine soka, sokovnik ne upotrebljavajte dulje od 15 minuta odjednom i pustite da se sokovnik u cijelosti ohladi između korištenja. Ne koristiti kuhinjski pribor kao potisnik (žlica, viljuška, štapići ...) Ne koristite uređaj prije umetanja namirnica i sa praznom posudom.



Upozorenje:

Prije čišćenja čišćenja uređaj isključite sa električnog napajanja.

Za čišćenje vanjskih dijelova uređaja koristite mekanu tkaninu umočenu u mlaku vodu. Ne koristite grube tekućine za čišćenje, razrjeđivače ili otapala. Oni mogu oštetiti površinu uređaja. Nakon svake upotrebe operite pribor običnim sredstvom za pranje posuđa i isperite toplom vodom.

UPUTE I INFORMACIJE
O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odložite na javnim odlagalištima.



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu.

Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.