



Zilan®

Mini pećnica sa grillom ZLN1031

Korisničke upute

**1600
Watt**

**220-240
Volt**


50/60Hz

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE


- Zanimajući sigurnosne upute, proizvođač ne može biti odgovoran za štetu.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
- Nikada nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela i pazite da se kabel ne zapetlja.
- Aparat mora biti postavljen na stabilnu, ravnu površinu.
- Korisnik ne smije ostaviti uređaj bez nadzora dok je priključen na napajanje.
- Ovaj se uređaj smije koristiti samo u kućanske svrhe i samo za svrhu za koju je napravljen.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca od 0 do 8 godina. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i više te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili upute o korištenju uređaja na siguran način i razumiju opasnosti uključeni. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Kako biste se zaštitili od strujnog udara, nemojte uranjati kabel, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Držite uređaj i njegov kabel izvan doh


- Ter
- biti
- Ure
- por
- zas
- Pov

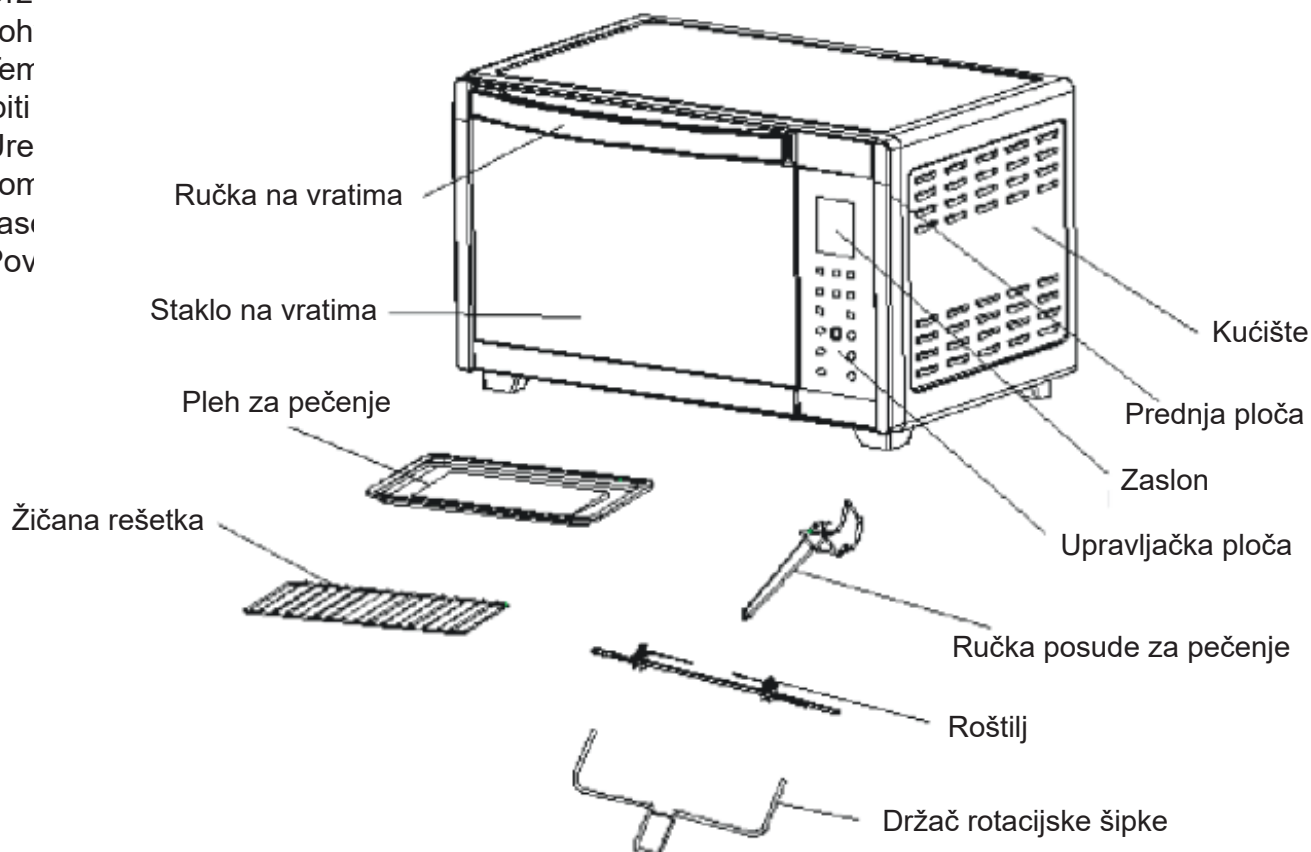

LED ZASLON:

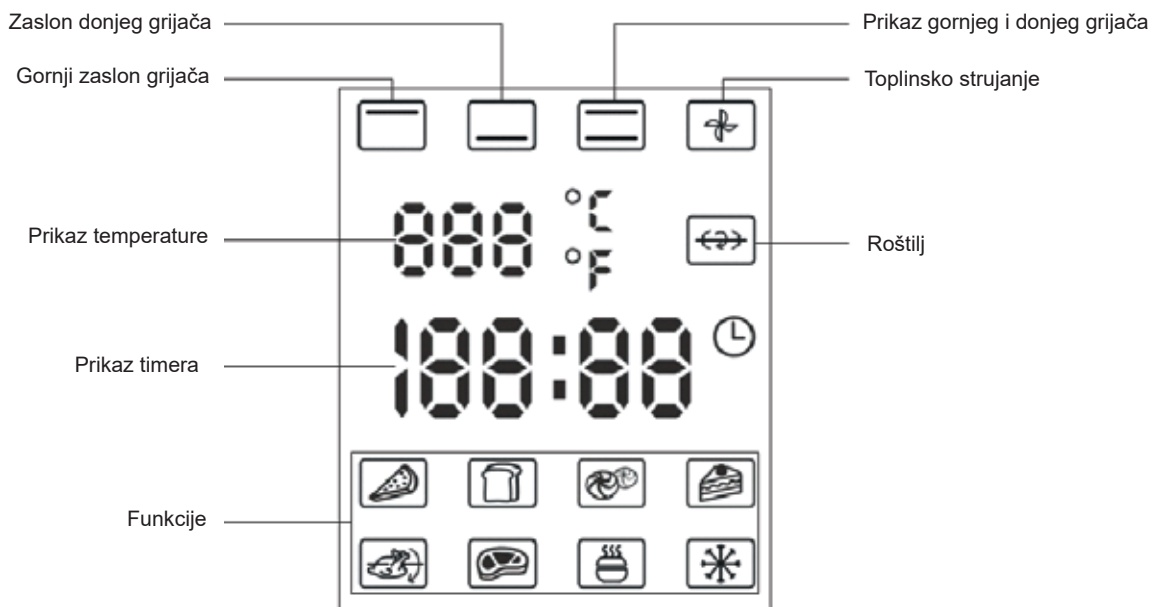

UPRAVLJAČKA PLOČA:

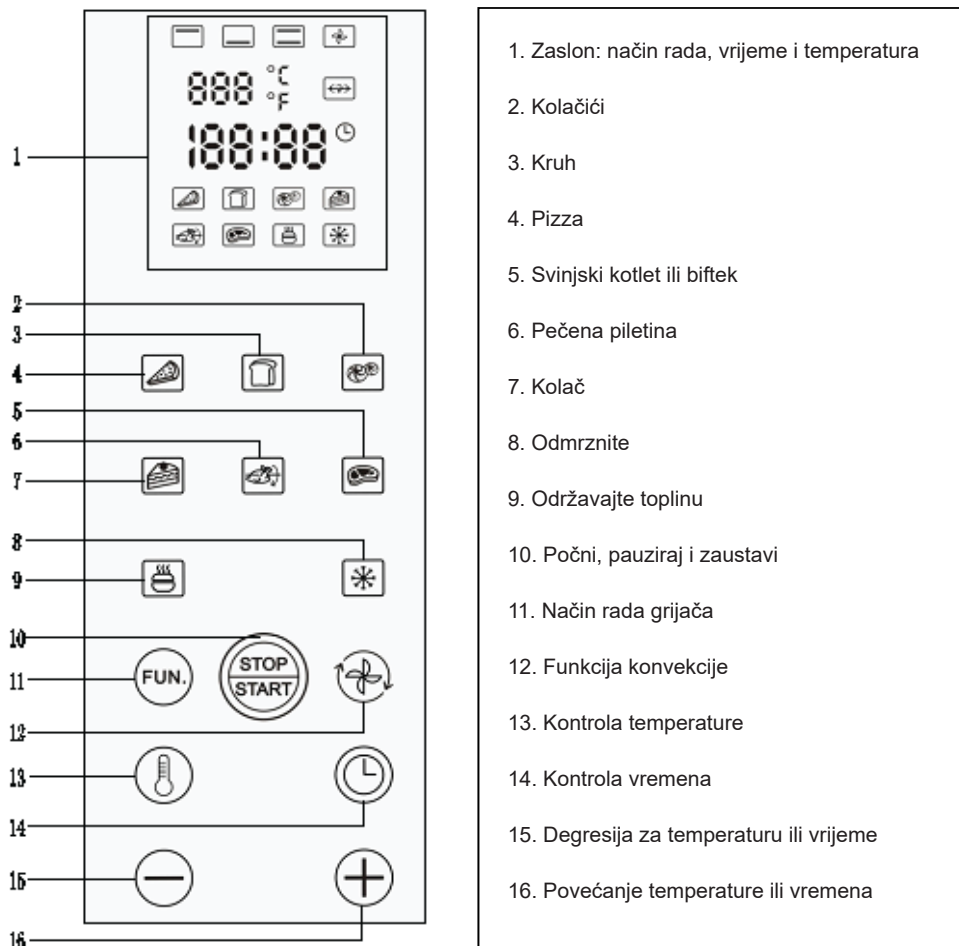

4. DIO: VODIČ ZA RAD:

➤ 1. Odaberite zadane programe:

Kada je napajanje uključeno, zaslon će prikazati sat u 0:00 s plavom pozadinom.

- 1) Pritisnite bilo koji simbol ispod 8 programa i pritisnite  tipku za početak rada.
- 2) Ponovno pritisnite  tipku pauza pećnice i pozadina  tipke treperi.
- 3) Ponovno pritisnite  tipku, program se ponovno pokreće.
- 4) Pritisnite  tipku duže od 3 s, program se poništava.

Programi	Zadano vrijeme	Zadana temperatura	Prilagodba vremena	Prilagodba temperature	Zadani način rada
	25Min	200 °C	DA	DA	Gore-dolje grijači, toplinsko strujanje, unutarnja svjetiljka
	\	230 °C	Boja za pečenje kruha 1-5 klase, zadana je klasa 3	\	Gore-dolje grijači, unutarnja svjetiljka
	20Min	170 °C	DA	\	Gore-dolje grijači, unutarnja svjetiljka
	60Min	140 °C	DA	DA	Gore-dolje grijači, unutarnja svjetiljka
	45Min	230 °C	DA	\	Gornji grijači, toplinsko strujanje, unutarnja svjetiljka
	20Min	200 °C	DA	DA	Gore-dolje grijači, toplinsko strujanje, unutarnja svjetiljka
	60Min	80 °C	DA	\	Gonji grijači, unutarnja svjetiljka
	120Min	40 °C	DA	\	Gornji grijači

➤ 2.Odaberite način rada DIY

Kada je napajanje uključeno, zaslon će prikazati sat u 0:00 s plavom pozadinom.

- 1) Pritisnite  tipku za odabir načina rada grijača: //, zadano vrijeme je 30:00, a zadana temperatura je 150 °C
- 2) Pritisnite  tipku za odabir funkcije konvekcije, pritisnite ponovno da je poništite. Ovaj ključ radi samo zajedno s  ključem.
- 3) Pritisnite  tipku da započnete podešavanje temperature, a zatim pritisnite tipke "+", "-" za prilagoditi vrijeme; jedinica je 5°C za svaku prešu; kada držite pritisnute tipke "+", "-" duže od 2 s, uđite u način rada Premotavanje unaprijed ili Rewind u brzini od 2 jedinice/s. Raspon podešavanja je 40 - 230 °C.
- 4) Pritisnite  tipku za početak podešavanja vremena, a zatim pritisnite tipke "+", "-" za podešavanje vrijeme; jedinica je 1 min za svaki pritisak kada je manje od 30 minuta; kada pritisnete tipke "+", "-" duže od 2 s, uđite u način rada Premotavanje unaprijed ili Rewind u brzini od 2 jedinice/s; jedinica je 5 min za svaki pritisak kada je više od 30 minuta; kada pritisnete tipke "+", "-" duže od 2 s, uđite u način rada Premotavanje unaprijed ili Rewind u brzini od 2 jedinice/s. Raspon podešavanja je 0-180 min.
- 5) Nakon što postavite sve podatke, pritisnite  tipku za početak rada.
- 6) Ponovno pritisnite  tipku pećnica pauzira i pozadina  tipke treperi.



7) Ponovno pritisnite  tipku, program se ponovno pokreće.



8) Pritisnite  tipku duže od 3 s, program se poništava.

➤ 3. Stanje pripravnosti:

Kada je napajanje uključeno, zaslon će prikazati sat u 0:00 s plavom pozadinom.

1) Lijeva znamenka "0" će treptati u prvih 15 sekundi; tijekom ovih 15 s, pritisnite tipke "+" i "-" za podešavanje u satima; jedinica je 1 sat za svaki tisak, to je 24-satni sustav; ponovno pritisnite  tipku za unos podešavanja sata u minutama pritiskom na tipke "+" i "-"; jedinica je 1 min za svaki pritisak, to je sustav od 60 minuta. Nakon što postavite sat, pritisnite  tipku za pokretanje sata i lampica pozadine će se ugasi za 20 sekundi; pećnica će ući u stanje pripravnosti.

2) Ako nema operacije u prvih 15 sekundi, tada će sat početi od 0:00 odjednom i simbol ":" će treptati; svaki treptaj simbola ":" znači 1s; pećnica će ući u stanje pripravnosti.

3) Tijekom stanja pripravnosti, pritisnite bilo koju tipku može pokrenuti pećnicu, a pozadinska lampica je uključena, automatski će se ugasi za 20 sekundi bez daljnjeg rada.

4) Tijekom stanja čekanja, pritisnite  tipku i tipkama "+" i "-" ponovno podesite sat.

5) Tijekom stanja pripravnosti, pritisnite bilo koji simbol od 8 zadanih programa ili  tipku za ulazak u postavljanje radnog načina.

6) Tijekom stanja pripravnosti, pritisnite  tipku ili  tipku ili tipke "+" i "-", samo potaknite samo pozadinska lampica zaslona, bez zujalice i bilo kakve radnje.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Izvadite uređaj i pribor iz kutije. Uklonite naljepnice, zaštitna folija ili plastika s uređaja.
- Utaknite kabel za napajanje u utičnicu. (Napomena: Uvjerite se da napon koji je naznačen na uređaju prije odgovara lokalnom naponu povezivanja uređaja. Napon 220V-240V 50/60Hz)
- Operite prije prve uporabe uređaja sve labave dijelove topla voda sa sapunom. Isprati i temeljito osušiti ispod. Ovi dijelovi su također može se prati u perilici posuđa.
- Uvijek postavite jedinicu na ravnu stabilnu površinu i osigurajte barem 30 cm. slobodan prostor oko jedinice. Ovaj uređaj nije prikladan za vanjsku instalaciju ili korištenje. Postavite uređaj na sigurno mjesto. Ne previše blizu zida, zid može izgorjeti ili promijeniti boju. Uvjerite se u to zavjese ili nešto slično, ne kontaktirajte uređaj. Staviti ništa između dna uređaja i površine na kojoj se postavite uređaj kako biste spriječili da izgori.
- Hrana, poput kruha, pizze i mesa koje se predugo peče pećnica može izgorjeti; to se može spriječiti provjeravanjem hrane u pećnici redovito i da se ne zadržava predugo u uključenoj pećnici. Nikada ne zagrijavajte hranu u staklenkama ili limenkama izravno u pećnici, toplina bi mogla eksplodirati i uzrokovati ozljeda. Uvijek koristite zdjele i tanjure otporne na pećnicu.
- Pećnica može pri prvom korištenju proširiti miris i dim, to jest normalno, stoga koristite uređaj u dobro prozračenom prostoru.
- OPREZ: vanjski dio uređaja također se zagrijava. Izbjegavajte bilo koje fizičkim kontaktom, možete se ozbiljno ozlijediti. Uvijek koristite ručku za staklena vrata za otvaranje pećnice.

Korištenje pribora

- Koristite rešetku za pripremu suhe hrane kao što su kruh i pizza.
- Posuda za pečenje je prikladna za kuhanje hrane koja se oslobađa masnoće, kao što su jela od mesa i piletine. Može se postaviti i pleh za pečenje ispod rešetke da apsorbira bilo kakvo oslobađanje masti.

KORIŠTENJE

- Stavite rešetku, pleh ili oboje u pećnicu. To mogu biti postavljena na tri pozicije. S unutarnje strane pećnice su tri provodnici.
- Tipkom za kontrolu temperature odaberite željenu temperatura, temperatura koju ćete odabrati ovisi o obroku koji želite pripremiti. Možete odabrati temperaturu od 100 - 230 °C
- Možete birati između tri načina rada: gornji grijači element, donji grijači element i oba grijača elementa.
- Pomoću gumba za upravljanje grijačim pločama odaberite željenu temperaturu za obje ploče, temperaturu koju ćete odabrati ovisi o obroku koji pripremate.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Izvucite utikač iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi.
- Operite sve dijelove u toploj vodi sa sapunom. Isperite i dobro osušite. Ove dijelovi se također mogu prati u perilici posuđa. Očistite vanjštinu vlažnom krpom. Očistite unutrašnjost uređaja blagim deterdžentom ili namjenskom pećnicom čistač.
- Nikada nemojte uranjati uređaj u vodu ili drugu tekućinu. Nemojte postavljati uređaj u perilici posuđa za čišćenje. Ako je unutrašnjost pećnice kontaminiran, proces kuhanja i pečenja može potrajati duže od normalan.



Ovaj se uređaj ne smije odlagati u kućno smeće nakon isteka njegove trajnosti, već ga morate ponuditi na mjestu za recikliranje električnih i elektroničkih kućanskih aparata. Ovaj simbol na aparatu, priručnik s uputama i pakiranje skreće vam pozornost na ovo važno pitanje. Materijali korišteni u ovom uređaju mogu se reciklirati. Reciklažom rabljenih kućanskih aparata doprinosite važnom zamahu u zaštiti našeg okoliša. Zatražite od Thoritiesa informacije o sjećanju.