



Zilan®

Aparat za tursku kavu ZLN1291

Korisničke upute

**400 + 400
Watt**

**220-240
Volt**

50/60Hz

VAŽNA UPOZORENJA ZA BEZBJEDNOST

Provjerite mrežni napon kako biste bili sigurni da voltaža navedena na tipskoj pločici uređaja, koja sadrži Lizhou Tehničke Specifikacije, odgovara vašem mrežnom naponu. U slučaju bilo kakvih neslaganja, naša kompanija neće biti odgovorna za kvarove koji u tom slučaju mogu nastati te oni neće biti predmet garancije.

Aparat se mora uključivati povezivanjem preko odgovarajuće uzemljene utičnice spojene u skladu s propisima. Da biste spriječili oštećenje aparata nemojte koristiti produžne kabele koji imaju neadekvatan protok struje.

Sve popravke ovog električnog uređaja ili izvora napajanja moraju biti obavljene od strane ovlaštene osobe korisničke službe kako bi se izbjegla opasnost.

Ako je potrebna popravka, molimo kontrahirajte nas. Naša kompanija nije odgovorna za bilo kakve kvarove nastale neadekvatnim rukovanjem, u tom slučaju uređaj ostaje bez garancije.

Radi zaštite od električnog udara, prilikom čišćenja aparat kabal za napajanje nemojte uranjati u vodu. Ovaj aparat radi na električnu energiju. Radi zaštite od električnog udara, izbjegavajte dodirivanje utikača mokrim rukama.

Uređaj mora biti korišten od strane osoba koje su obaviještene, nadgledane i opremljene instrukcijama o sigurnom korištenju uređaja i koje razumiju rizike. Osobe sa fizičkim (vid, sluh) ili psihičkim invaliditetom, djeca i osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, ne bi trebalo da koriste ovaj proizvod bez nadzora osobe odgovorne za njihovu bezbjednost. Dok koristite proizvod, držite djecu pod nadzorom i pobrinite se da se djeca ne igraju s proizvodom. Držite uređaj i njegov kabl van domašaja djece mlađe od 8 godina.

Pažnja: Držite djecu dalje od svih ambalažnih materijala, ovi materijali su potencijalno opasni po život jer mogu uzrokovati smrt gušenjem.

Ovaj aparat je namijenjen za uporabu u kući i nastavku navedenim drugim mjestima:

- U kuhinjama za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima.
- U seoskim kućama,
- Od strane gostiju u motelima, hotelima i drugim vrstama prenoćišta.
- U smještajima za noćenje i doručak.

Ne koristite uređaj na otvorenom, aparat nikad ne držite na nula ili temperaturi ispod nule.

Ovaj aparat uvijek koristite na ravnoj i tvrdoj površini. Ne postavljajte uređaj blizu ruba stola ili radne površine. Tu čak i mali udar može srušiti vaš uređaj na zemlju. Ne zaboravite, vaš uređaj može biti pun vruće kafe.

Ovaj aparat ne koristite na ili blizu vrelih površina, izvora toplote, direktnog plamena ili vrele pare. (Na primjer: vruća pećnica, peč itd.) Ne dozvolite da kabl visi sa ivice stola ili radne površine i da dodiruje druge uređaje.

Dok radi ovaj aparat ne ostavljajte sam i bez nadzora.

Postoji sigurnosni sistem za zaštitu od rada bez vode. Bez dodavanja vode u šalicu nemojte počinjati sa kuvanjem kafe.

U džezvu, osim vode, kafe i šećera nemojte stavljati nikakve druge sastojke.

Džezva za kavu se smije koristiti samo sa ovim uređajem, ne smije se koristiti sa nekim drugim grijačem. {Primjer: pećnica, mikrovalna pećnica itd.}

Pripremljenu kavu poslužite u šoljici; nemojte piti iz džezve. Kada uzimate / nosite džezvu za kavu, držite samo za ručku.

Kada se vaš uređaj ne koristi molimo vas da ga isključite iz utičnice i ostavite džezvu da se ohladi prije čišćenja.

Aparat za kavu uvijek isključite iz utičnice ako se dulje vrijeme ne koristi i / ili ako dodje do kvara i / ili se stvori opasnost.

Obavezno isključite utikač iz utičnice kada obavljate čišćenje i održavanje.

Prije upotrebe, obavezno uklonite zaštitne folije s kontrolne ploče na dodir i bočnih površina proizvoda. Folija koja se ne ukloni sa kontrolne ploče na dodir, tokom uporabe spriječit će pravilno funkcionisanje tastera.

Džezvu i glavno kućište nikad ne perite tako što ćete uređaj priključiti u utičnicu a zatim uroniti u vodu ili staviti u perilicu posuđa. Visoka temperatura u perilici posuđa može oštetiti plastične dijelove proizvoda. Kućište proizvoda možete ošistiti mokrom krpom.

Nakon pranja unutarnje površine džezve vodom, unutarnju i vanjsku površinu osušite suhom krpom.



UPOTREBA APARATA

Prije prve upotrebe obrišite glavno kućište uređaja. Džezva se ne može prati pod vodom iz slavine. Nakon izvlačenja bacite ambalažu / smeće, sipajte vodu u džezvu do nivoa MAX pa pokrenite aparat i sačekajte da se uređaj ohladi.

Tijekom upotrebe aparat za kavu će se zagrijati, zato nemojte dodirivati vruće površine.

Sa vašima aparatom za kavu, možete pripremiti samo kavu. Nemojte koristiti za prokuhavanje ili zagrijavanje bilo koje druge tečnosti ili rastvora

Pomoću Aparata za Tursku kavu sa džezvom kapaciteta od 1-4 findžana možete pripremiti ukupno 8 findžana kavu.

Kada utikač umetnete u utičnicu, uz bip zvučni signal, svjetlo statusa će postati plavo.

Prema broju ljudi, sipajte dovoljnu količinu vode u džezvu, žličicom za čaj tačno dodajte potrebnu količinu kave za Tursku kavu. Kako biste spriječili stvaranje pjene dodajte potrebnu količinu šećera i promućkajte. Pobrinite se da smjesa u džezvi ne pređe razinu maksimum.

Kada vaš uređaj postavite na bazu za isporuku energije i pritisnete tipku za start, svijetlo statusa postat će crveno i započeti će postupak pripreme. Kada postupak pripreme završi, uređaj će oglasiti zvučni signal “bip” i svijetlo statusa će opet postati plavo.

Kada je postupak pripreme završen, možete lako uzeti džezvu radi posluživanja.

Uvijek očistite džezvu nakon svake upotrebe. Očistite unutarnju površinu džezve za kafu vodom, a zatim osušite suhom krpom i vanjsku i unutarnju površinu.

PREPORUKE ZA PRIPREMU JAKE TURSKE KAVE

- U tabeli ispod, možete pronaći preporučene količine koje možete koristiti za pripremu ukusne Turske kave.
1. Prikazana količina, je kafa za jednu osobu.
 - 2.1 omjer žlica je preporučena količina kave. Ovisno o vašem ukusu možete koristiti više ili manje kave i zavisno od toga će biti jača ili slabija.
 3. Koristite svježiu kave kako biste dobili ukusnu i pjenastu Tursku kavu.
- Preporučeni omjer sastojaka za pripremu ukusne Turske kavu


	VODA	KAVA	ŠEĆER
JAKA KAVA	1 Findžan za Tursku kavu	1 omjer žlica	Bez šećera
KAVA SA MALO ŠEĆERA	1 Findžan za Tursku kavu	1 omjer žlica	Pola kockice šećera / pola žličice granuliranog šećera
SREDNJA KAVA	1 Findžan za Tursku kavu	1 omjer žlica	Pola kockice šećera / pola žličice granuliranog šećera
SLATKA KAVA	1 Findžan za Tursku kavu	1 omjer žlica	Pola kockice šećera / pola žličice granuliranog šećera

- Priprema:
1. Priključite utikač u utičnicu. Uređaj će se automatski uključiti i lampica statusa će postati plava.
 2. U skladu sa gore predloženim omjerima, stavite kavu, zatim šećer, a odmah zatim i vodu u džezvu. Žlicom lagano pronješajte [Slika-1]



Napomena: Za pripremu ukusne kave, pobrinite se da unutrašnjost džezve za kave bude čista.

3. Vaš uređaj može odjednom pripremiti kavu za najviše 4 osobe. Veličine findžana mogu varirati, s toga pazite da, s mješavinom vode-kave-šećera, ne prekoračite liniju MAX na džezvi. U suprotnom, kava u džezvi neće dobro proklučati i / ili se neće dobro pripremiti. [Slika -2]

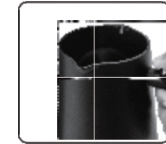

4. Stavite džezvu u aparat. [Slika -3]



Napomena: Ako džezvu za kuhanje kave ne postavite pravilno, vaš uređaj neće započeti postupak kuhanja.

5. Pritisnite gumb za start koji se nalazi na prednjoj kontrolnoj ploči [Slika -4]



6. Uređaj će oglasiti zvučni signal za start [bip] i svijetlo statusa oko gumba za start postat će crveno. [Slika -5]



7. Vrijeme pripreme za svaku džezvu:

KOLIČINA	VRIJEME PRIPREME
1 OSOBA	1-1.5MIN
2 OSOBE	2- 3MIN
3 OSOBE	3-4MIN
4 OSOBE	4-5MIN

Napomena: Vrijeme pripreme može varirati u zavisnosti od temperature okoline, temperature vode i mrežnog napona. U ponovljenim postupcima kuhanja, vrijeme pripreme može biti kraće jer će aparat biti topliji.

8. Po završetku postupka pripreme uređaj će oglasiti zvučni signal “bip” i crveno svijetlo statusa ponovo postaje plavo. Možete potpuno isključiti uređaj izvlačenjem utikača iz utičnice.
9. Nakon kuhanja kavu možete sipati u findžane i poslužiti. Napomena: Kako pjena i talog ne bi ostali u džezvi prije sipanja lagano zaljuljajte džezvu. [Slika- 6]



10. Ako iz bilo kog razloga želite otkazati postupak kuhanja, samo pritisnite gumb za start.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja, isključite uređaj iz utičnice i sačekajte da se uređaj ohladi.

Izvadite džezvu iz uređaja, isperite je pod mlazom vode osušite suhom krpom donju, vanjsku i bočne strane.

Glavno kućište i vanjsku stranu džezve za kafu sa bazom za prenos energije samo osušite suhom krpom, nikad je ne uranjajte u vodu i ne perite u perilici posuđa.

Osim sredstava za čišćenje koja se koriste za ovu vrstu uređaja, ne čistite dodatke uređaja jakim hemijskim sredstvima za čišćenje (izbjeljivač, kiselina itd). Za čišćenje uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva, metalne predmete, tvrde spužve, žičane četke ili oštra sredstva za čišćenje.

Obrišite senzor za kuhanje mokrom krpom nakon svake upotrebe.

Uklanjanje kamenca

Vremenom se kreč, iz vode koja se upotrebljava, može nakupiti u džezvi zakavu što može smanjiti performanse vašeg uređaja.

Džezvu za kavu uređaja, možete ošistiti sredstvom za uklanjanje kamenca specifičnim za električni kuhinjski uređaj ili isprobati ekološki prihvatljiva sredstva kao što je bijelo sirće.

Za čišćenje džezve vašeg uređaja bijelim sirćetom, sipajte dovoljno bijelog sirćeta da pokrije dno uređaja.

ISPORUKA I DOSTAVA

Uređaj treba čuvati u originalnoj ambalaži kako bi se spriječilo oštećenje dijelova tijekom transporta i isporuke.

Tijekom isporuke treba ga držati u normalnom položaju kao kod korištenja.

Tokom transporta proizvod nemojte ispuštati i štite ga od udara. Nakon preuzimanja proizvoda, oštećenja i kvarove koji mogu nastati tijekom transporta ne pokriva garancija.