


KORISNIČKE UPUTE

ZLN2997

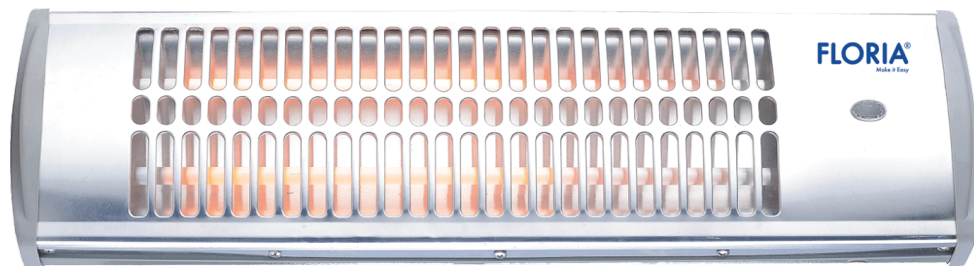

KAKO KORISTITI

SIMBOL	FUNKCIJA
O	Isključeno
I	Potpuna snaga grijanja 600 W
II	Potpuna snaga grijanja 1200 W

Uključite uređaj pomoću kabla, pritiskajući prema dolje.

Prvi put kada pritisnete grijač će biti u položaju I.

Drugi put kada pritisnete grijač će biti u položaju II.

Treći put kada pritisnete grijač će biti u poziciji O.

ODRŽAVANJE

Aparatu je potrebno samo vanjsko redovito čišćenje.

Nakon uporabe i prije čišćenja uvijek isključite uređaj iz struje i pričekajte da se uređaj ohladi. Očistite grijače od prašine.

Ne čistite obojene dijelove s grubom krpom ili otapalima i koristite samo navlaženu krpu.

PAŽNJA

- Uklonite pakiranje i provjerite da nije uređaji oštećen u transportu. U slučaju sumnje nemojte koristiti uređaj i kontaktirajte našu postprodajnu službu. Ne ostavljajte materijale za pakiranje poput vrećica i spajalica na dohvata djece.
- Prije uključivanja uređaja provjerite odgovaraju li električni napon i frekvencija strujnog kruga onima navedenim na uređaju.
- Aparat mora biti spojen na strujni krug prema važećim pravilima. Uređaj priključiti samo na pravilno uzemljenu el. utičnicu.
- Aparat koristite samo u navedene svrhe, odnosno kao grijač za domaćinstvo.
- Nemojte ga koristiti za bilo koju drugu primjenu, jer može postati opasno. Proizvođač nije odgovoran za eventualnu štetu uzrokovanu neispravnom uporabom.

Korištenje svakog električnog uređaja zahtijeva poznavanje nekih osnovnih pravila kao npr:

- Nikada nemojte dodirivati uređaj mokrim ili vlažnim rukama ili nogama.
- Nikada nemojte izlagati uređaj atmosferskim uvjetima (kiša, sunce itd.)
- Aparat se uvijek mora postaviti na ravnu i stabilnu površinu.

- Prije čišćenja isključite uređaj i isključite ga iz el.utičnice.
- Kada se uređaj ne koristi, isključite ga i izvucite utikač. Ne dozvolite da se djeca igraju sa uređajem.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Ne stavljajte kabel na uređaj dok je još topao.
- Ispravan rad uređaja postiže se kada je grijač postavljen okomito. Nemojte uključivati grijač u blizini namještaja, zavjesa, polica itd.
- Ne koristite uređaj u blizini tekućina ili zapaljivih tvari.
- Nikada nemojte koristiti uređaj neposredno ispod utičnice.

PAŽNJA: Nemojte spajati uređaj na produžne kabele niti uređaje koji automatski uključuje uređaj, kao što je uređaj za kontrolu topline ili vremenski prekidač kako biste izbjegli rizik od pregrijavanja kada se grijalica pomiče ili pokrije.

- Nemojte pokrivati uređaj dok radi kako biste izbjegli rizik od pregrijavanja.
- U slučaju da je kabel za napajanje oštećen, pošaljite ga za zamjenu u najbližu servisnu službu koju je preporučio proizvođač.
- Djeca, stari ljudi i osobe s invaliditetom često nisu svjesni opasnosti. Posljedica može biti nepravilna uporaba uređaja. Aparat se nikada ne smije koristiti bez nadzora odrasle osobe.
- Nemojte spajati uređaj na produžne kabele ili više utičnica.
- Nemojte oštetiti i ne savijati kabel za napajanje.
- Prije čišćenja uređaja ili bilo kakvog održavanja isključite cijeli sistem.
- Ako uređaj ne radi, isključite ga. Ako je potreban bilo kakav popravak, obratite se samo prodajnim centrima koje je odobrio proizvođač i zatražite originalne rezervne dijelove. U suprotnom može biti ugrožena sigurnost.

RAD

Priključite uređaj. Provjerite ima li utičnica nosivost struje od najmanje 10 ampera. Ovaj model je s prekidačima.

ISPRAVNO ODLAGANJE OVOG PROIZVODA

	<p>Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom. Kako biste spriječili moguću štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje od nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promovirali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili rabljeni uređaj, koristite sisteme za vraćanje i prikupljanje ili kontaktirajte prodavača kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odneti ovaj proizvod za recikliranje bezbjedno za životnu sredinu.</p>
--	---