



VERMENTINO

18 C/18 C DUAL/27 C DUAL/36 C DUAL

Rashladna vinska vitrina sa kompresorom



UVOD

Pažljivo pročitajte i slijedite sigurnosne i upute za uporabu.

	<i>Ovo je simbol sigurnosnog upozorenja. Ovaj simbol vas upozorava na potencijalne opasnosti koje mogu ubiti ili ozlijediti vas i druge. Sve sigurnosne poruke slijedit će simbol sigurnosnog upozorenja i riječi "OPASNOST", "UPOZORENJE" ili "OPREZ".</i>
 OPASNOST!	<i>Opasnost znači da nepoštivanje ove sigurnosne izjave može dovesti do teških ozljeda ili smrti.</i>
 UPOZORENJE!	<i>Upozorenje znači da nepoštovanje ove sigurnosne izjave može rezultirati velikim oštećenjem proizvoda, ozbiljnim ozljedama ili smrću.</i>
OPREZ!	<i>Oprez znači da nepoštivanje ove sigurnosne izjave može dovesti do lakših ili umjerenih ozljeda ili oštećenja imovine ili opreme.</i>
	<i>Tijekom korištenja, održavanja i odlaganja uređaja obratite pozornost na simbol sličan simbolu na lijevoj strani, koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja (stražnja strana ili kompresor) i koji je žute ili narančaste boje. Simbol je opasnosti od požara. U cijevima rashladnog sredstva i u kompresoru postoje zapaljivi materijali. Molimo držite dalje od izvora vatre tijekom korištenja, servisiranja i odlaganja.</i>

Sve sigurnosne poruke upozorit će vas na potencijalnu opasnost, reći će vam kako smanjiti mogućnost ozljeda i obavijestiti vas što se može dogoditi ako se upute ne pridržavaju.

1. VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE



Prije korištenja, uređaj mora biti pravilno postavljen i instaliran kako je opisano u ovom priručniku, stoga pažljivo pročitajte priručnik. Kako biste smanjili rizik od požara, električnog udara ili ozljeda tijekom korištenja uređaja, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće.



OPASNOST



1. Uključite uređaj u pravilno uzemljenu zidnu električnu utičnicu. Nikada nemojte rezati ili uklanjati treći (uzemljeni) pol s kabela napajanja. Sva pitanja u vezi s napajanjem i/ili uzemljenjem treba uputiti kvalificiranom osoblju. Nemojte koristiti adapter i ne koristite produžni kabel.
2. Preporuča se korištenje zasebne električne utičnice, samo za ovaj uređaj. Koristite utičnice koje se ne mogu isključiti prekidačem.
3. Nikada ne čistite dijelove uređaja zapaljivim tekućinama. Ova isparenja mogu stvoriti opasnost od požara ili eksplozije. Nemojte pohranjivati niti koristiti benzin ili druge zapaljive pare i tekućine u blizini ovog ili bilo kojeg drugog uređaja. Isparenja mogu stvoriti opasnost od požara ili eksplozije.
4. Prije nego što nastavite s čišćenjem i održavanjem, provjerite je li napajanje jedinice isključeno.
5. Nemojte spajati ili odspajati utikač mokrim rukama.
6. Isključite uređaj iz utičnice ili isključite napajanje prije čišćenja ili održavanja. Nepoštivanje ove mjere opreza može dovesti do strujnog udara ili smrti.
7. Nemojte pokušavati popraviti ili zamijeniti bilo koji dio vašeg uređaja osim ako nije posebno preporučeno u ovom materijalu. Sve ostale servisne intervencije potrebno je povjeriti kvalificiranom tehničaru.
8. Ako se uređaj ne koristi duže vrijeme, pobrinite se da je pohranjen na način da ne predstavlja potencijalnu opasnost.
9. Nemojte umetati metalne predmete unutar utora okvira uređaja.
10. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili kvalificirani servis kako bi se izbjegla opasnost.
11. Ne postavljajte višestruke utičnice ili prijenosne izvore napajanja na stražnju stranu jedinice.



UPOZORENJE



1. Dvije ili više osoba potrebno je za premještanje i postavljanje uređaja. Nepoštivanje ove mjere može dovesti do ozljeda leđa ili drugih ozljeda.
2. Kako biste osigurali pravilno prozračivanje uređaja, obratite pažnju da ventilacijski otvore uređaja nisu blokirani. Ovu jedinicu treba instalirati na području zaštićenom od lošeg vremena, poput vjetra, kiše, prskanja ili kapanja vode.
3. Aparat se ne smije postavljati u blizini pećnica, roštilja ili drugih izvora topline.
4. Aparat mora biti instaliran sa svim priključcima za struju, vodu i odvod u skladu s državnim i lokalnim propisima. Potrebno je standardno napajanje (220-240V ~ 50Hz), propisno uzemljeno u skladu s važećim propisima i lokalnim propisima.
5. Nemojte savijati ili stiskati kabel za napajanje uređaja.
6. Povremeno provjeravajte integritet dijelova i komponenti uređaja. Nemojte ga koristiti ako su identificirani oštećeni, istrošeni dijelovi ili komponente, posebno električni kabel i utikač. Neka uređaj odmah provjeri kvalificirano tehničko osoblje u slučaju da se utvrdi bilo kakvo oštećenje.
7. Nemojte hvatati kabel da biste izvukli utikač iz utičnice. Čvrsto uhvatite utikač i povucute ga iz utičnice.
8. Važno je da je uređaj nivelisan kako bi ispravno funkcionirao. Možda ćete morati napraviti nekoliko promjena da biste ga izravnali.
9. Nikada ne dopustite djeci da koriste, igraju se ili pužu unutar uređaja.
10. Proizvod se smije koristiti samo i isključivo za određene funkcije: nepravilna uporaba uređaja može dovesti do ozbiljnih kompromisa sigurnosnih zahtjeva kao i do poništenja jamstva.
11. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i manje te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su dobile upute da koriste uređaj na siguran način i razumiju opasnosti koje su povezane uz uređaj.
12. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
13. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.
14. Djeca od 3 do 8 godina mogu unijeti i izvaditi boce iz hladnjaka.

15. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili ako su dobili upute u vezi s korištenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
16. U unutrašnjosti nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje na bazi otapala. Ova sredstva za čišćenje mogu oštetiti ili promijeniti boju unutrašnjosti.
17. Upotreba ovog uređaja prikladna je isključivo za spremanje boca. Nemojte ga koristiti za druge namirnice, jestive ili koje zahtijevaju posebno niske temperature za njihovo očuvanje. Nemojte ga koristiti za skladištenje smrznute hrane, jer ne očekuje da će postići dovoljno niske temperature da spriječi njihovo propadanje.
18. Nemojte koristiti ovaj uređaj u druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.
19. Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
20. Nemojte oštetiti rashladni dio hladnjaka.
21. Ovaj je uređaj namijenjen za korištenje u kućanstvu i sličnim primjenama kao što su:
 - kuhinjski prostori za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
 - agroturizam i od strane kupaca u hotelima, motelima i drugim stambenim sredinama; okruženja tipa noćenje s doručkom;
 - ugostiteljstvo i slične nemaloprodajne primjene.



ZAPALJIV RASHLADNI PLIN



OPASNOST - Ovaj uređaj sadrži zapaljivo rashladno sredstvo R600a i ciklopentan za pjenjenje. Molimo izbjegavajte kontakt s vatrom kada ga nosite i koristite.

NEMOJTE koristiti mehaničke uređaje za odmrzavanje hladnjaka.

NEMOJTE bušiti cijevi za rashladno sredstvo.

OPASNOST - Opasnost od požara ili eksplozije. Koristi se zapaljivo rashladno sredstvo. Popravke samo od strane kvalificiranog servisera. **NEMOJTE** bušiti cijevi za rashladno sredstvo.

UPOZORENJE - Opasnost od požara ili eksplozije. Koristi se zapaljivo rashladno sredstvo. Prije pokušaja popravka ovog proizvoda, pogledajte upute za uporabu. Moraju se poštivati sve sigurnosne mjere.

UPOZORENJE - Opasnost od požara ili eksplozije. Koristi se zapaljivo rashladno sredstvo. Prije pokušaja popravka ovog proizvoda, pogledajte upute za uporabu. Moraju se poštivati sve sigurnosne mjere.

UPOZORENJE - Opasnost od požara ili eksplozije. Odložite uređaj u skladu s važećim propisima. Koristi se zapaljivo rashladno sredstvo.

UPOZORENJE - Kako biste spriječili da dijete ostane zarobljeno, držite ga izvan dohvata djece i ne u blizini uređaja.

2. SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

- Izbjegavajte prečesto otvaranje vrata, osobito kada je vruće i vlažno vrijeme. Nakon što su vrata otvorena, zatvorite ih što je prije moguće.

S vremena na vrijeme provjerite je li uređaj dovoljno prozračen (odgovarajuća cirkulacija zraka oko uređaja).

- Postavljanje više temperature može smanjiti potrošnju energije.

Redovito čistite površine koje bi mogle doći u dodir s dostupnim sustavima za piće i odvodnju.

- Očistite spremnike za vodu ako nisu korišteni 48 h; isperite vodovodni sustav spojen na vodovod ako voda nije crpljena 5 dana.

- Ako je uređaj prazan dulje vrijeme, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite otvorena vrata kako biste spriječili stvaranje plijesni unutar uređaja.


- Aparat se mora postaviti u najhladniji dio prostorije, dalje od uređaja koji proizvode toplinu i izravnu sunčevu svjetlost.

3. TEHNIČKI PODACI


Model	VERMENTINO 18C	VERMENTINO 18C DUAL	VERMENTINO 27C DUAL	VERMENTINO 36C DUAL
Kapacite	50L	50L	74L	103L
Nazivni napon	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz
Klimatski tip	N	N	N	N
Nazivna struja	0.6A	0.6A	0.6A	0.6A
Snaga	70W	70W	70W	70W
Snaga žarulje	1W	1W	1W	1W
Rashladno sredstvo	R600a	R600a	R600a	R600a
Količina rashladnog sredstva	21 g	21 g	21 g	21 g
Potrošnja Energije (KW.h/24h)	0.329	0.397	0.419	0.425
Potrošnja Energije (KW.h/godina)	120	145	153	155
Razina buke (dB)	43	46	47	41
Raspon temperature	5-18°C	5-18°C  5-18°C 	5-18°C  5-18°C 	5-18°C  5-18°C 
Dimenzije (W×H×D) cm	34.5x77x45	34.5x83x48	34.5x111x48	43x110x48.2

4. DIJELOVI UREĐAJA

VERMENTINO 18 C

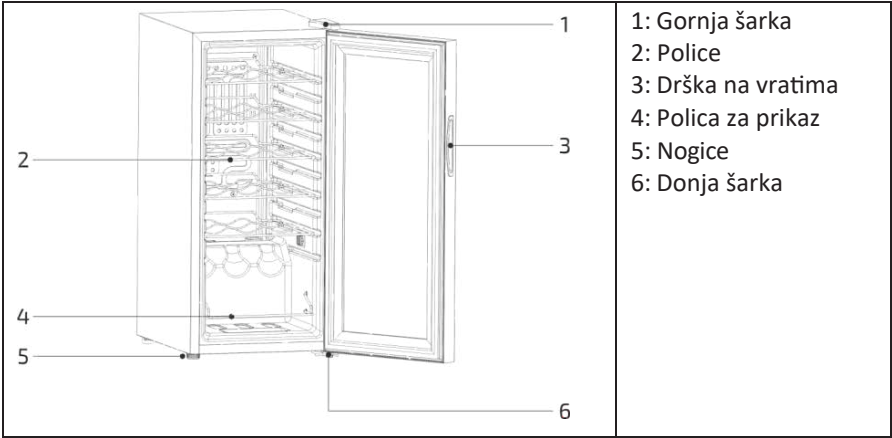

VERMENTINO 18C DUAL/ VERMENTINO 27C DUAL / VERMENTINO 36C DUAL

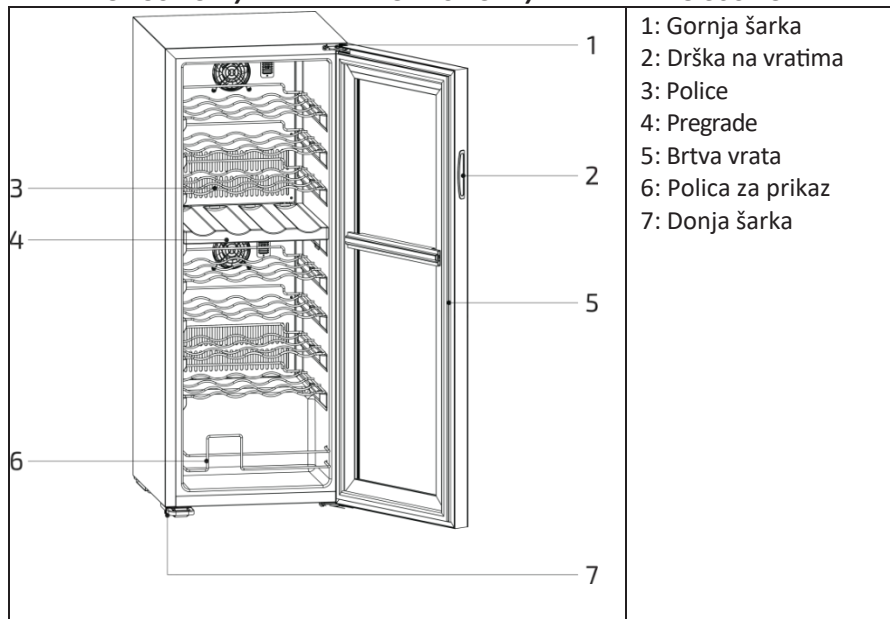

5. VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

⚡ UPOZORENJE ⚡	Kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili ozljeda tijekom korištenja uređaja, slijedite ove osnovne mjere opreza:
Prije uporabe uređaja pročitajte sve upute. OPASNOST ili UPOZORENJE: Opasnost od uklještenja djece. Zarobljavanje djece i gušenje nisu prošlost. Odbačeni ili napušteni uređaji i dalje su opasni. Prije odlaganja starog uređaja, uklonite vrata, ali ostavite police na mjestu kako djeca ne bi mogla lako ući. Nikada ne dopustite djeci da koriste, igraju se ili pužu unutar uređaja. Nikada ne čistite dijelove uređaja zapaljivim tekućinama. Isparenja mogu stvoriti opasnost od požara ili eksplozije. Nemojte pohranjivati ili koristiti benzin ili druge zapaljive pare i tekućine u blizini ovog ili bilo kojeg drugog uređaja. Isparenja mogu stvoriti opasnost od požara ili eksplozije. - Sačuvajte ove upute -	

6. UPUTE ZA MONTAŽU

Prije uporabe uređaja

- Uklonite vanjsko i unutarnje pakiranje
- Provjerite je li sljedeći pribor u pakiranju:
 - police
 - upute za uporabu
- Prije priključivanja aparata na električnu mrežu, ostavite ga da odstoji oko dva sata. To će smanjiti mogući kvar u rashladnom uređaju zbog transporta.
- Očistite unutarnje površine toplom vodom i mekom krpom.

Montaža

- Ovaj je uređaj dizajniran je za samostojeću montažu i ne smije biti ugrađen ili integriran.
- Postavite uređaj na dovoljno čvrst pod da ga izdrži kada je potpuno napunjen. Za niveliranje uređaja namjestite prednje noge za niveliranje na dnu samog uređaja.
- Ostavite 10 cm prostora između vrha, stražnje strane i stijenki uređaja kako biste omogućili pravilnu cirkulaciju zraka za hlađenje kompresora i kondenzatora.
- Postavite uređaj dalje od izravnog sunčevog svjetla i izvora topline (štednjaci, radijatori itd.). Izravna sunčeva svjetlost može utjecati na akrilni premaz, a izvori topline mogu povećati potrošnju energije. Ekstremno niske temperature okoline također mogu uzrokovati kvar uređaja.
- Izbjegavajte postavljanje uređaja u vlažna područja.
- Uključite uređaj isključivo u uzemljenu zidnu el. utičnicu. Nikada nemojte rezati ili uklanjati treći (uzemljeni) pol iz kabela za napajanje. Sva pitanja u vezi s napajanjem i/ili uzemljenjem treba uputiti ovlaštenom električaru ili ovlaštenom servisu.

Napajanje

⚡ Oprez ⚡: Nepravilna uporaba utikača za uzemljenje može stvoriti opasnost od strujnog udara. Ako je kabel za napajanje oštećen, neka ga zamijeni ovlašten servis.

Spojite uređaj na ekskluzivnu uzemljenu zidnu utičnicu. Nikada nemojte rezati ili uklanjati treći (uzemljeni) pol s kabela napajanja.

Sva pitanja u vezi s napajanjem i/ili uzemljenjem trebaju se uputiti ovlaštenom električaru ili ovlaštenom servisu.

Nikada nemojte rezati ili uklanjati treći pin za uzemljenje s priloženog kabela za napajanje. Radi osobne sigurnosti, ovaj uređaj mora biti pravilno uzemljen.

Kabel mora biti pričvršćen iza uređaja i ne ostavljati ga izloženog ili da visi kako biste izbjegli slučajne ozljede.

Aparat uvijek mora biti priključen na vlastitu električnu utičnicu s nazivnim naponom koji odgovara klasifikacijskoj naljepnici na uređaju. To osigurava najbolju izvedbu i također sprječava preopterećenje električnih krugova u kućanstvu što može uzrokovati opasnost od požara od pregrijavanja.

Nikada nemojte isključivati uređaj iz utičnice povlačenjem kabela za napajanje.

Uvijek čvrsto uhvatite utikač i izvucite ga ravno iz utičnice.

Odmah popravite ili zamijenite kabel za napajanje koji su pohabani ili na drugi način oštećeni.

Nemojte koristiti kabel koji ima pukotine ili oštećenje duž svoje duljine ili krajeva. Prilikom premještanja jedinice pazite da ne oštetite kabel za napajanje

Produžni kabel

Zbog mogućih sigurnosnih opasnosti pod određenim uvjetima, toplo preporučamo da ne koristite produžni kabel s ovim uređajem.

Naponska letva sa zaštitom od prenapona

Većina električnih uređaja za funkcioniranje koristi niz električnih upravljačkih ploča. Ove ploče su vrlo osjetljive na udare struje i mogu se oštetiti ili uništiti.

Ako će se uređaj koristiti u području koje je izloženo naponima/prekidima struje, preporuča se korištenje zaštitnika od prenapona za sve električne uređaje/uređaje koji se koriste. Odabrani štitnik od prenapona mora imati dovoljno visok prenaponski blok da zaštiti uređaj na koji je spojen. Za informacije o vrsti i veličini potrebnog zaštitnog uređaja, obratite se ovlaštenom električaru u vašem području.

Oštećenja zbog prenapona struje ne smatraju se greškom koju pokriva proizvođač i poništiti će jamstvo za proizvod.

7. UPOTRABA PROIZVODA

Preporučujemo postavljanje uređaja na mjesto gdje je temperatura između 16°C i 32°C (61°F-90°F). Ako je temperatura viša ili niža od preporučene, to može utjecati na performanse proizvoda. Na primjer, stavljanje uređaja na ekstremnu hladnoću ili ekstremnu toplinu može uzrokovati kolebanje unutarnje temperature. Raspon od 5°C-18°C (41°F-65°F) možda neće biti postignut.

Preporučene postavke temperature

Čuvanje vina: 5°C-18°C (41°F-64°F)

Rose i pjenušava vina: 5°C-8°C (41°F-46°F)

Suha/bijela vina: 9°C-12°C (48°F-53°F)

Crvena vina: 14°C-18°C (59°F-65°F)

*Temperatura ° može varirati između < + 1°C

VERMENTINO 18 C



VERMENTINO 18C DUAL / VERMENTINO 27C DUAL / VERMENTINO 36C DUAL



①	Tipka za otključavanje: pritisnite I držite 2 sekunde za otključavanje
②	Tipka za svjetlo/CF: kratko pritisnite za uključivanje ili isključivanje; pritisnite I držite za prebacivanje između Fahrenheita i Celzijusa
③	Tipka gore (+): podešavanje temperature
④	Tipka dole (-): podešavanje temperature

Funkcija automatskog zaključavanja

Kada 20 sekundi tipke ne rade, tipke će se automatski zaključati. Nakon zaključavanja, tipkama plus i minus nije moguće upravljati. Tipka za otključavanje i tipka za svjetlo / CF rade normalno.

Funkcija automatskog isključivanja svjetla

Kada sve tipke ne rade 10 minuta, lampa će se automatski isključiti.

Podesiv temperaturni raspon

VERMENTINO 18 C

Minimalna vrijednost: 5°C / 41°F

Maksimalna vrijednost: 18°C / 64°F

VERMENTINO 18C DUAL/ VERMENTINO 27C DUAL / VERMENTINO 36C DUAL

Gornja zona:

Minimalna vrijednost: 5°C / 41°F

Maksimalna vrijednost: 18°C / 64°F

Donja zona:

Minimalna vrijednost: 5°C / 41°F

Maksimalna vrijednost: 18°C / 64°F

Raspon prikaza

Raspon prikaza temperature kontrolne ploče: 0~37°C / 32~99°F

Prikaz

Mjerna jedinica Celzijus: Kada je temperatura izmjerena temperaturnom sondom unutar ± 1 °C od zadane temperature, zaslon temperature će prikazati zadanu vrijednost temperature.

Mjerna jedinica Fahrenheit: Kada je temperatura izmjerena temperaturnom sondom unutar $\pm 2^{\circ}\text{F}$ od zadane temperature, zaslon temperature će prikazati zadanu vrijednost temperature.

Kod pogreške

EE: "EE" se prikazuje kada je temperaturna sonda kratko spojena ili isključena, treperi i hlađenje je zaustavljeno

LL: Kada je temperatura izmjerena temperaturnom sondom niža od 0 stupnjeva Celzija, prikazuje se "LL" koja treperi i hlađenje se zaustavlja

HH: Kada je temperatura izmjerena temperaturnom sondom viša od 37 stupnjeva Celzija, prikazuje se "HH", treperi i hlađenje se zaustavlja

Funkcija prisilnog odmrzavanja

Kada kompresor radi 12 sati, kompresor će prestati raditi na 40 minuta (40 minuta mod. **VERMENTINO 18 C**).

Funkcija memorije

Upravljačka ploča se napaja nakon svakog isključivanja vrijednosti zadane temperature, mjerne jedinice Fahrenheita/Celzija bit će isto kao prije isključivanja i duljina vremena isključenja nije ograničena.

Skladištenje


Mnoge se boce mogu razlikovati po veličini i dimenzijama. Stoga stvarni broj boca koje možete pohraniti može varirati. U ovaj hladnjak za vino možete staviti 18 standardnih boca.

Čišćenje


Isključite napajanje, isključite uređaj i uklonite sve predmete uključujući police. Operite unutarnje površine toplom vodom i otopinom sode bikarbone. Otopina bi trebala biti oko 2 žlice sode bikarbone na 1 šalicu vode. Operite police s blagom otopinom deterdženta. Iscijedite višak vode iz spužve ili krpe kada čistite područje kontrola ili bilo koje električne dijelove. Operite vanjski ormarić toplom vodom i blagim tekućim deterdžentom. Dobro isperite i osušite čistom mekom krpom. Nemojte koristiti čeličnu vunu ili čeličnu četku na nehrđajućem čeliku. One će kontaminirati nehrđajući čelik česticama čelika i može doći do hrđe.

Police

Da biste uklonili police s tračnice, izvucite svaku policu do stupa police, kao što je prikazano na slici A. Ponovno je podignite, a zatim polako izvucite policu, kao što je prikazano na slici B.

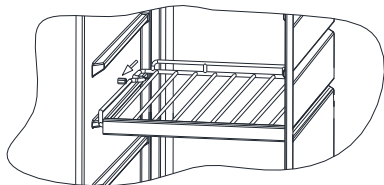

Sl. A

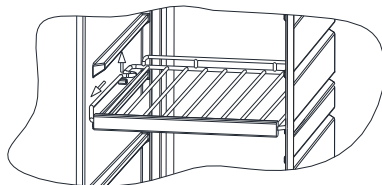

Sl. B

Nestanak struje

Većina nestanka struje ispravlja se u roku od nekoliko sati i ne bi smjela utjecati na temperaturu vašeg uređaja ako smanjite broj otvaranja vrata na najmanju moguću mjeru. Ako će napajanje biti isključeno na dulje vrijeme, morate poduzeti odgovarajuće korake da zaštitite svoj sadržaj.

Premještanje hladnjaka


- Uklonite sve artikle (boce)
- Čvrsto zalijepite sve slobodne predmete (police) unutar vašeg uređaja.
- Okrenite podesivu nogicu prema podnožju kako biste izbjegli oštećenje.
- Zalijepite vrata trakom.
Pazite da uređaj ostane siguran u uspravnom položaju tijekom transporta. Ako rashladni uređaj trebate transportirati vodoravno, transportirajte ga na stražnjoj strani (vrata na vrhu). Također zaštitite uređaj dekom ili sličnim predmetom.

8. SAVJETI


- Namijenjen je isključivo za skladištenje vina.
- Ovaj rashladni uređaj nije prikladan za zamrzavanje namirnica.
- Hladnjak za vino preporuča se na 12°C.
- Police postavljene u tvornički način rada najučinkovitije su korištenje energije za rashladne uređaje.

- Preporuča se sljedeća kombinacija polica kako bi rashladna jedinica koristila energiju što je moguće učinkovitije.


VERMENTINO 18 C

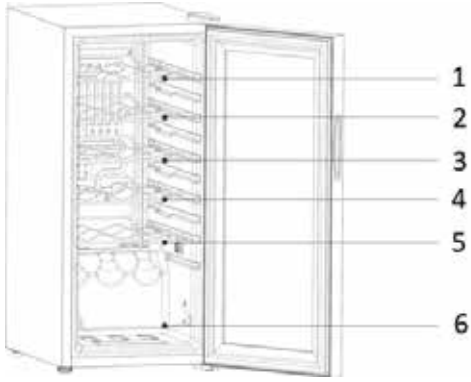IMA PET POLICA I JEDNA POLICA ZA PRIKAZ 	1. Prva polica 2. Druga polica 3. Treća polica 4. Četvrta polica 5. Peta polica 6. Polica za prikaz
---	--

VERMENTINO 18 C DUAL

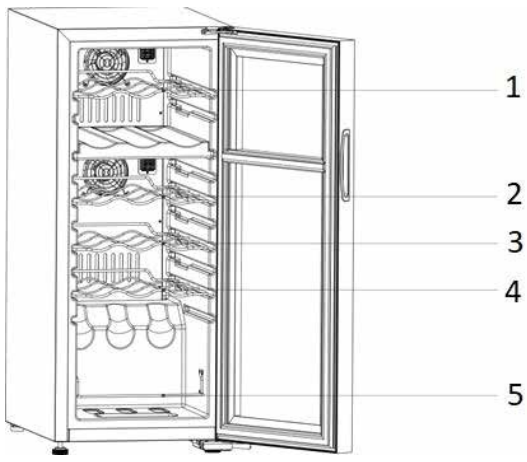IMA ČETIRI POLICE I JEDNA POLICA ZA PRIKAZ 	1. Prva polica 2. Druga polica 3. Treća polica 4. Četvrta polica 5. Polica za prikaz
---	--

IMA SEDAM POLICA I JEDNA POLICA ZA PRIKAZ

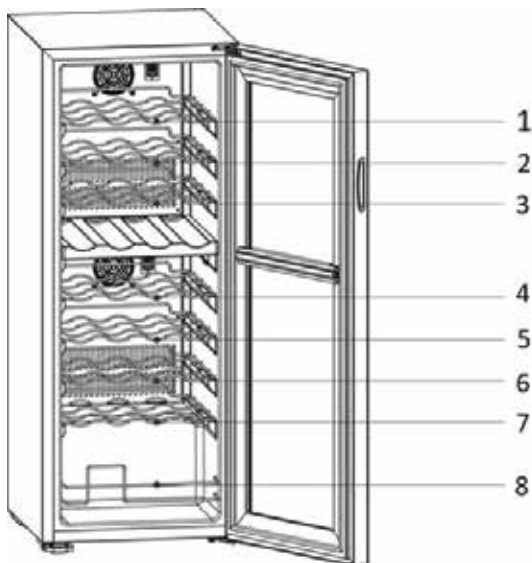

1. Prva polica
2. Druga polica
3. Treća polica
4. Četvrta polica
5. Peta polica
6. Šesta polica
7. Sedma polica
8. Polica za prikaz

Kada je okolna temperatura 25°C, a hladnjak za vino nije napunjen bocama, trebat će oko 30 minuta da se temperatura hladnjaka za vino poveća s 5°C na 12°C. Pod istim okolnostima, za smanjenje temperature hladnjaka za vino s 12°C na 5°C trebat će oko sat vremena. Što je temperaturni raspon manji, potrebno je manje vremena.

Temperatura podešavanja gornje zone mora biti niža od temperature postavke donje zone (samo za **VERMENTINO 18 C DUAL/ VERMENTINO 27 C DUAL / VERMENTINO 36 C DUAL**).

Preporučujemo postavljanje hladnjaka za vino na 12°C. Potrošnja energije će biti 0,329 kWh / 24 sata za **VERMENTINO 18 C** / 0,397 kWh / 24 sata za **VERMENTINO 18 C DUAL** / 0,419 kWh / 24 sata za **VERMENTINO 18 C / 27 C DUAL** kWh / 24 sata za **VERMENTINO 36 C DUAL**. Ako je zadana temperatura viša od 12°C, potrošnja energije bit će manja. Ako je zadana temperatura ispod 12°C, potrošnja energije će biti veća.

Kada kompresor radi 12 sati, kompresor se zaustavlja i odleđuje 30 minuta (40 minuta kod modela **VERMENTINO 18 C**).

9. RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako imate bilo kakvih problema, prije kontaktiranja servisnog centra provjerite dolje navedene prijedloge.

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	RJEŠENJE
Rashladni uređaj ne radi.	Nije priključen. Uređaj je isključen. Isključio se prekidač ili je pregorio osigurač.	Priključite jedinicu. Uključite jedinicu. Provjerite prekidač i/ili osigurače.
Rashladni uređaj ne hladi dovoljno.	Vanjsko okruženje može zahtijevati višu postavku. Vrata se prečesto otvaraju. Vrata nisu potpuno zatvorena. Brtva vrata ne brtvi pravilno.	Provjerite postavku kontrole temperature. Dobro zatvorite vrata. Provjerite brtvu vrata.
Kompresor se često uključuje i isključuje.	Sobna temperatura je toplija od normalne. U hladnjak je dodana velika količina sadržaja. Vrata se prečesto otvaraju. Vrata nisu potpuno zatvorena. Regulacija temperature nije ispravno postavljena. Brtva vrata ne brtvi pravilno.	Dobro zatvorite vrata. Provjerite brtvu vrata.
Ventilatori se često pale i gase.	Za cirkulaciju zraka i održavanje zadane temperature unutar ormarića, ventilatori se moraju uključivati i gasiti čak i kada je kompresor isključen. Ventilatori će se uključivati i isključivati dok je kompresor isključen otprilike svakih 10 sekundi, to se naziva "status polubrzine". Ovaj ciklus je normalan i namijenjen je cirkulaciji zraka i osiguravanju kontinuiranog radnog statusa ventilatora. Ako se ventilator potpuno zaustavi i ne završi ovaj ciklus, ventilator ne radi.	
Svjetlo ne radi.	Nije uključen. Isključio se prekidač ili je pregorio osigurač. Tipka za svjetlo je "OFF".	Uključite jedinicu. Provjerite prekidač i/ili osigurače.
Vibracije.	Rashladni uređaj nije izravnan. Boce vibriraju. Ispod hladnjaka se nalazi predmet.	Provjerite je li rashladni uređaj u razini. Pazite da se boce ne dodiruju jedna drugu.

		Uklonite predmet.
Čini se da hladnjak proizvodi previše buke.	Rashladni uređaj nije u razini.	Poravnajte rashladni uređaj. Zveckanje može doći od protoka rashladnog sredstva, što je normalno. Kako svaki ciklus završi, možete čuti klokotanje uzrokovano protokom rashladnog sredstva u vašem rashladnom uređaju. Skupljanje i širenje unutarnjih zidova može uzrokovati pucketanje.
Vrata se neće dobro zatvoriti.	Rashladni uređaj nije u razini. Vrata su bila preokrenuta i nisu pravilno postavljena. Brtva je prljava. Police su izvan položaja.	Poravnajte rashladni uređaj. Dobro zatvorite vrata. Očistite brtvu vrata. Pravilno postavite police.

10. Sigurnost i obavijesti

1. Ovaj uređaj je dizajniran za korištenje samo u "N" klimatskoj klasi.
2. Nakon primitka i pregleda jedinice, ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov servisier ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

Za sve dodatne informacije ili pitanja obratite se servisnom centru.

UPOZORENJE: nemojte koristiti uređaj na mjestima gdje djeca mogu dodirnuti jedinicu, niti dopuštajte djeci da sama koriste jedinicu.

USKLAĐENOST PROIZVODA

Proizvođač Melchioni Ready S.r.l. izjavljuje da je proizvod Kompresor hladnjak za vino Mod. VERMENTINO 18 C (kod. 118700237), VERMENTINO 18 C DUAL (kod. 118700238), VERMENTINO 27 C DUAL (kod. 118700239), VERMENTINO 36 C DUAL (kod. 118700240) je u skladu s Direktivom 2014/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost.

Proizvođač Melchioni Ready S.r.l. izjavljuje da je proizvod Compressor hladnjak za vino Mod. VERMENTINO 18 C (kod. 118700237), VERMENTINO 18 C DUAL (kod. 118700238), VERMENTINO 27 C DUAL (kod. 118700239), VERMENTINO 36 C DUAL (kod. 118700240) u skladu je s Direktivom 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakona država članica koje se odnose na stavljanje na raspolaganje na tržište električne opreme dizajnirane za uporabu unutar određenih naponskih granica.

Proizvođač Melchioni Ready S.r.l. izjavljuje da je proizvod Kompresor hladnjak za vino Mod. VERMENTINO 18 C (kod. 118700237), VERMENTINO 18 C DUAL (kod. 118700238), VERMENTINO 27 C DUAL (kod. 118700239), VERMENTINO 36 C DUAL (kod. 118700240) u skladu je s Direktivom 2009/125/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009., kojom se uspostavlja okvir za postavljanje zahtjeva za ekološki dizajn za proizvode povezane s energijom.

Proizvođač Melchioni Ready S.r.l. izjavljuje da je proizvod Compressor hladnjak za vino Mod. VERMENTINO 18 C (kod. 118700237), VERMENTINO 18 C DUAL (kod. 118700238), VERMENTINO 27 C DUAL (kod. 118700239), VERMENTINO 36 C DUAL (kod. 118700240) u skladu je s Direktivom 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. i naknadnom Delegiranom Direktivom Komisije 2015/863 o ograničenju upotrebe određenih opasnosti tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.



Prema Direktivi 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE), prisutnost simbola precrtane kante označava da se ovaj uređaj ne smije smatrati kao urbani otpad: njegovo odlaganje se stoga mora provoditi odvojenim prikupljanjem. Odlaganje na neodvojen način može predstavljati potencijalnu štetu za okoliš i zdravlje. Ovaj proizvod se može vratiti distributeru prilikom kupnje novog uređaja. Neispravno odlaganje uređaja predstavlja nedolično ponašanje i podliježe sankcijama Uprave javne sigurnosti. Za dodatne informacije obratite se lokalnoj upravi nadležnoj za pitanja okoliša.

JAMSTVO

Melchioni Ready s.r.l., sa sjedištem u Milanu (Italija), preko Colletta 37, priznaje konvencionalno jamstvo na proizvod u razdoblju od dvije godine od datuma prve kupnje od strane potrošača. Ovo jamstvo ne utječe na valjanost važećeg zakonodavstva koje se odnosi na robu široke potrošnje (Zakonodavna uredba od 6. rujna 2005. br. 206, čl. 128 i sljedeće), čiji je potrošač i dalje vlasnik. Ovo jamstvo vrijedi za cijelo područje Europske unije.

Komponente ili dijelovi za koje se utvrdi da su neispravni iz utvrđenih proizvodnih razloga bit će besplatno popravljani ili zamijenjeni preko prodavača, tijekom gore navedenog jamstvenog roka. Melchioni Ready S.r.l. zadržava pravo potpune zamjene uređaja, ako je popravljivost nemoguća ili preskupa, s drugim uređajem sličnih karakteristika (Zakonska uredba od 6. rujna 2005. br. 206, čl. 130) tijekom jamstvenog roka. U tom slučaju, jamstvo ostaje valjano kao prvotno kupnje: usluga pružena pod jamstvom ne produljuje jamstveni rok. U svakom slučaju, ovaj se uređaj neće smatrati neispravnim u pogledu materijala ili proizvodnje ako se prilagodi, promijeni ili prilagodi, kako bi bio u skladu s nacionalnim ili lokalnim sigurnosnim i/ili tehničkim standardima, koji su na snazi u zemlji koja nije za koji je izvorno dizajniran i proizveden. Ovaj je uređaj dizajniran i izrađen samo za kućnu upotrebu: svaka druga uporaba poništiti će prednosti jamstva.

Jamstvo ne pokriva:

- dijelovi koji su podložni habanju ili habanju, niti oni dijelovi koji zahtijevaju povremenu zamjenu i/ili održavanje
- profesionalna uporaba proizvoda
- kvarovi ili bilo kakvi nedostaci zbog pogrešne instalacije, konfiguracije, ažuriranja softvera / BIOS-a / firmvera nije izvršena od strane ovlaštenog Melchioni Ready S.r.l.
- popravke ili intervencije koje provode osobe koje nisu ovlaštene od strane Melchioni Ready S.r.l
- manipulacija komponentama sklopa ili, gdje je primjenjivo, softverom
- kvarovi uzrokovani padom ili transportom, udarima groma, udarima struje, infiltracijama tekućine, otvaranjem uređaja, lošim vremenom, požarom, javnim neredima, nedovoljnom ventilacijom ili neispravnim napajanjem
- bilo koji pribor, na primjer: kutije, torbe, baterije itd. koji se koristi s ovim proizvodom
- kućne intervencije za provjere pogodnosti ili pretpostavljene nedostatke

Priznavanje jamstva od strane Melchioni Ready S.r.l. podliježe predloženju porezne isprave koja dokazuje stvarni datum kupnje. Isti ne smije pokazivati bilo kakvo petljanje ili brisanje, u čijoj prisutnosti Melchioni Ready S.r.l. zadržava pravo odbiti pružanje tretmana pod jamstvom. Jamstvo neće biti priznato ako serijski broj ili model uređaja ne postoji, izlisan ili izmijenjen.

Ovo jamstvo ne uključuje nikakvo pravo na naknadu izravne ili neizravne štete, bilo koje prirode, ljudima ili stvarima, uzrokovane bilo kakvom neučinkovitošću uređaja. Sva proširenja, obećanja ili usluge u tom smislu, osigurana od strane prodavača, snosit će potonji.