



Zilan®



Aparat za pravljenje šećerne vune ZLN3394

Korisničke upute

**500
Watt**

**220-240
Volt**

50/60Hz

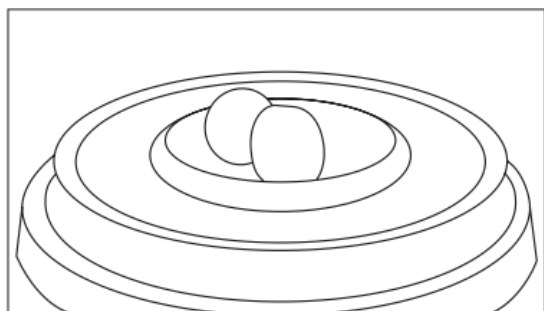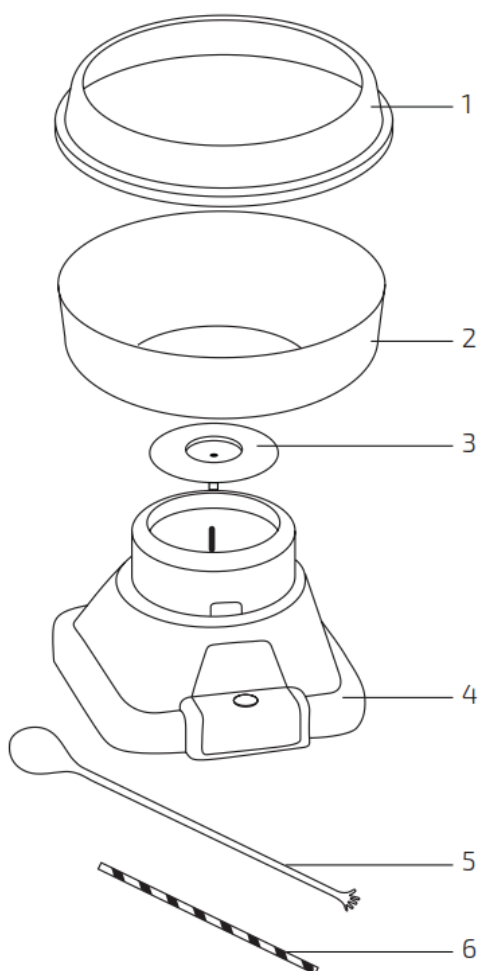

SIGURNOSNE INFORMACIJE

Vaša sigurnost i sigurnost drugih je vrlo važna. U ovom priručniku i na vašem uređaju dali smo mnoge važne sigurnosne poruke. Uvijek čitajte i pridržavajte se svih sigurnosnih poruka.



Ovo je simbol sigurnosnog upozorenja.

Ovaj simbol vas upozorava na potencijalne opasnosti koje mogu ubiti ili povrijediti vas i druge.

Sve sigurnosne poruke slijedit će simbol sigurnosnog upozorenja.

Sve sigurnosne poruke će vam reći koja je potencijalna opasnost, reći će vam kako smanjiti mogućnost ozljeda i reći vam što se može dogoditi ako se upute ne poštuju.

VAŽNE MJERE OPREZA

1. NIKADA nemojte koristiti jastučić za ribanje na uređaju.
2. NIKADA ne ostavljajte jedinicu bez nadzora dok je u upotrebi.
3. NIKADA nemojte stavljati ništa osim predviđenih bombona u okretnu ploču.
4. NIKADA nemojte ulijevati vodu ili bilo koju drugu tekućinu u okretnu ploču.
5. NIKADA nemojte stavljati prste na ili blizu okretne ploče ili grijaćeg elementa dok je stroj uključen, niti dok je još vruć.
6. Isključite jedinicu iz utičnice kada nije u upotrebi i tijekom čišćenja.
7. NEMOJTE koristiti ovaj uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem ili u slučaju da uređaj ikada pokvari.
8. NEMOJTE stavljati u perilicu posuđa.
9. Čuvati izvan dohvata djece.
10. Ovaj uređaj NIJE IGRAČKA.
11. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane djece bez nadzora ili osoba s kognitivnim poteškoćama.
12. Ovaj uređaj nije namijenjen osobama sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobama bez iskustva i znanja o rukovanju ovim uređajem.
13. Mala djeca trebaju biti pod nadzorom dok se proizvod koristi kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

VAŽNE ZAŠTITNE MJERE

Prilikom korištenja električnih uređaja uvijek se treba pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući:

1. Pročitajte sve upute prije uporabe ovog uređaja.
2. NE DIRAJTE vruće površine.

3. Radi zaštite od strujnog udara nemojte uranjati kabel, utikač ili bilo koji dio ove jedinice u vodu ili druge tekućine.
4. Potreban je strogi nadzor kada se bilo koji uređaj koristi od strane djece ili u blizini.
5. Isključite utikač iz utičnice kada nije u upotrebi i prije uklanjanja dijelova radi čišćenja.
6. NEMOJTE koristiti uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem ili ako je uređaj na bilo koji način oštećen. Vratite uređaj u najbližu radionicu na pregled ili popravak.
7. Proizvođač ne preporučuje korištenje dodatka za dodatnu opremu. Korištenje dodatka može uzrokovati ozljede.
8. NEMOJTE koristiti na otvorenom. SAMO ZA KUĆANSTVO.
9. NEMOJTE dopustiti da kabel dodiruje vruće površine.
10. NEMOJTE sipati vodu ili bilo koju drugu tekućinu u okretnu ploču.
11. NEMOJTE stavljati na ili blizu vrućeg plinskog ili električnog plamenika, ili u zagrijanu pećnicu.
12. Pri premještanju ovog uređaja morate biti izuzetno oprezni.
13. Ova jedinica mora biti na ravnoj površini kako bi ispravno radila.
14. NEMOJTE koristiti ovaj uređaj za drugu namjenu osim za koju je namijenjen.
15. NEMOJTE ostavljati jedinicu bez nadzora dok je u uporabi ili kada je uključena u utičnicu.
16. Provjerite unutrašnju stranu grijaćeg elementa, koji se nalazi ispod okretne ploče, ima li stranih predmeta prije prebacivanja u položaj UKLJUČENO.
17. Grijaći element će se zagrijati. Izbjegavajte kontakt dok se potpuno ne ohladi.
18. Isporučen je kratak kabel za napajanje kako bi se smanjio rizik od zaplitanja ili spoticanja o dugački kabel.
19. Dulji, odvojivi kabeli za napajanje ili produžni kabeli mogu se koristiti ako se pazi na njihovu uporabu.
20. Označena električna snaga kabela ili produžnog kabela trebala bi biti barem onoliko koliko je električna snaga uređaja.
21. Kada koristite dulji kabel ili produžni kabel, pazite da se kabel ne prevuče preko radne površine ili stola gdje se može nenamjerno povući ili spotaknuti.
22. Držite ruke podalje od stroja kada je u položaju UKLJUČENO i vrti se.

SPREMI OVE UPUTE!

UVOD

APARAT ZA PRAVLJENJE ŠEĆERNE VUNE pretvara vaše omiljene tvrde bombone u pahuljastu šećernu vunu koja se tope u ustima. Za niskokaloričnu poslasticu mogu se koristiti bomboni bez šećera. Jednostavno uključite, uključite, ulijte ukusne bombone u središnju posudu i počnite vrtjeti šarene i ukusne poslastice. Ovaj fantastični proizvod zabavan je za cijelu obitelj i izvlači dijete u svima. Ljudi vole skupljati nježne mreže šećerne vate na svojim čunjevima dok kruže oko prozirne ružičaste posude. Trenutačno se okupljanja pretvaraju u karnevale, a vrijeme za deserte u vrijeme zabave! Vaš APARAT ZA ŠTAMPU BEZ ŠEĆERA je kao da imate dvije jedinice u jednom! I šećer i tvrde bombone će vrtjeti u slatki konac za slatkiše koji skupljate na čunjevima vrteći čunj dok kruži oko posude...kao na karnevalu!

DIJELOVI I MONTAŽA

Izvadite APARAT ZA ŠTAMPU BEZ ŠEĆERA iz kutije i prije upotrebe obrišite vanjštinu jedinice i zdjelu neabrazivnom krpom ili spužvom.

Za pričvršćivanje okretne ploče, gurnite prema dolje na stabiljiku i provjerite jesu li žljebovi pravilno poravnati kako bi

stali preko klinova na stabiljici.

Da biste pričvrstili zdjelu, pažljivo gurnite posudu prema dolje i okrenite je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne sjedne na mjesto. Zatim pričvrstite obruč na zdjelu tako da škljocne na mjesto. Sada ste spremni uživati u ukusnom, pahuljastom šećernom pamuku.

APARAT ZA TVRDE SLASTERIJE BEZ ŠEĆERA.



KAKO KORISTITI

1. Prije početka pronađite stabilnu površinu u blizini električne utičnice. Provjerite je li kabel udaljen od izvora vode. Prihvatljivo je koristiti produžni kabel ako je potrebno.
2. Uključite jedinicu u položaj OFF.
3. Okrenite jedinicu u položaj UKLJUČENO i ostavite da radi najmanje 5 minuta prije dodavanja slatkiša. Ako koristite šećer, ostavite uređaj da radi najmanje 10 minuta prije dodavanja šećera. To će omogućiti zagrijavanje okretne ploče.
4. ISKLJUČITE jedinicu i ne stavite više od dva komada tvrdih bombona ili jednu mjericu aromatiziranog šećera (1 žlica) u okretnu ploču. Ako koristite bombone, provjerite jesu li ravnomjerno postavljeni s obje strane okretne ploče (vidi sliku ispod).



5. Prebacite u položaj UKLJUČENO
6. Kada vidite da mreža šećerne vate počinje, skupite šećernu vunu na konus držeći konus okomito. Prstima rotirajte konus dok kružite po posudi.
7. Nakon što se šećerna vata skupi na konusu, držite konus u vodoravnom položaju preko okretne ploče dok još uvijek rotirate konus prstima. Nastavite okretati konus prstima dok je konus u vodoravnom položaju i pomičite se s jedne na drugu stranu pazeći da skupite svu šećernu vunu.
8. Ponovite gore navedene korake dodavanjem još jedne mjere bombona ili šećera u okretnu ploču i počnite iznova. Šećerna vata bi trebala teći brže jer je jedinica dovoljno topla.
9. NEMOJTE prepuniti Turnplate dodavanjem više od dva bombona ili 1 žlicu šećera odjednom. To će uzrokovati začepljenje i jedinica neće raditi ispravno.
10. Slijedeći ove jednostavne upute, korištenje Vašeg APARATA ZA CENTER bit će zabavno iskustvo za djecu svih uzrasta i donijet će uzbuđenje karnevala u svaku priliku.

KORISNO

Ako vaša šećerna vata ne čisti zubni konac ili je lomljiva, Tekstura "uskršnje trave", slijedite ove upute:

- Stavite samo 1-2 tvrda bombona odjednom
- Provjerite jesu li bomboni ravnomjerno postavljeni s obje strane okretne ploče.
- Za najbolje rezultate razbijte bombone prije upotrebe.
- Što se okretna ploča brže okreće, to je bolji rezultat.

Sljedeći bomboni (bez šećera i šećera) najbolje djeluju:

- Voćni okusi
- Krema
- Karamela
- Root Beer
- Maslac
- Pepermint
- Cimet
- Kava
- Ostali različiti okusi tvrdih bombona u vrećicama

Sljedeći bomboni NE rade:

- Bomboni u obliku kugle
- Bomboni s tvrdim šećernim ljuskama
- Gumijasti ili žvakaći bomboni
- Slatkiši prešani šećerom
- Paketi mješavine instant pića

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Provjerite je li jedinica isključena iz struje i je li imala vremena da se ohladi prije čišćenja.
2. Nakon hlađenja, uklonite okretnu ploču tako da čvrsto uhvatite obje strane i povučete ravno prema gore. OTKLJUČAJTE zdjelu okretanjem u smjeru kazaljke na satu i podizanjem. Operite oboje u toploj vodi, isperite i osušite.
3. Upotrijebite čistu, blago vlažnu, neabrazivnu spužvu ili neabrazivnu krpu da obrišete vanjsku stranu jedinice, a zatim obrišite neabrazivnim ručnikom da se osuši.
4. APARAT ZA SLAĆENU VATU se kvvari radi lakšeg čišćenja.



Ovaj se uređaj ne smije odlagati u kućno smeće nakon isteka njegove trajnosti, već ga morate ponuditi na mjestu za recikliranje električnih i elektroničkih kućanskih aparata. Ovaj simbol na aparatu, priručnik s uputama i pakiranje skreće vam pozornost na ovo važno pitanje. Materijali korišteni u ovom uređaju mogu se reciklirati. Reciklažom rabljenih kućanskih aparata doprinosite važnom zamahu u zaštiti našeg okoliša.