



Zilan®

Indukcijsko kuhalo ZLN8088

Korisničke upute

**3500
Watt**

**220-240
Volt**


50/60Hz

Predgovor

Ovo indukcijsko kuhalo kombinirano je s naprednim teorijama i drugim prednostima proizvođača, što ga čini nesvakidašnje visoke kvalitete. Siguran je i ekološki prihvatljiv, što će vam donijeti udobnost i odličan osjećaj dok ga koristite.

Značajke

1. Učinkovito i štedi energiju: koristi elektromagnetsku indukciju za brzo i učinkovito zagrijavanje kombinirajući se s magnetskim linijama sile.

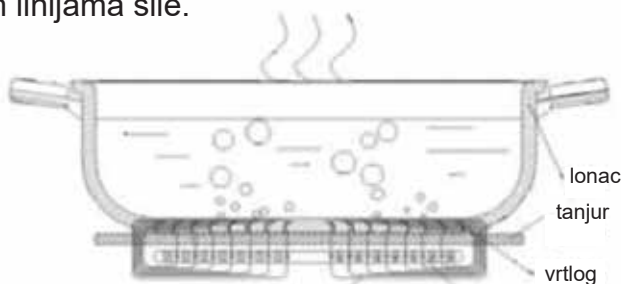


Linija zavojnice magnetske sile
Ilustracija grijanja

2. Sigurno i ekološki prihvatljivo: Zagrijat će samo posude postavljene na crnu vatrostalnu kristaliziranu staklenu ploču koja je izolirana i nepropusna, tako da nema brige o uništenju razdvojenom vodom ili mlijekom itd. Mnogo je sigurnije. Kada je temperatura previsoka ili se promijeni napon, štednjak će ući u zaštitni način rada. Ako nema redoslijeda izbora u roku od 2 sata, automatski će se zaustaviti. Nema opasnosti kao što su curenje, eksplozija, opekotine koje su uzrokovane u slučaju plinskog štednjaka, stoga je relativno manje sklon nezgodama. Tijekom kuhanja nema plamena i dima, što kuhanje čini lakim i zdravim.

3. Upravljanje mikroračunalom: Možete odabrati različite funkcije prema svojim potrebama, kao što su vrući lonac, prženje, mlijeko i para. Različite temperature grijanja Može održavati podešenu temperaturu cijelo vrijeme. Unaprijed postavljeno i podešeno vrijeme—Počinje raditi automatski kada stigne unaprijed postavljeno vrijeme i prestat će raditi prema podešenom vremenu. Zaštitna funkcija - Kako bi osigurao pravilan rad indukcijskog štednjaka, unutarnji sustav može provjeriti sam štednjak i usvojiti odgovarajuću zaštitnu funkciju. Lako se čisti - Napredna ploča od crnog vatrostalnog kristaliziranog stakla lako se čisti. Razdvojenu vodu ili mlijeko itd. ne možete zagrijati, a možete je obrisati krpom nakon uklanjanja posude.

2.Upravljačka ploča

*Nije stvarni proizvod, samo kao referenca

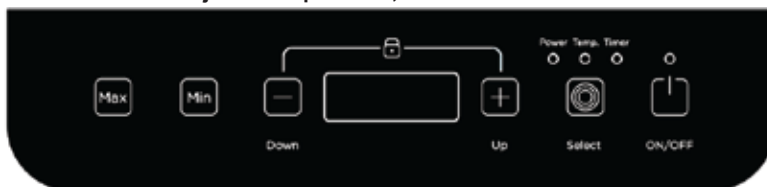

3. Prikladne i neprikladne posude i posude

1. Prikladne posude i posude

Posude od emajla, nehrđajućeg čelika, lijevanog željeza trebaju biti promjera između 12 cm i 26 cm.



Nehrđajući lonac



Željezna ploča



Tava



Lonac u boji



Feritno emajlirano
kuhalo za vodu



Posuda za umak



Lijevana tava

2.Neprikladan

Na štednjaku se ne smiju koristiti posude od aluminija, bakra ili aluminijskih legura, kao ni one čiji je promjer manji od 12 cm, odnosno veći od 26 cm.



Bilo kakva keramika



Vatrostalna staklena posuda



Aluminijski lonac



Posuda s dnom u obliku luka



Promjer dna manji od 12 cm
ili promjer dna veći od 26 cm

5.Korištenje

1. Uključite se

Uključite u utičnicu, zujalica se oglašava jednom, sva svjetla i zaslone svijetle 1 sekundu, zatim trepće svjetlo "ON/OFF", a na zaslonu se prikazuje "—", a indukcijsko kuhalo ulazi u stanje gašenja.

2. Rad:

1. ON/OFF: Pritisnite tipku "on / off" u stanju isključivanja, zujalica će se oglasiti jednom, svjetlo "on / off" će biti uključeno, zaslon će pokazati "—" i ventilator će početi raditi i ući. Ako se tipka za odabir funkcije ne pritisne nakon jedne minute (zujalica će zazvoniti jednom), vratit će se u stanje isključenja.

2. ODABERITE:

1 : Dodirnite tipku "SELECT", svjetlosni indikator "ON/OFF" i "POWER" će zasvijetliti, zaslon će prikazati "1200".

2 : U elektrani, prema zahtjevima kuhanja, postoji 10 razina za podešavanje snage vatre (200 W do 2000 W) dodirom, maksimalna snaga je 2000 W, minimalna snaga je 200 W. Pri maksimalnoj/minimalnoj snazi, jedinica ne reagira na dodir tipke "+" ili "-".

Dodirnite tipku "Max" ili "Min", jedinica se može brzo prebaciti na 2000W ili 200W.

3: Ponovno dodirnite "SELECT", svjetlo indikatora "POWER" će zasvijetliti, svjetlo indikatora "TIMER" će treperiti, ekran će prikazati "0", koji može podesiti postavljeno vrijeme (0-180 minuta) dodirom " +/-", a indikatorska lampica i zaslon za "NAPAJANJE" i "TIMER" će svijetliti naizmjenično.

4: Zatim ponovno dodirnite tipku "SELECT", svjetlosni indikator "TEMP." zasvijetli, zaslon će prikazati "180".

5: Prema zahtjevima kuhanja, postoji 10 razina za podešavanje temperature (60°C do 240°C) dodirom na "+/-". Maksimalna temperatura je 240°C, minimalna temperatura je 60°C. Na maksimalnoj/minimalnoj temperaturi, jedinica ne reagira na dodir tipke "+" ili "-".

6: Ponovno dodirnite "SELECT", indikatorska lampica "temperature" će zasvijetliti, indikatorska lampica "TIMER" će treperiti, ekran će prikazati "0", koji može podesiti postavljeno vrijeme (0-180 minuta) dodirom " +/-", a indikatorsko svjetlo i prikaz na zaslonu za "temperaturu" i "TIMER" će svijetliti naizmjenično.

3. Max/Min:

Dodirnite tipku "Max" ili "Min" koja će SAMO podesiti snagu na maksimalnu ili minimalnu razinu.

8.+/-:

Dodirnite tipku "+" ili za podešavanje snage ili temperature ili razine mjerača vremena.

4. Postavljeno vrijeme:

Tijekom radne stanice odaberite funkciju snage ili temperature, a zatim možete postaviti 0-180 minuta. Dodirnite "+/-" s 5 minuta kako biste dodali ili smanjili postavljeno vrijeme. Nakon postavljenog vremena, svjetlosni indikator i prikaz na zaslonu "POWER" ili "TEMP." i "TIMER" će svijetliti naizmjenično. Dugo pritisnite tipku "+/-" s 10 minuta za dodavanje ili smanjenje postavljenog vremena. **5. ZAKLJUČAVANJE:** Dodirnite tipku "+" i "-" istovremeno, jedinica ulazi u stanje zaključavanja, na zaslonu će se prikazati "L", nijedna funkcijska tipka ne radi (osim "ON/OFF" i I dodirnite tipku Ponovno "+" i "-" u isto vrijeme, jedinica se vraća u otključano stanje.

Postavka snage/temperature za referencu

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Snaga (W)	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Temp. (°C)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240

Šifra kvara

Ako nešto nije u redu s indukcijskim kuhalom, provjerite ga na sljedeći način prije slanja na popravak.

Kvar	Raspolaganje
E0	Posuda koja se koristi nije prikladna
E01	Temperatura IGBT-a je previsoka ili je IGBT u otvorenom/kratkom spoju.
E02	Temperatura ispod stakla je viša od 180°C ili je senzor temperature u otvorenom/kratkom spoju/kvaru.
E03	Napon napajanja veći ili niži od normalnog.
E0A	Kvar komunikacije

6. Čistoća i održavanje

- Prije čišćenja, molimo isključite utikač kako biste izbjegli strujni udar!
- Samo izvadite posudu i obrišite površinu. Ako keramička površina požuti, očistite je oksalnom kiselinom ili pastom za zube.
- Nemojte stavljati ništa zapaljivo, kiselo ili lužino u blizini štednjaka kako biste izbjegli koroziju i kratki vijek trajanja.
- Nemojte uranjati štednjak u vodu i nemojte koristiti benzin ili benzen itd. deterdžent za čišćenje. Za brisanje koristite meku vlažnu krp.
- Nemojte trljati površinu po dnu lonaca kako biste izbjegli oštećenje tanjura. -^Šporet prije spremanja temeljito očistite, pokrijte ga plastičnom vrećicom i čuvajte na suhom mjestu.

7. Napomena

- Koristite kuhalo na ispravnoj temperaturi i vlažnosti.
 - Nemojte dirati površinu nakon upotrebe jer može biti još vruća.
- Koristite lonce i posude s glatkim dnom, u suprotnom temperatura neće biti dovoljno visoka i doći će do kvara. Nemojte koristiti posude izrađene od aluminija, bakra ili nemetala.
- KUz sporo provođenje topline, prazni lonci i posude bit će uništeni ili deformirani čak i ako štednjak ima zaštitnu funkciju za rješavanje ove situacije. Stoga nemojte zagrijavati prazne posude i posude.
 - Da biste dobili najbolju učinkovitost, koristite preporučene potselse koje mogu uzrokovati neispravnost ili slabu učinkovitost.

- Normalno je da će postojati razlika za svaki štednjak zbog spore provjere temperature i različite točke vrenja u različitim područjima.
 - KAKO je napojni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
 - KOvaj štednjak ne zagrijava male predmete postavljene na grijaću površinu. Ali bolje je da na njega ne stavljate metal, vilice, noževe, žlice ili satove koji će se oštetiti nakon što kuhalo proradi.
 - Pokušajte ne sudarati keramičku ploču. Ako je pokvaren, odmah isključite napajanje i pošaljite ga u servisni centar za pomoć.
 - Ako se dogodi bilo kakva neuobičajena pojava, molimo isključite i kontaktirajte naš ovlašteni servisni centar. Nemojte rastavljati štednjak kako biste izbjegli opasnost.
 - Ako je potreban popravak, molimo slijedite Priručnik o jamstvu.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili upute u vezi s korištenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

8. Oprez



Koristite samo navedenu utičnicu (Struja > 15A).



Ne koristite vodu za izravno pranje štednjaka, a za čišćenje koristite vlažnu krpu.



Kako biste izbjegli opasnost, nemojte zagrijavati praznu tavu na tanjuru.



Kako biste izbjegli strujni udar, ulazni i izlazni otvor za zrak ne smiju biti strani predmeti poput željezne žice.



Postavite štednjak ravnomjerno i najmanje 10 cm udaljen od zida.



Ne stavljajte štednjak na visoke temperature i držite ga podalje od izvora vrućine.



Ne stavljajte željezne ploče na površinu ili dno štednjaka kako biste izbjegli opasnost od pregrijavanja.



Kada zagrijevate konzerviranu hranu, prvo ga otvorite kako biste izbjegli opasnost od eksplozije.



Držite izvan dohvata djece nakon ili tijekom kuhanja.

Posebna obavijest:

Svi podaci su provjeravani u potpunosti. Ako dođe do bilo kakvog nesporazuma zbog greške u ispisu ili nerazumijevanja sadržaja, naša tvrtka zadržava pravo konačnog objašnjenja. Ako dođe do bilo kakvih tehničkih poboljšanja, ona će biti uključena u novu verziju korisničkog priručnika i možda nećete biti obaviješteni. Za izgled proizvoda i promjene boje pogledajte stvarni proizvod.



Ispravno odlaganje ovog proizvoda

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.