



Zilan®

Aparat za šišanje, 11 u 1
ZLN8689

Korisničke upute

2000 mAh
DC 3.7V

NAPOMINJEMO DA SE PRIRUČNIK UREĐAJA MOŽE IZRADITI ZA VIŠE OD JEDNOG MODELA
INFORMACIJE: VAŠ UREĐAJ MOŽE NE SADRŽAVATI FUNKCIJU NAVEDENU U PRIRUČNIKU


INFORMACIJE O ČIŠĆENJU I SIGURNOSTI

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima, ili bez dovoljno iskustva i informacija, pod uvjetom da su pod nadzorom ili informirani o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju moguće opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina ako su bez nadzora.
- Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
- Materijal za pakiranje (npr. plastična vrećica) ne smije biti u rukama djece.
- Ovaj uređaj smije raditi samo priključen na uzemljeni utikač koji je instaliran u skladu s propisima. Provjerite je li napon napajanja jednak naponu navedenom na tipskoj oznaci.
- Za odspajanje uređaja provjerite je li uređaj isključen i zatim ga isključite.
- Kako bi se spriječile opasne situacije, popravak ovog uređaja mora obaviti naš korisnički servis. Usluge nakon prodaje pruža Zilan Ev Aletleri, zastupnik u vašoj zemlji.
- Oštećenja nastala u situacijama kada se uređaj za gume koristi nenamjenski ili zloupotrijebljen i nisu popravljivi od strane stručnjaka nisu pokrivena jamstvom.
- Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara, nemojte čistiti uređaj vodom niti ga uranjati u vodu.
- Ako uređaj padne u vodu, isključite ga iz struje prije nego što ga izvadite. Prije ponovne uporabe uređaj mora biti kontroliran od strane stručnjaka. Nikada nemojte koristiti u blizini vode, nemojte izlagati uređaj kiši ili vlazi.
- Koristite uređaj samo kada su vam ruke suhe.
- Ovaj uređaj nije prikladan za komercijalnu uporabu!
- Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u domovima ili sličnim mjestima navedenim u nastavku: trgovine, uredi ili kuhinje za osoblje u drugim profesionalnim okruženjima, farme, hoteli, moteli ili za korištenje od strane kupaca u drugim smještajnim objektima, pansionima s doručkom.
- Ne koristite ovaj uređaj na otvorenom. Uvijek ga zaštitite od temperatura ispod ništice ili ništice.
- Ne koristite dodatke koje Zilan Ev Aletleri ne preporučuje. To može predstavljati opasnost za korisnika.
- Oprez: Svaki nemar može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Uređaj se više ne smije koristiti nakon npr. pada na tvrdi površinu. Čak i nevidljiva oštećenja mogu uzrokovati negativne učinke na sigurnost rada uređaja. (uključujući kabel za napajanje) nikada nemojte koristiti uređaj, dajte ga popraviti ili zamijeniti korisničkoj službi ili kvalificiranom stručnjaku.

- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom uporabe. Ne stavljajte uređaj i kabel za napajanje na ili blizu vrućih površina (kao što su vrući grijači, sunčeve zrake), nemojte ih izlagati otvorenom plamenu ili zapaljivim parama.
- Uređaj uvijek koristite na ravnoj i vodoravnoj površini.
- Uvijek ga isključite iz utičnice kada se uređaj ne koristi dulje vrijeme, u slučaju kvara ili u slučaju opasnosti.
- Nemojte isključivati uređaj povlačenjem za kabel ili mokrim rukama. Uvijek isključite povlačenjem samog utikača. Isključite utikač kada dođe do kvara, prije čišćenja, kada ćete promijeniti mjesto i nakon uporabe. Nemojte omotavati kabel oko uređaja.
- Budući da postoji opasnost od kratkog spoja zbog loma kabela, nikada nemojte nositi uređaj držeći ga za kabel ili ga povlačiti. Nemojte savijati, stiskati ili povlačiti kabel za napajanje na oštrim rubovima.
- Ne prekrivajte ventilacijski otvor ako postoji. Nemojte ulijevati tekućinu ili prašinu u ventilacijske otvore.
- Nemojte stavljati prste ili druge predmete u otvore uređaja.
- Ne preuzima se odgovornost u slučaju zlouporabe ili nepoštivanja ovih uputa.

Opis proizvoda:

1. Trimer za kosu/bradu
2. Kontrola klizača za fino podešavanje
3. Prekidač za uključivanje/isključivanje
4. Priključak za napajanje
5. Nastavak od 1,5 mm
6. Nastavak od 3 mm
7. Nastavak od 4,5 mm
8. Nastavak od 6 mm
9. Nastavak od 10 mm
10. Nastavak od 13 mm
11. Nastavak od 16 mm
12. Nastavak od 19 mm
13. Nastavak od 22 mm
14. Nastavak od 25 mm
15. Zaštitna kapa
16. Četka za čišćenje
17. USB kabel za punjenje
18. Baza

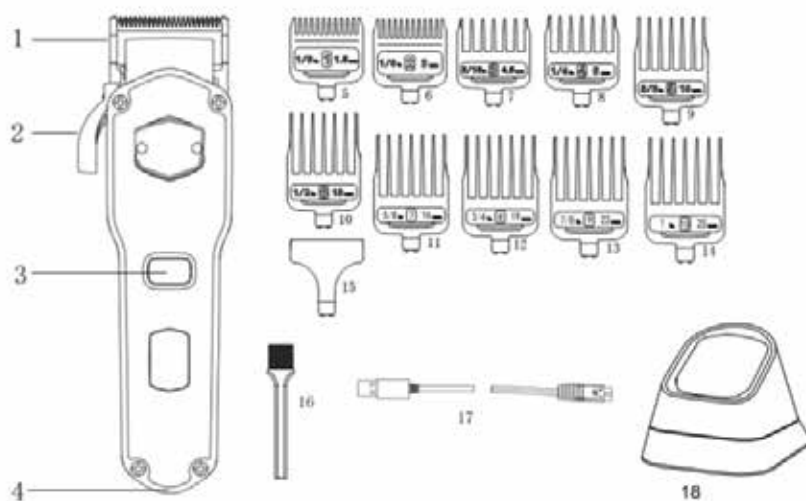

PUNJENJE

Napomena: Punite aparat za šišanje cca. 3 sata prije prve uporabe. Kada je baterija potpuno napunjena, uređaj se može koristiti približno 240 minuta bez spajanja na napajanje.

1. Umetnite USB kabel u rep stroja za šišanje, spojite ga na napajanje za početak punjenja.
2. Prilikom punjenja: prikaz kapaciteta baterije od 00-05-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100 (puno).
3. Kada koristite: prikažite znamenke od 100-95-90-85-80-75-70-65-60-55-50-45-40-35-30-25-20-15-10-05-00.
4. Kada akumulirano vrijeme dostigne 60 minuta, ikona boce ulja treperi, samo vas podsjeti da dodate malo ulja za oštricu.
5. Upozorenje o niskom kapacitetu baterije kada se prikaže 05.
6. Brzo punjenje za 5 minuta, može koristiti 3-15 minuta.
7. Sa zaštitom od prekomjernog punjenja i pražnjenja.

PUTNA BRAVA

Pritisnite prekidač neprekidno 3 sekunde, zaključan je i istovremeno prikazuje ikonu za zaključavanje; Za otključavanje pritisnite prekidač neprekidno 3 sekunde, ikona zaključavanja nestaje; Čak i zaključano, kada se poveže s izvorom napajanja, bit će otključano

UPORABA

Promjena nastavaka

1. Otpustite zaštitni poklopac na donjem kraju, povucite ga.
2. Za postavljanje češljastih nastavaka i pažljivo gurnite odgovarajući češljasti nastavak na trimer za kosu.
3. Čvrsto pritisnite donji kraj češljastog nastavka dok ne sjedne na mjesto.

4. Ako želite ukloniti češalj, otpustite ga na donjem kraju.

5. Izvucite češalj s trimera za kosu.

- Šišanje kose

1. Odaberite jedan od odgovarajućih dodataka češlja za nastavak češlja između (1,5 mm/3 mm/4,5 mm/ 6 mm/10 mm/13 mm/16 mm/19 mm/ 22 mm/25 mm).

2. Počešljajte kosu temeljito i glatko.

3. Zamotajte tkaninu ili ogrtač oko grla i vrata kako biste spriječili da vam amortizer upadne u ovratnik. 4. Započnite šišanje s nastavkom za šišanje kose od vrata ili sa strane i podrežite prema sredini glave. Zatim ošišajte prednji dio kose prema sredini glave.

5. Držite trimer za kosu i postavite nastavak s češljem ravno na glavu. Zatim ravnomjerno prođite kroz kosu.

6. Ako je moguće, šišajte kosu suprotno od smjera rasta.

7. Kako biste bili sigurni da ste podrezali sve dlačice, prijedite trimenom preko istog područja nekoliko puta za šišanje.

8. Ako nastavak s češljem nije instaliran, može se koristiti samo za šišanje vrlo kratke kose.

9. Počešljajte kosu temeljito i glatko opet i opet.

- Šišanje kontura i brade


Za vrlo kratko šišanje kose ili bradu ili konture, koristite proizvod bez češlja. Koristite klizač za fino podešavanje. Namjestite rezač okretanjem prstena za podešavanje od naprijed prema dolje. Kada je poluga u gornjem položaju, oštrice će dati najkraći rez. Guranjem poluge prema dolje postupno se povećava duljina rezanja. Skratite ili ošišajte kosu po želji.



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Kako biste održali svoju mašinicu za šišanje u vrhunskom stanju, oštrice treba namazati uljem svakih nekoliko šišanja.

- Da biste ga pravilno podmazali, jedinicu treba držati tako da su oštrice u položaju prema dolje. Dok je oštrica šišača pokrenuta, nakapajte 2-3 kapi ulja preko gornje oštrice.

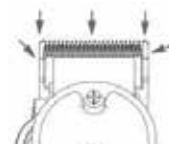


Mjere opreza pri uporabi

1. Molimo nemojte rastavljati proizvod.

2. Nemojte puniti proizvod na temperaturi iznad 40°C ili ispod 0°C.

-Čišćenje aparata za šišanje

Prije čišćenja morate ga isključiti i izvući iz struje! Čišćenje aparata za šišanje pod mlazom vode. Zatim mekom krpom obrišite proizvod i oštricu. Za bolje skladištenje preporučujemo da dodate nekoliko kapi ulja za podmazivanje na oštricu. Na kraju ponovno pokrenite uređaj. Nakon pranja vodom, ako nije za trenutnu upotrebu, stavite proizvod pod određenim kutom na nekoliko sati, voda unutar stroja može istjecati. Ako se stroj ne koristi odmah, kapnite 2 kapi ulja za podmazivanje na glavu rezača radi održavanja stroja.

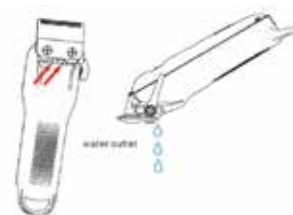

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Model: ZLN8689

Vrijeme punjenja baterije: Pribl. 3 sata

Trajanje: Približno 240 minuta

Baterija: 1 x Li-ion baterija 18650-2000 mAh, 3.7VDC

Dužina USB kabela 1 met., 24AWG



Recikliranje i odlaganje proizvoda

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.