



Zilan®

Aparat za kavu ZLN9266

Korisničke upute

**900
Watt**

**220-240
Volt**

50/60Hz

NAPOMINJEMO DA SE PRIRUČNIK UREĐAJA MOŽE IZRADITI ZA VIŠE OD JEDNOG MODELA
INFORMACIJE: VAŠ UREĐAJ MOŽE NE SADRŽAVATI FUNKCIJU NAVEDENU U PRIRUČNIKU

INFORMACIJE O ČIŠĆENJU I SIGURNOSTI

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima, ili bez dovoljno iskustva i informacija, pod uvjetom da su pod nadzorom ili informirani o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju moguće opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina ako su bez nadzora.
- Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
- Materijal za pakiranje (npr. plastična vrećica) ne smije biti u rukama djece.
- Ovaj uređaj smije raditi samo priključen na uzemljeni utikač koji je instaliran u skladu s propisima. Provjerite je li napon napajanja jednak naponu navedenom na tipskoj oznaci.
- Za odspajanje uređaja provjerite je li uređaj isključen i zatim ga isključite.
- Kako bi se spriječile opasne situacije, popravak ovog uređaja mora obaviti naš korisnički servis. Usluge nakon prodaje pruža Zilan Ev Aletleri, zastupnik u vašoj zemlji.
- Oštećenja nastala u situacijama kada se uređaj koristi nenamjenski ili zloupotrijebljen i nisu popravljivi od strane stručnjaka nisu pokrivena jamstvom.
- Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara, nemojte čistiti uređaj vodom niti ga uranjati u vodu.
- Ako uređaj padne u vodu, isključite ga iz struje prije nego što ga izvadite. Prije ponovne uporabe uređaj mora biti kontroliran od strane stručnjaka. Nikada nemojte koristiti u blizini vode, nemojte izlagati uređaj kiši ili vlazi.
- Koristite uređaj samo kada su vam ruke suhe.
- Ovaj uređaj nije prikladan za komercijalnu uporabu!
- Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u domovima ili sličnim mjestima navedenim u nastavku: trgovine, uredi ili kuhinje za osoblje u drugim profesionalnim okruženjima, farme, hoteli, moteli ili za korištenje od strane kupaca u drugim smještajnim objektima, pansionima s doručkom.
- Ne koristite ovaj uređaj na otvorenom. Uvijek ga zaštitite od temperatura ispod ništice ili ništice.
- Ne koristite dodatke koje Zilan Ev Aletleri ne preporučuje. To može predstavljati opasnost za korisnika.
- Oprez: Svaki nemar može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Uređaj se više ne smije koristiti nakon npr. pada na tvrdi površinu. Čak i nevidljiva oštećenja mogu uzrokovati negativne učinke na sigurnost rada uređaja. (uključujući kabel za napajanje) nikada nemojte koristiti uređaj, dajte ga popraviti ili zamijeniti korisničkoj službi ili kvalificiranom stručnjaku.

- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom uporabe. Ne stavljajte uređaj i kabel za napajanje na ili blizu vrućih površina (kao što su vrući grijači, sunčeve zrake), nemojte ih izlagati otvorenom plamenu ili zapaljivim parama.
- Uređaj uvijek koristite na ravnoj i vodoravnoj površini.
- Uvijek ga isključite iz utičnice kada se uređaj ne koristi dulje vrijeme, u slučaju kvara ili u slučaju opasnosti.
- Nemojte isključivati uređaj povlačenjem za kabel ili mokrim rukama. Uvijek isključite povlačenjem samog utikača. Isključite utikač kada dođe do kvara, prije čišćenja, kada ćete promijeniti mjesto i nakon uporabe. Nemojte omotavati kabel oko uređaja.
- Budući da postoji opasnost od kratkog spoja zbog loma kabela, nikada nemojte nositi uređaj držeći ga za kabel ili ga povlačiti. Nemojte savijati, stiskati ili povlačiti kabel za napajanje na oštrim rubovima.
- Ne prekrivajte ventilacijski otvor ako postoji. Nemojte ulijevati tekućinu ili prašinu u ventilacijske otvore.
- Nemojte stavljati prste ili druge predmete u otvore uređaja.
- Ne preuzima se odgovornost u slučaju zlouporabe ili nepoštivanja ovih uputa.

SAČUVAJTE OVE UPUTE; SAMO ZA KUĆANSTVO

- Napomene o utikaču kabela

Ovaj uređaj ima polarizirani utikač, kako bi se smanjio rizik od strujnog udara, ovaj utikač je predviđen za umetanje u polariziranu utičnicu samo na jedan način, ako utikač ne stane u potpunosti u utičnicu, obrnite utikač, ako i dalje ne odgovara, obratite se kvalificiranom električaru. Ne pokušavajte ni na koji način modificirati utikač.

- Napomene o kabelu

a) Potrebno je osigurati kratki kabel za napajanje (ili odvojeni kabel za napajanje) kako bi se smanjili rizici koji proizlaze iz zapetljanja ili spoticanja o dugi kabel.

b) Dostupni su duži odvojivi kabeli za napajanje ili produžni kabeli koji se mogu koristiti ako se pažljivo koriste.


c) Ako se koriste dugački odvojivi kabeli za napajanje ili produžni kabel,

1. Označena električna vrijednost odvojivog kabela za napajanje ili produžnog kabela trebala bi biti barem jednako velika kao električna vrijednost uređaja.

2. Ako je uređaj uzemljenog tipa, produžni kabel treba biti trožilni kabel s uzemljenjem.

3. Duži kabel treba postaviti tako da se ne zalijeće za radnu površinu ili stol gdje ga djeca mogu povući ili se spotaknuti o utikač. Ako i dalje ne odgovara, obratite se kvalificiranom električaru. Ne pokušavajte ni na koji način modificirati utikač.

UPOZNAJTE SVOJ APARAT ZA KAVU

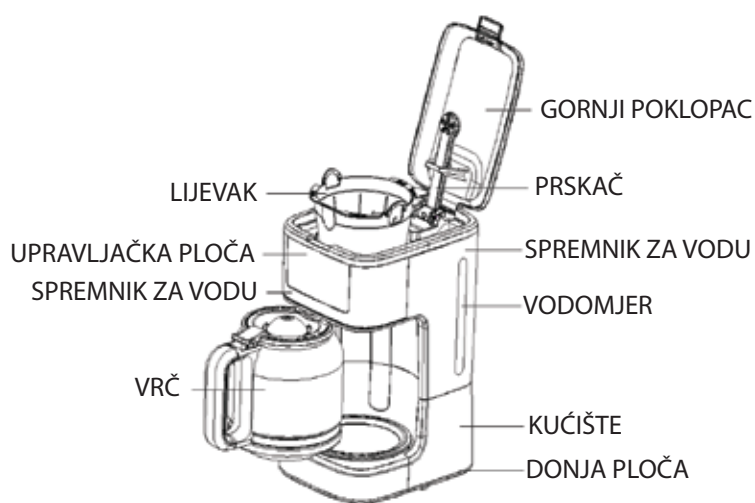

UPRAVLJAČKA PLOČA



PRIJE PRVE UPORABE

Provjerite je li sav pribor kompletan i je li jedinica oštećena. Dodajte vodu u spremnik za vodu do razine MAX vodomjera i skuhaite vodu nekoliko puta bez kave u prahu, zatim bacite vodu. Sve odvojive dijelove temeljito očistite toplom vodom.

POSTAVLJANJE SATA

Nakon uključivanja, sat prikazuje 12:00 i treperi dok korisnik ne prilagodi vrijeme, broj prestaje treperiti

1. Podesite sat pritiskom na tipku SAT.
2. Postavite minute pritiskom na tipku MINUTE.

NAPOMENA: Pritisnite i držite tipke SAT/MINUTE za brzo podešavanje vremena.

NAPOMENA: Vremenski ciklus je 24 sata.

KORIŠTENJE VAŠEG APARATA ZA KAVU

Uvjerite se da držač za ledenu kavu nije na ploči za grijanje kada kuhate vruću kavu.

1. Otvorite poklopac spremnika za vodu.
2. Napunite spremnik za vodu. Slijedite oznake prozora za vodu kako biste napunili željenu količinu šalice. NAPOMENA: Nemojte puniti spremnik vode iznad oznake "12 MAX HOT" / maksimalne oznake ili ispod oznake "2 MIN" / minimalne oznake.
3. Postavite lijevak u držač lijevka, provjerite je li ispravno sastavljen, inače se gornji poklopac ne može zatvoriti. Stavite papirnati filter u lijevak.
4. Dodajte kavu u prahu u papirnati filter. Obično je za šalicu kave potrebna ravna žlica cof-feltbe praha, ali možete prilagoditi prema osobnom ukusu. Zatvorite gornji poklopac.
5. Vrč mora biti na ploči za zagrijavanje kako bi počelo točenje.
6. Pritisnite gumb BREW NOW. Svjetlo za kuhanje treperi tijekom kuhanja i ostaje uključeno dok održava kavu toplom.
7. Tijekom kuhanja možete ukloniti vrč za posluživanje i aparat će privremeno prestati točiti. Ne uklanjajte dulje od 30 s jer će se stroj prelići.

BILJEŠKA:

1. Za ekstra jaku kavu pritisnite jednom tipku JAKO/LED. Na zaslonu se pojavljuje JAKO.
2. Za otkazivanje jače kave dvaput pritisnite tipku JAKA/LEDENA. JAKO se više ne pojavljuje na zaslonu.
8. Nakon kuhanja, ući će u postavku toplinske izolacije prema zadanim postavkama, što će kavu održavati toplom 40 minuta.
9. Dok je u načinu održavanja topline, INDIKATOR SVJEŽINE na zaslonu odbrojava, pokazujući vrijeme od kuhanja kave.

NAPOMENA:

1. Za isključivanje načina održavanja topline u bilo kojem trenutku, pritisnite gumb BREW NOW i provjerite je li svjetlo za kuhanje isključeno.
2. Gore navedene izolacijske funkcije dostupne su prilikom kuhanja vruće kave, a automatski se isključuju prilikom kuhanja ledene kave.

UPOZORENJE:

1. Ne otvarajte poklopac spremnika za vodu dok je kuhanje u tijeku!
2. Ne dirajte ploču za grijanje nakon kuhanja, bit će jako vruće! Bokal držite samo za ručku, staklo je jako vruće!
3. Postavite uređaj na stabilnu, ravnu površinu otpornu na toplinu.

FUNKCIJA ODLOŽENI START

Ako ne želite da aparat za kavu odmah počne s radom, slijedite korake u nastavku za programiranje početka ispuštanja kave do 24 sata unaprijed.

1. Pritisnite tipku BREW LATER, indikator rezervacije SET i BREW LATER će treperiti u isto vrijeme.
2. Pritisnite tipke SAT i MINUTA za odabir željenog vremena početka kuhanja



3. Nakon postavljanja pritisnite tipku BREW LATER jednom ili nakon 5 sekundi neaktivnosti BREW LATER će se pojaviti na zaslonu, otvoriti i unijeti status rezervacije. ako je trenutno vrijeme postavljeno na 12:00, a vrijeme automatskog početka je postavljeno na 12:03 u podne, nakon postavljanja pritisnite tipku BREW LATER jednom ili nakon 5 sekundi neaktivnosti. BREW LATER će se pojaviti na zaslonu, otvoriti i unijeti status rezervacije. ako je trenutno vrijeme postavljeno na 12:00, a vrijeme BREW LATER će se pojaviti na zaslonu, otvoriti i unijeti status rezervacije. Dvije minute kasnije (12:03j, crveni LED za rad će treperiti i indikator rezervacije BREW later će se ugasi; toplinska cijev počinje raditi.

4. Tijekom procesa rezervacije, pritisnite tipku BREW LATER da poništite rezervaciju. NAPOMENA: Kada korisnik postavi funkciju automatskog pokretanja, korisnik ne može odabrati funkciju ICED ili korisnik ne može postaviti vrijeme automatskog pokretanja nakon odabira funkcije ICED.

VRIJEME OČUVANJA TOPLINE


Kada program za normalnu ili jaku kavu završi, MAJER ZA SVJEŽINU uvijek je uključen, a crvena LED dioda za kuhanje uvijek svijetli, što označava da ulazi u stanje očuvanja topline i počinje mjeriti vrijeme. Dvotočka treperi, a LCD počinje mjeriti vrijeme od 00:00 do kraja 40 minuta čuvanja topline. Zaslom prikazuje sat. Ako je ledena kava, nakon programa, ne treba ulaziti u očuvanje topline, sat će se prikazati izravno, a crveni LED će se ugasi. Tijekom procesa očuvanja topline, ako korisnik pritisne tipku za kuhanje sada, crvena LED lampica se gasi i očuvanje topline završava.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Nakon što je termostat prvi put isključen, stroj će automatski isključiti struju bez grijanja nakon što se zagrije 40 minuta i ući u stanje pripravnosti.

SKUHAJTE LEDENU KAVU

Uvjerite se da držač za ledenu kavu nije na ploči za grijanje kada kuhate vruću kavu.

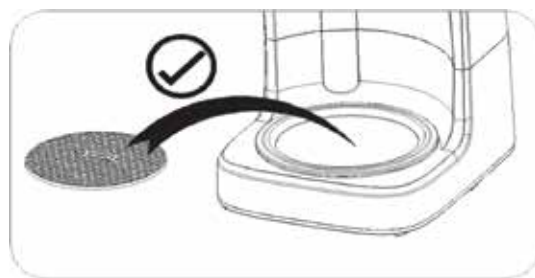

1. Otvorite poklopac spremnika za vodu.
2. Napunite spremnik za vodu. Slijedite oznake prozorčića za vodu kako biste napunili željeni broj porcija. Pogledajte donju tablicu za preporučene količine vode.

NAPOMENA: Nemojte puniti spremnik vode iznad oznake "6 MAX ICED" / maksimalne oznake ili ispod oznake "2 MIN" / minimalne oznake.

3. Dodajte prethodno samljevenu kavu u filter. Pogledajte donju tablicu za preporučene količine mljevene kave.

POSLUŽIVANJE	Napunite spremnik vodom do	Količina mljevene kave	Vrč napunite ledom do
6	Oznaka 6	12 žličica	Oznaka 6
4	Oznaka 4	8 žličica	Oznaka 4
2	Oznaka 2	4 žličica	Oznaka 2

**1 porcija = 300ml ledene kave

**Nikada ne stavljajte led u spremnik za vodu

4. Lagano dodajte led u bokal do željene linije i stavite bokal napunjen ledom na podlogu za ledenu kavu. 5. Zatvorite poklopac. Stavite podlogu za ledenu kavu na tanjur za zagrijavanje. Pogledajte gornju tablicu za preporučene količine kockica leda.

OPREZ: Nježno stavite led u vrč. Ispuštanje leda u prazan bokal može začepiti staklo.

6. Dvaput pritisnite tipku JAKO / ICED. Na zaslonu se pojavljuje ICED.

7. Pritisnite gumb BREW NOW. Lampica za kuhanje treperi tijekom kuhanja.

8. Nakon kuhanja, uklonite vrč i podlogu za ledenu kavu s ploče za zagrijavanje.

Napomena: Kada proizvod pokrene funkciju rezervacije, ne može odabrati funkciju ICED.

CIKLUS SAMOČIŠĆENJA

Nakon što ste neko vrijeme koristili aparat za kavu, kamenac će se početi nakupljati unutar aparata. Važno je očistiti aparat od kamenca. Preporučuje se pokretanje ciklusa samočišćenja nakon 100 kuhanja. Žaruljica Time-to-Clean (narančasta LED dioda) treperit će iznad kako bi vas obavijestila da je potreban ciklus čišćenja.

UKLANJANJE KAMENCA I ČIŠĆENJE

- UKLANJANJE KAMENCA

1. Ubacite aparat za kavu u utičnicu.
2. Pomiješajte jednake dijelove octa i vode i ulijte u spremnik za vodu. Zatvorite poklopac. Stavite vrč na ploču za grijanje.
3. Pritisnite tipku CLEAN za početak procesa čišćenja.
4. Korisnik stavlja mješavinu octa i vode u spremnik za vodu aparata za kavu (dodajte je u 12 šalica spremnika za vodu), pritisnite tipku CLEAN za početak procesa čišćenja.
5. Lampica za čišćenje je uvijek upaljena, a grijaća cijev je napajana, nakon 10 minuta, lampica za čišćenje se promijenila iz normalnog svjetla u bljeskanje, a grijaća cijev je bila zatvorena 40 minuta. Pustite da se miješana otopina natopi i odloži u cijev za grijanje. Nakon 40 minuta mijenja se iz bljeskajućeg u normalno svjetlo. Grijaća cijev je elektrificirana i grijana. Nakon završetka kuhanja octa u spremniku za vodu, termostatski odspaja, grijaća cijev se isključuje, lampica za čišćenje se gasi, postupak čišćenja je dovršen, a broj servisnih ciklusa se briše.
6. Kada je proces kuhanja završen, napunite aparat za kavu vodom i ponovno počnite kuhati. Time se ispire sav preostali ocat.
7. Ako miris ili ocat i dalje postoji, pokrenite još jedan ciklus s vodom.
8. Koristite meku spužvu i sodu bikarbonu za uklanjanje mrlja s vrča. Ako mrlje ostanu, pomiješajte 1 šalicu vode, 1 šalicu octa i 1/4 šalice sode bikarbone i ostavite da odstoji u bokalu.

- ČIŠĆENJE

Obavezno isključite ovaj uređaj iz struje prije čišćenja. Kako biste se zaštitili od strujnog udara, ne uranjajte kabel, utikač ili jedinicu u vodu ili tekućinu. Nakon svake uporabe uvijek provjerite je li utikač prvo izvučen iz zidne utičnice.

1. Očistite sve odvojive dijelove nakon svake upotrebe u vrućoj, sapunjavoj vodi.
2. Obrišite vanjsku površinu proizvoda mekom vlažnom krpom kako biste uklonili mrlje.
3. Kapljice vode mogu se nakupiti u području iznad lijevka i kapati na bazu proizvoda tijekom kuhanja. Kako biste kontrolirali kapanje, obrišite područje čistom, suhom krpom nakon svake uporabe proizvoda.
4. Vlažnom krpom nježno obrišite grijaću ploču. Nikada ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje.
5. Zamijenite sve dijelove i sačuvajte za sljedeću upotrebu.

SAVJETI ZA KAVU ODLIČNOG OKUSA

1. Čist aparat za kavu neophodan je za pripremu kave izvrsnog okusa. Redovito čistite aparat za kavu kako je navedeno u odjeljku "ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE". U aparatu za kavu uvijek koristite svježu, hladnu vodu.
2. Čuvajte neiskorišteni prah kave na hladnom i suhom mjestu. Nakon otvaranja pakiranja kave u prahu, ponovno ga dobro zatvorite i čuvajte u hladnjaku kako biste zadržali svježinu.
3. Za optimalan okus kave kupite cijela zrna kave i fino ih sameljite neposredno prije kuhanja.
4. Nemojte ponovno koristiti kavu u prahu jer će to uvelike smanjiti okus kave. Podgrijavanje kave se ne preporučuje jer je kava na vrhuncu okusa odmah nakon kuhanja.
5. Očistite aparat za kavu kada pretjerana ekstrakcija uzrokuje masnoću. Male kapljice ulja na površini skuhanе crne kave nastaju zbog ekstrakcije ulja iz praha kave.
6. Masnoća se može pojaviti češće ako se koristi jako pržena kava.



Recikliranje i odlaganje proizvoda

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promovirali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.