

## KORISNIČKE UPUTE


ZLN9273



ZLN9274



### UPOZNAJTE SVOJ APARAT ZA KAVU

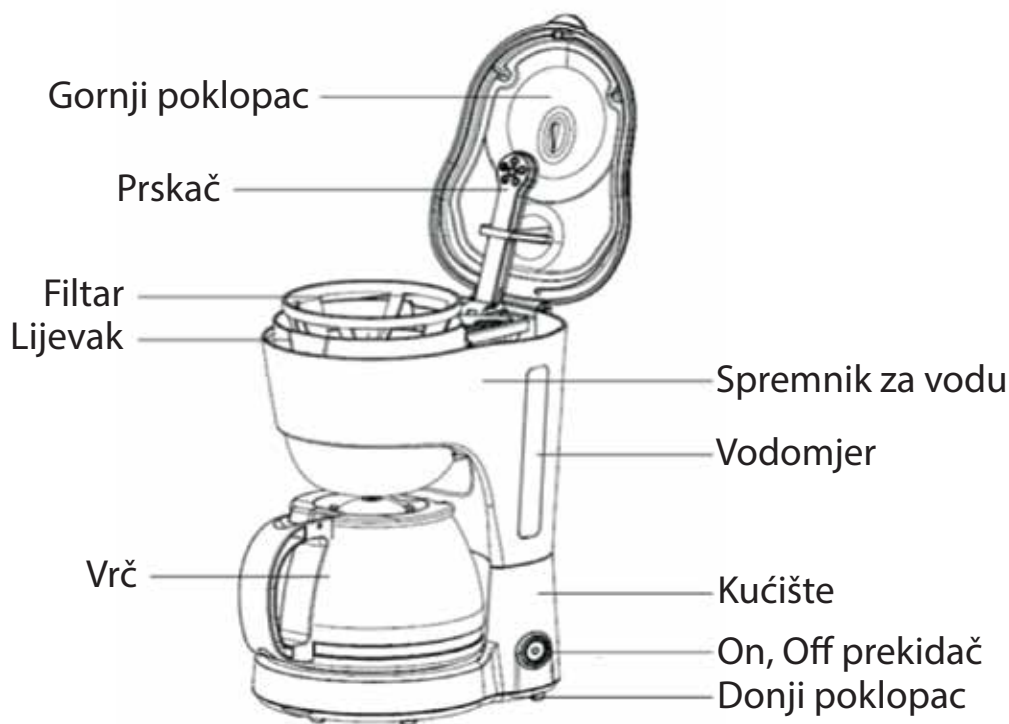

## PRIJE PRVE UPOTREBE

Provjerite je li sav pribor kompletan i je li jedinica oštećena. Dodajte čistu vodu do maksimalne razine za kuhanje nekoliko puta bez kave u prahu prema dolje navedenim koracima, a zatim bacite vodu. Operite odvojive dijelove temeljito toplom vodom.

## KORIŠTENJE VAŠEG APARATA ZA KAVU

1. Otvorite poklopac spremnika za vodu i napunite spremnik hladnom pitkom vodom. Razina vode ne smije prijeći razinu MAX kako je naznačeno na vodomjeru.
2. Okrenite držač lijevka prema van, stavite lijevak u držač lijevka, zatim stavite filter papir u lijevak i provjerite je li ispravno sastavljen.
3. Dodajte kavu u prahu u papirnati filter. Obično je za šalicu kave potrebna ravna žlica kave u prahu, ali možete prilagoditi prema osobnom ukusu. Zatvorite držač lijevka, zvuk klika čut će se kada se držač lijevka potpuno zatvori.

4. Vodoravno umetnite vrč na ploču za grijanje.

5. Uključite kabel za napajanje u utičnicu.

6. Pritiskom prekidača prema dolje, indikator će zasvijetliti. Aparat će biti u funkciji.

Napomena: tijekom procesa kuhanja možete ukloniti vrč za posluživanje u trajanju ne dužem od 30 sekundi, a aparat za kavu može automatski prestati kapati. Ako vrijeme posluživanja prelazi 30 sekundi, kava će prelići lijevak.

7. Po završetku kuhanja kave, odnosno jednu minutu nakon što kava prestane curiti, možete izvaditi vrč, natočiti i poslužiti.

Napomena: skuhanu kavu koju dobijete bit će nešto manja od vode koju ste dodali jer kava u prahu apsorbira nešto vode. NE dodirujte poklopac, grijaću ploču i tako dalje tijekom rada jer su vrlo vrući.

8. Kada je proces završen, ako ne želite odmah poslužiti, držite prekidač uključen, kava se može držati toplom u ploči za grijanje 40 minuta, a aparat će se automatski isključiti nakon 40 minuta. Za optimalan okus kave poslužite je odmah nakon kuhanja.

9. Uvijek isključite aparat za kavu i odspojite napajanje nakon upotrebe.

Napomena: Budite oprezni kada izlijevate kavu, inače biste se ozlijedili jer je temperatura upravo popijene kave visoka.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

OPREZ: Uvijek isključite proizvod iz električne utičnice i ostavite grijaću ploču da se potpuno ohladi prije čišćenja. Nikada nemojte uranjati uređaj ili kabel za napajanje u vodu ili bilo koju drugu tekućinu radi čišćenja.

1. Očistite sve odvojive dijelove nakon svake upotrebe u vrućoj, sapunjavoj vodi.

2. Obrišite vanjsku površinu proizvoda mekom, vlažnom krpom kako biste uklonili mrlje.

3. Kapljice vode mogu se nakupiti u području iznad lijevka i kapati na bazu proizvoda tijekom kuhanja. Kako biste kontrolirali kapanje, obrišite područje čistom, suhom krpom nakon svake uporabe proizvoda.

4. Vlažnom krpom nježno obrišite grijaću ploču. Nikada ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje.

5. Zamijenite sve dijelove i sačuvajte za sljedeću upotrebu.

## UKLANJANJE MINERALNIH NASLAGA

Kako bi vaš aparat za kavu radio učinkovito, povremeno biste trebali očistiti mineralne naslage koje je ostavila voda u skladu s kvalitetom vode u vašem području i učestalošću korištenja. Preporučamo uklanjanje kamenca iz aparata za kavu na sljedeći način, pomoću otopine bijelog octa i hladne vode. Najbolje djeluje otopina od dvije žlice (30 ml) bijelog octa u jednom vrču hladne vode.

1. Napunite spremnik otopinom octa do maksimalne razine kako je naznačeno na vodomjeru.

2. Umetnite stakleni vrč na ploču za grijanje.

3. Provjerite jesu li papirnati filter (bez kave u prahu) i lijevak postavljeni na mjesto.

4. Uključite aparat i pustite da "skuva" otopinu za uklanjanje kamenca.

5. Nakon što "skuhate" otopinu od jedne šalice, isključite uređaj.

6. Ostavite otopinu 15 minuta i ponovite korake 3-5.

7. Uključite uređaj i ispuštajte otopinu dok se spremnik za vodu potpuno ne isprazni. 8. Isperite aparat s vodom najmanje 3 puta.

## SAVJETI ZA KAVU ODLIČNOG OKUSA

1. Čist aparat za kavu neophodan je za pripremu kave izvrsnog okusa. Redovito čistite aparat za kavu kao što je navedeno u odjeljku "NJEGA I ČIŠĆENJE". U aparatu za kavu uvijek koristite svježu, hladnu vodu.
2. Čuvajte neiskorišteni prah kave na hladnom i suhom mjestu. Nakon otvaranja pakiranja kave u prahu, ponovno ga čvrsto zatvorite i čuvajte u hladnjaku kako biste zadržali njegovu svježinu.
3. Za optimalan okus kave kupite cijela zrna kave i fino ih sameljite neposredno prije kuhanja.
4. Nemojte ponovno koristiti kavu u prahu jer će to uvelike smanjiti okus kave. Podgrijavanje kave se ne preporučuje jer je kava na vrhuncu okusa odmah nakon kuhanja.
5. Očistite aparat za kavu kada pretjerana ekstrakcija uzrokuje masnoću. Male kapljice ulja na površini skuhanе crne kave nastaju zbog ekstrakcije ulja iz praha kave.
6. Masnoća se može pojaviti češće ako se koristi jako pržena kava.



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom. Kako biste spriječili moguću štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje od nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promovirali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili rabljeni uređaj, koristite sisteme za vraćanje i prikupljanje ili kontaktirajte prodavača kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odneti ovaj proizvod za recikliranje bezbjedno za životnu sredinu.