

FLORIA®

Make it Easy

KORISNIČKE UPUTE

ZLN9297_ZLN9298

ZLN9297



ZLN9298




NAPOMINJEMO DA SE PRIRUČNIK UREĐAJA MOŽE IZRADITI ZA VIŠE OD JEDNOG MODELA INFORMACIJE: VAŠ UREĐAJ MOŽE NE SADRŽAVATI FUNKCIJU NAVEDENU U PRIRUČNIKU

SIGURNOSNE UPUTE

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima, ili bez dovoljno iskustva i informacija, pod uvjetom da su pod nadzorom ili informirani o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju moguće opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina ako su bez nadzora.
- Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
- Materijal za pakiranje (npr. plastična vrećica) ne smije doći u ruke djece.
- Ovaj uređaj smije raditi samo priključen na uzemljeni utikač koji je instaliran u skladu s propisima. Provjerite je li napon napajanja jednak naponu navedenom na tipskoj oznaci.
- Za odspajanje uređaja provjerite je li uređaj isključen i zatim ga isključite.
- Kako bi se spriječile opasne situacije, popravak ovog uređaja mora obaviti naš korisnički servis. Usluge nakon prodaje pruža zastupnik Zilan Ev Aletleri u vašoj zemlji.
- Oštećenja nastala u situacijama kada je uređaj korišten nenamjenski ili zloupotrijebljen te nisu popravljivi od strane stručnjaka nisu pokrivena jamstvom.
- Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara, nemojte čistiti uređaj vodom niti ga uranjati u vodu.
- Ako uređaj padne u vodu, isključite ga iz struje prije nego što ga izvadite. Prije ponovne uporabe uređaj mora kontrolirati stručnjak. Nikada nemojte koristiti blizu vode (kada, umivaonik, itd.). Ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
- Koristite uređaj samo kada su vam ruke suhe.
- Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u domovima ili sličnim mjestima navedenim u nastavku: trgovine, uredi ili kuhinje za osoblje u drugim profesionalnim okruženjima, farme, hoteli, moteli ili za korištenje od strane korisnika u drugim smještajnim objektima, pansionima s doručkom.
- Ovaj uređaj nije prikladan za komercijalnu uporabu!
- Ne koristite ovaj uređaj na otvorenom. Uvijek ga zaštitite od temperatura ispod ništice ili ništice.
- Ne koristite dodatke koje Zilan Ev Aletleri ne preporučuje. To može predstavljati opasnost za korisnika.
- Oprez: Svaki nemar može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Uređaj se više ne smije koristiti nakon npr. pada na tvrdu površinu. Čak i nevidljiva oštećenja mogu uzrokovati negativne učinke na sigurnost rada uređaja.

- Provjerite ima li neispravnih dijelova na uređaju, kabelu za napajanje ili produžnom kabelu, ako ih ima (uključujući kabel za napajanje) nikada nemojte koristiti uređaj, dajte ga popraviti ili zamijeniti korisničkoj službi ili kvalificiranom stručnjaku.
 - Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom uporabe. Ne stavljajte uređaj i kabel za napajanje na ili blizu vrućih površina (kao što su vrući grijači, sunčeve zrake), nemojte ih izlagati otvorenom plamenu ili zapaljivim parama.
 - Uređaj uvijek koristite na ravnoj i vodoravnoj površini.
 - Uvijek ga isključite iz utičnice kada se uređaj ne koristi dulje vrijeme, u slučaju kvara ili u slučaju opasnosti.
 - Nemojte isključivati uređaj povlačenjem za kabel ili mokrim rukama. Uvijek isključite povlačenjem samog utikača. Isključite utikač kada dođe do kvara, prije čišćenja, kada ćete promijeniti mjesto i nakon uporabe. Nemojte omotavati kabel oko uređaja.
 - Budući da postoji opasnost od kratkog spoja zbog loma kabela, nikada nemojte nositi uređaj držeći ga za kabel ili ga povlačiti. Nemojte savijati, stiskati ili povlačiti kabel za napajanje na oštrim rubovima.
 - Ne prekrivajte ventilacijski otvor ako postoji. Nemojte ulijevati tekućinu ili prašinu u ventilacijske otvore.
 - Nemojte stavljati prste ili druge predmete u otvore uređaja.
 - Ne preuzima se odgovornost u slučaju zlouporabe ili nepoštivanja ovih uputa.
- Isključite utikač iz zidne utičnice prije čišćenja i kada se ne koristi. Pustite da se uređaj potpuno ohladi prije skidanja, pričvršćivanja dijelova ili prije čišćenja.
 - Spremnik je dizajniran za korištenje s ovim uređajem. Ne može se koristiti na vrhu raspona.
 - Nemojte čistiti spremnik sredstvima za čišćenje, jastučićima od čelične vune ili drugim abrazivnim materijalima.
 - Pazite da se ne opečete parom.
 - Za odspajanje postavite bilo koju kontrolu na "Isključeno", zatim izvadite utikač iz zidne utičnice.
 - Nemojte dopustiti da aparat za kavu radi bez vode.
 - Nikada nemojte koristiti uređaj ako Travel mup pokazuje bilo kakve znakove pukotina.
- Koristite pažljivo jer je Travel mup vrlo lomljiv.
- Ne postavljajte vruću posudu na mokru površinu ili površinu od kole.
 - Nemojte koristiti napuknutu posudu ili posudu s labavom ili oslabljenom ručkom.
 - Može doći do opekline ako se poklopac ukloni tijekom ciklusa kuhanja.

Upoznajte svoj aparat za kavu

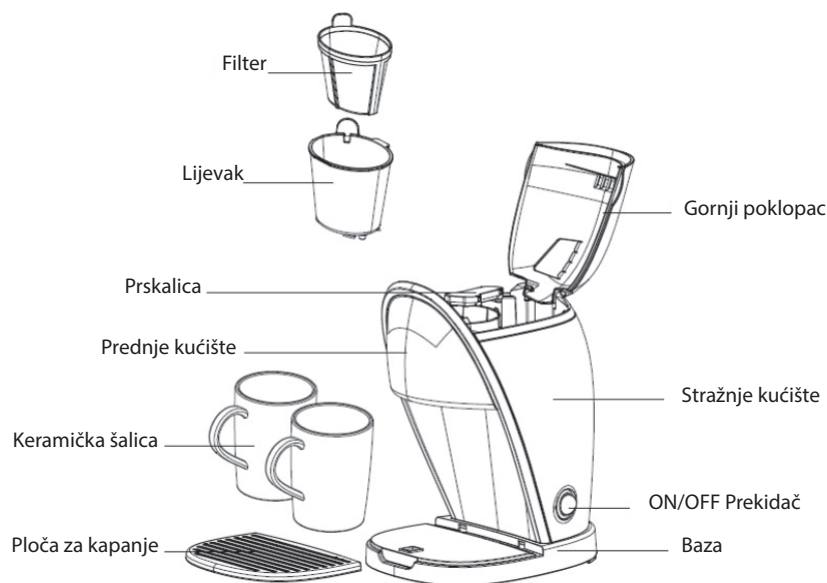

PRIJE PRVE UPOTREBE

Provjerite je li sav pribor kompletan i je li jedinica oštećena. Dodajte čistu vodu do maksimalne razine za kuhanje nekoliko puta bez kave u prahu prema dolje navedenim koracima, a zatim bacite vodu. Operite odvojive dijelove temeljito toplom vodom.

PRIJE PRVE UPOTREBE

Provjerite je li sav pribor kompletan i je li jedinica oštećena. Dodajte čistu vodu do maksimalne razine za kuhanje nekoliko puta bez kave u prahu prema dolje navedenim koracima, a zatim bacite vodu. Operite odvojive dijelove temeljito toplom vodom.

KORIŠTENJE VAŠEG APARATA ZA KAVU

1. Otvorite poklopac spremnika za vodu i napunite spremnik hladnom pitkom vodom. Razina vode ne smije prijeći razinu MAX kako je naznačeno na vodomjeru.
2. Okrenite raspršivač, stavite lijevak u spremnik za vodu, zatim postavite filter u lijevak i provjerite je li ispravno sastavljen.
3. Dodajte kavu u prahu u filter. Obično je za šalicu kave potrebna ravna žlica kave u prahu, ali možete prilagoditi prema osobnom ukusu. Zatvorite gornji poklopac.
4. Stavite Travel mup na pravo mjesto.
5. Uključite kabel za napajanje u utičnicu.
6. Pritiskom prekidača prema dolje, indikator će zasvijetliti. Uređaj će početi s radom.
7. Kako bi se spriječilo isušivanje stroja, stroj će se automatski isključiti nakon 7 minuta uključivanja; ako želite nastaviti koristiti stroj, trebate ponovno pritisnuti prekidač.
8. Po završetku kuhanja kave, odnosno jednu minutu nakon što kava prestane kapati, možete izvaditi Travel mup, natočiti i poslužiti.

Napomena: skuhanu kava koju dobijete bit će nešto manja od vode koju ste dodali jer kava u prahu apsorbira nešto vode. NE dirajte poklopac i tako dalje dok radite jer su vrlo vrući.

9. Uvijek isključite aparat za kavu i odspojite napajanje nakon upotrebe.

Napomena: Budite oprezni kada izlijevate kavu, inače biste se ozlijedili jer je temperatura upravo popijene kave visoka.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

OPREZ: Uvijek isključite proizvod iz električne utičnice i ostavite grijaću ploču da se potpuno ohladi prije čišćenja. Uronite jedinicu ili kabel za napajanje u vodu ili bilo koju drugu tekućinu radi čišćenja.

1. Očistite sve odvojive dijelove nakon svake upotrebe u vrućoj, sapunjavoj vodi.
2. Obrišite vanjsku površinu proizvoda mekom, vlažnom krpom kako biste uklonili mrlje.
3. Kapljice vode mogu se nakupiti u području iznad lijevka i kapati na bazu proizvoda tijekom kuhanja. Kako biste kontrolirali kapanje, obrišite područje čistom, suhom krpom nakon svake uporabe proizvoda.
4. Vlažnom krpom nježno obrišite grijaću ploču. Nikada ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje.
5. Zamijenite sve dijelove i sačuvajte za sljedeću upotrebu.

UKLANJANJE MINERALNIH NASLAGA

Kako bi vaš aparat za kavu radio učinkovito, povremeno biste trebali očistiti mineralne naslage koje ostavlja voda u skladu s kvalitetom vode u vašem području i učestalošću korištenja. Preporučamo uklanjanje kamenca iz aparata za kavu na sljedeći način, pomoću otopine bijelog octa i hladne vode. Najbolje djeluje otopina od dvije žlice (30 ml) bijelog octa u jednoj putnoj šalici hladne vode.

1. Napunite spremnik otopinom octa do maksimalne razine kako je naznačeno na vodomjeru.
2. Umetnite čašu Travel mup na ploču za grijanje.
3. Provjerite jesu li papirnati filter (bez kave u prahu) i lijevak postavljeni na mjesto.
4. Uključite aparat i pustite ga da "skuha" otopinu za uklanjanje kamenca.
5. Nakon što "skuhate" otopinu za jednu šalicu, isključite uređaj.
6. Ostavite otopinu 15 minuta i ponovite korake 3-5.
7. Uključite uređaj i ispuštajte otopinu dok se spremnik za vodu potpuno ne isprazni.
8. Isperite aparat s vodom najmanje 3 puta.

SAVJETI ZA KAVU ODLIČNOG OKUSA

- 1. Čist aparat za kavu neophodan je za pripremu kave izvrsnog okusa. Redovito čistite aparat za kavu kao što je navedeno u odjeljku "ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE". Uvijek koristite svježu cola vodu u aparatu za kavu.
- 2. Čuvajte neiskorišteni prah kave na hladnom i suhom mjestu. Nakon otvaranja pakiranja kave u prahu, ponovno ga dobro zatvorite i čuvajte u hladnjaku kako biste zadržali svježinu.
- 3. Za optimalan okus kave kupite cijela zrna kave i fino ih sameljite neposredno prije kuhanja.
- 4. Nemojte ponovno koristiti kavu u prahu jer će to uvelike smanjiti okus kave. Podgrijavanje kave se ne preporučuje jer je kava na vrhuncu okusa odmah nakon kuhanja.
- 5. Očistite aparat za kavu kada pretjerana ekstrakcija uzrokuje masnoću. Male kapljice ulja na površini skuhanе crne kave nastaju zbog ekstrakcije ulja iz praha kave.
- 6. Masnoća se može pojaviti češće ako se koristi jako pržena kava.

Pravilno odlaganje proizvoda	
	Ova oznaka označava da se unutar EU ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s drugim mješanim kućnim otpadom. Kako bi spriječili potencijalne štete po okoliš ljudsko zdravlje, od nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno reciklirajte proizvod kako biste promovirali održivu ponovnu uporabu materijalnih resursa. Za povrat uređaja koji ste koristili, molimo Vas da koristite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodajnom mjestu gdje je proizvod kupljen. Oni će od vas preuzeti postojeći proizvod za ekološki sigurnu reciklažu.