

FLORIA®

Make it Easy

KORISNIČKE UPUTE

ZLN9358_ZLN9359

ZLN9358



ZLN9359



NAPOMINJEMO DA SE PRIRUČNIK UREĐAJA MOŽE IZRADITI ZA VIŠE OD JEDNOG MODELA
INFORMACIJE: VAŠ UREĐAJ MOŽE NE SADRŽAVATI FUNKCIJU NAVEDENU U PRIRUČNIKU

SIGURNOSNE UPUTE


- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima, ili bez dovoljno iskustva i informacija, pod uvjetom da su pod nadzorom ili informirani o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju moguće opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina ako su bez nadzora.
- Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
- Materijal za pakiranje (npr. plastična vrećica) ne smije doći u ruke djece.
- Ovaj uređaj smije raditi samo priključen na uzemljeni utikač koji je instaliran u skladu s propisima. Provjerite je li napon napajanja jednak naponu navedenom na tipskoj oznaci.
- Za odspajanje uređaja provjerite je li uređaj isključen i zatim ga isključite.
- Kako bi se spriječile opasne situacije, popravak ovog uređaja mora obaviti naš korisnički servis. Usluge nakon prodaje pruža zastupnik Zilan Ev Aletleri u vašoj zemlji.
- Oštećenja nastala u situacijama kada je uređaj korišten nenamjenski ili zloupotrijebljen te nisu popravljivi od strane stručnjaka nisu pokrivena jamstvom.
- Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara, nemojte čistiti uređaj vodom niti ga uranjati u vodu.
- Ako uređaj padne u vodu, isključite ga iz struje prije nego što ga izvadite. Prije ponovne uporabe uređaj mora kontrolirati stručnjak. Nikada nemojte koristiti blizu vode (kada, umivaonik, itd.). Ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
- Koristite uređaj samo kada su vam ruke suhe.
- Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u domovima ili sličnim mjestima navedenim u nastavku: trgovine, uredi ili kuhinje za osoblje u drugim profesionalnim okruženjima, farme, hoteli, moteli ili za korištenje od strane korisnika u drugim smještajnim objektima, pansionima s doručkom.
- Ovaj uređaj nije prikladan za komercijalnu uporabu!
- Ne koristite ovaj uređaj na otvorenom. Uvijek ga zaštitite od temperatura ispod ništice ili ništice.
- Ne koristite dodatke koje Zilan Ev Aletleri ne preporučuje. To može predstavljati opasnost za korisnika.
- Oprez: Svaki nemar može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Uređaj se više ne smije koristiti nakon npr. pada na tvrdu površinu. Čak i nevidljiva oštećenja mogu uzrokovati negativne učinke na sigurnost rada uređaja.

- Provjerite ima li neispravnih dijelova na uređaju, kabelu za napajanje ili produžnom kabelu, ako ih ima (uključujući kabel za napajanje) nikada nemojte koristiti uređaj, dajte ga popraviti ili zamijeniti korisničkoj službi ili kvalificiranom stručnjaku.
 - Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom uporabe. Ne stavljajte uređaj i kabel za napajanje na ili blizu vrućih površina (kao što su vrući grijači, sunčeve zrake), nemojte ih izlagati otvorenom plamenu ili zapaljivim parama.
 - Uređaj uvijek koristite na ravnoj i vodoravnoj površini.
 - Uvijek ga isključite iz utičnice kada se uređaj ne koristi dulje vrijeme, u slučaju kvara ili u slučaju opasnosti.
 - Nemojte isključivati uređaj povlačenjem za kabel ili mokrim rukama. Uvijek isključite povlačenjem samog utikača. Isključite utikač kada dođe do kvara, prije čišćenja, kada ćete promijeniti mjesto i nakon uporabe. Nemojte omotavati kabel oko uređaja.
 - Budući da postoji opasnost od kratkog spoja zbog loma kabela, nikada nemojte nositi uređaj držeći ga za kabel ili ga povlačiti. Nemojte savijati, stiskati ili povlačiti kabel za napajanje na oštrim rubovima.
 - Ne prekrivajte ventilacijski otvor ako postoji. Nemojte ulijevati tekućinu ili prašinu u ventilacijske otvore.
 - Nemojte stavljati prste ili druge predmete u otvore uređaja.
 - Ne preuzima se odgovornost u slučaju zlouporabe ili nepoštivanja ovih uputa.
- Pazite da se ne opečete parom.
 - Neki dijelovi uređaja su vrući tijekom rada (kao što je ploča s ukrasima od nehrđajućeg čelika, polica za posudu za skupljanje tekućine, gornji poklopac, cijev za paru i mlaznica za pjenu i tako dalje), stoga ih ne dodirujte izravno rukom. Koristite samo ručku ili gumb.
 - Aparat za kavu redovito čistite i održavajte prema odjeljku "Čišćenje i održavanje" kako biste osigurali kvalitetu kave i vijek trajanja aparata. I redovito dolijevajte ulje za podmazivanje na pokretne dijelove.
 - Ako ne želite koristiti uređaj dulje vrijeme, prvo očistite sve odvojive dijelove i osušite ih za skladištenje.
 - Dok je aparat za kavu u stanjima kuhanja kave, kuhanja tople vode i kuhanja pare, nikada ne otvarajte bočna vrata kako biste uklonili komponentu i isključili napajanje. Detaljan rad se odnosi na priručnik za rukovanje.
 - Kada uređaj izazove probleme, nikada ne pokrećite uređaj, ne stavljajte strano tijelo u aparat za pivo.
 - Nikada nemojte koristiti deterdžent ili vruću vodu za čišćenje komponente za kuhanje, kako biste izbjegli nedostatak maziva u komponenti koja radi, a komponenta će se izobličiti zbog visoke temperature.
 - Nemojte dopustiti da aparat za kavu radi bez vode.

BILJEŠKE O KABELU

- Potrebno je osigurati kratki kabel za napajanje (ili odvojeni kabel za napajanje) kako bi se smanjio rizik od zapetljanja ili spoticanja o dugi kabel.
- Dulji odvojivi kabeli za napajanje ili produžni kabeli su dostupni i mogu se koristiti ako se pažljivo koriste.
- Ako se koriste dugački odvojivi kabeli za napajanje ili produžni kabel,
 - Označena električna vrijednost odvojivog kabela za napajanje ili produžnog kabela trebala bi biti barem jednako velika kao električna vrijednost uređaja.
 - Ako je uređaj uzemljenog tipa, produžni kabel treba biti 3-žilni kabel s uzemljenjem,
 - Dulji kabel treba namjestiti tako da ne prelazi preko radne površine ili stola gdje ga djeca mogu povući ili se spotaknuti.

Upoznajte svoj aparat

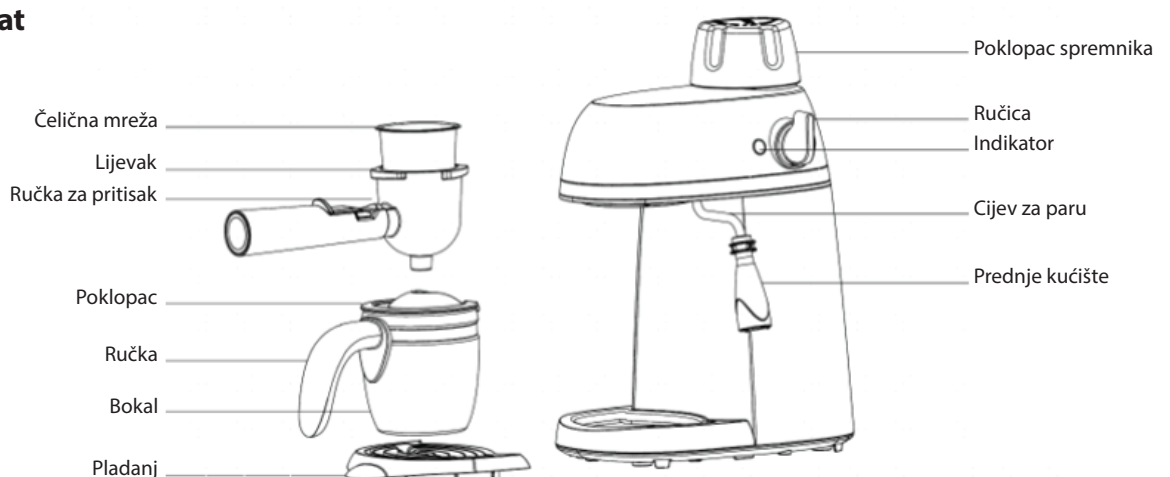

PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

A. ZA PRVU UPOTREBU

1. Izvadite aparat za kavu iz pakiranja i provjerite pribor prema popisu. 2. Očistite sve odvojive komponente prema sljedećem odjeljku "ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE". Zatim ih potpuno sastavite.
3. Osigurajte mjesto čelične mreže. Stavite vrč na uklonjivu policu.
4. Upravlajte uređajem prema odjeljku "B" i "C" (bez kave u prahu u čeličnoj mrežici). Ponoviti 2-3 puta.

B. SKUHAJTE ESPRESSO KAVU

1. Uklonite poklopac spremnika okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Ulijte odgovarajuću vodu u spremnik za vodu s bokal. Nemojte prekoračiti maksimalni kapacitet.
Napomena: 1. vrč ima oznake za šalice, maksimalni kapacitet spremnika jednak je 4 oznake za šalice vode. Minimalni kapacitet spremnika jednak je količini vode od 2 šalice.
2. Prije ulijevanja vode u spremnik za vodu, provjerite je li kabel za napajanje isključen iz utičnice a gumb za paru je u položaju "OFF".
2. Vratite poklopac spremnika na mjesto okretanjem poklopca u smjeru kazaljke na satu dok ne sjedne na mjesto.
3. Stavite čeličnu mrežicu u lijevak, dodajte kavu u prahu u čeličnu mrežicu
mjerna žlica, žlica kave u prahu može napraviti otprilike šalicu vrhunske kave. Zatim čvrsto utisnite kavu u prahu nabijačem.
Napomena: 1. Odaberite željenu kavu u prahu za pripremu željene šalice kave, čelična mreža ima oznake za 2 šalice i 4 šalice.
2. Koristite namijenjenu grubu kavu u prahu, ako koristite finu kavu u prahu, bit će nekih neispravnih uvjeta.
4. Pobrinite se da su gomolji na lijevku poravnati s utorima u aparatu, zatim umetnite lijevak iz položaja "INSERT" i možete ga čvrsto učvrstiti u aparatu za kavu okrećući ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne sjedne u "LOCK" položaj (vidi sliku 1).
5. Postavite vrč na uklonjivu policu.
6. Uključite kabel za napajanje u utičnicu. Okrenite gumb za paru u položaj "ŠALICA ZA KAVU" i indikator će zasvijetliti, pričekajte oko 2 minute, kava će istjecati.
7. Nakon što dobijete željenu kavu, okrenite gumb za paru u položaj "PARA", indikator se ugasi i aparat za kavu prestane raditi, vaša je kava sada spremna. Zatim uklonite vrč i okrenite gumb za kontrolu pare u položaj "ISKLUČENO" kako biste ispustili preostalu paru u spremniku.
UPOZORENJE: Ne ostavljajte aparat za kavu bez nadzora tijekom kuhanja kave, jer ponekad morate raditi ručno!.
8. Prije uklanjanja čelične mreže ili otvaranja poklopca spremnika, uvjerite se da je tlak u spremniku otpušten. Metoda je da prvo okrenete gumb za paru u položaj "OFF", para u spremniku će izaći iz uređaja za pjenjenje. Nakon što pritisak popusti i pričekate da se čelična mreža ohladi, možete ukloniti čeličnu mrežicu ili otvoriti poklopac spremnika.
9. Nakon što završite s kuhanjem kave, možete izvaditi lijevak van kroz okretanje u smjeru kazaljke na satu, a zatim izliti ostatke kave pomoću čelične mrežice pritisnute polugom. Pustite ih da se potpuno ohlade, a zatim isperite pod tekućom vodom. (Kada ponovno sastavljate čeličnu mrežu, prevrnite šipku za prešanje u prvobitni položaj)



C. PJENITI MLIJEKO/NAPRAVITI KAPUČINO

Dobivate šalicu cappuccina kada šalicu espressa dopunite pjenjenim mlijekom.
metoda:

1. Prvo pripremite espresso u dovoljno velikoj posudi prema dijelu "B. SKUHAJ ESPRESSO KAVU".
2. Napunite vrč željenom količinom mlijeka za svaki cappuccino koji pripremate, preporuča se koristiti punomasno mlijeko na temperaturi hladnjaka (ne vruće!).
Napomena: Prilikom odabira veličine vrča, preporuča se da promjer ne bude manji od 70±5 mm, i imajte na umu da se volumen mlijeka povećava, pazite da visina vrča bude dovoljna.
3. Okrenite gumb za paru u položaj "PARA", indikator će zasvijetliti.
4. Umetnite pjenilicu u mlijeko oko dva centimetra, nakon otprilike 2 minute, para će izlaziti iz pjenilice. Zapjenite mlijeko pomicanjem posude od gore prema dolje.
Napomena: nemojte sipati previše vode (trebalo bi biti <200 ml), inače će količina pare biti mala, a sadržaj

vode u pjenilom mlijeku prevelik.

5. Kada je željena svrha postignuta, možete okrenuti gumb za kontrolu pare u položaj "PARA" i zaustaviti stvaranje pjene. Zatim uklonite vrč i okrenite gumb za kontrolu pare u položaj "ISKLJUČENO" kako biste ispustili preostalu paru u spremniku.

Napomena: 1. Očistite izlaz pare mokrom spužvom odmah nakon što se para prestane stvarati, ali pazite da ne ozlijedite!

2. Poklopac spremnika možete otvoriti tek nakon što ispustite vodenu paru i otpustite tlak.

6. Ulijte zapjenjeno mlijeko u pripremljeni espresso, sada je cappuccino spreman. Zasladite po ukusu i po želji pjenu pospite s malo kakaa u prahu.

Napomena: preporučamo da pustite aparat da se ohladi prije ponovnog kuhanja kave. Inače se u vašoj espresso kavi može pojaviti neugodan miris.

7. Nakon okretanja gumba u položaj za kavu ili paru, jedinica će se automatski isključiti nakon 25 minuta.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Isključite izvor struje i pustite aparat da se potpuno ohladi prije čišćenja.

2. Često čistite kućište aparata za kavu spužvom otpornom na vlagu.

Napomena: Nemojte čistiti alkoholom ili otapalom za čišćenje. Nikada nemojte uranjati kućište u vodu radi čišćenja.

3. Odvojite lijevak i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu, riješite se ostataka kave iznutra, zatim ga možete očistiti sredstvom za čišćenje, ali na kraju morate isprati čistom vodom.

4. Očistite sve odvojive dodatke u vodi i temeljito ih osušite.

ČIŠĆENJE MINERALNIH NASLAGA

1. Kako biste bili sigurni da vaš aparat za kavu radi učinkovito, da su unutarnje cijevi čiste i da kava ima vrhunski okus, svaka 2-3 mjeseca trebali biste očistiti preostale mineralne naslage.

2. Napunite spremnik vodom i sredstvom za uklanjanje kamenca do razine MAX (omjer vode i sredstva za uklanjanje kamenca je 4:1, detalji se odnose na upute za sredstvo za uklanjanje kamenca. Molimo koristite "kućansko sredstvo za uklanjanje kamenca", možete koristiti limunsku kiselinu (nabavite u ljekarni) ili drogerije) umjesto sredstva za uklanjanje kamenca (sto dijelova vode i tri dijela limunske kiseline).

3. Prema programu za pripremu espresso kave, postavite lijevak (bez kave u prahu) i vrč (vrč). Voda za kuhanje prema "B. SKUHAJ ESPRESSO KAVU".

4. Okrenite gumb za paru u položaj "ŠALICA ZA KAVU", indikator će zasvijetliti i skuhaite dvije šalice kave (oko 2 oz). Zatim okrenite gumb za paru u položaj "OFF" i pričekajte 5 sekundi.

5. Okrenite gumb za paru u položaj "PARA" i stvarajte paru 2 minute, zatim okrenite gumb za paru u položaj "ISKLJUČENO" kako biste odmah zaustavili jedinicu, neka se sredstva za uklanjanje kamenca talože u jedinici najmanje 15 minuta.

6. Ponovno pokrenite jedinicu i ponovite korake 4-5 najmanje 3 puta.

7. Zatim okrenite gumb za paru u položaj "ŠALICA KAVE" kako biste kuhali dok ne nestane sredstva za uklanjanje kamenca. 8. Zatim kuhajte kavu (bez kave u prahu) s vodom iz slavine na razini MAX, ponovite korake 4-5 3 puta (nije potrebno čekati 15 minuta u koraku 5), zatim kuhajte dok ne nestane vode ostalo u spremniku.

9. Ponovite korak od 8 najmanje 3 puta kako biste bili sigurni da su cijevi čiste.

Pravilno odlaganje proizvoda



Ova oznaka označava da se unutar EU ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s drugim mjesečnim kućnim otpadom.

Kako bi spriječili potencijalne štete po okoliš ljudsko zdravlje, od nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno reciklirajte proizvod kako biste promovirali održivu ponovnu uporabu materijalnih resursa. Za povrat uređaja koji ste koristili, molimo Vas da koristite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodajnom mjestu gdje je proizvod kupljen. Oni će od vas preuzeti postojeći proizvod za ekološki sigurnu reciklažu.