



KORISNIČKE UPUTE ZLN7574

- Prije uporabe pročitajte ove upute i spremite za buduću upotrebu.
- Prije prvog uključivanja provjerite odgovara li napon naveden na oznaci jedinice naponu električne mreže u vašem domu.
- Samo za kućnu upotrebu. Ne koristiti u druge svrhe.
- Ne dodirujte rotirajuće mješalice rukom ili drugim predmetima!
- Nemojte koristiti mješalice za miješanje tvrdih sastojaka, poput smrznutog maslaca. Miješanje teških sastojaka može uzrokovati oštećenje motora.
- Mikser nikada ne perite u vodi; ako je mikser slučajno uronjen ili proliven, odmah ga isključite iz struje, potpuno osušite i pustite da ga provjeri u servisnom centru.
- Prije nego što isključite uređaj, provjerite je li prekidač brzine na "0", pozicija. Nemojte povlačiti kabel, već samo utikač.

UPOTREBA VAŠEG MIKSERIA

- Gurnite mješalice u utor, lagano ih okrećite dok ne sjednu u odgovarajući položaj.
- Uronite mješalice u smjesu proizvoda.
- Uključite mikser u zidnu utičnicu
- I Pomaknite prekidač za kontrolu brzine na željenu brzinu.
- Kada se postigne željena konzistencija, pomaknite prekidač za kontrolu brzine u položaj "0". Pričekajte da se mješalice zaustave i isključite mikser.
- Pritisnite gumb za otpuštanje mješalica i uklonite mješalice.

NAPOMENA: Podesite brzinu ovisno o vrsti hrane. Uvijek počnite raditi s malom brzinom, a zatim je postupno povećavajte. Kako smjesa tijekom obrade postaje gušća, povećava se snaga prebacivanjem na višu brzinu.

OPREZ: Prilikom umetanja kuka za tijesto, imajte na umu da šipku s velikom podloškom treba umetnuti u desni utor, a onu s malom podloškom u lijevi utor. Time se izbjegava opasnost od prelijevanja sastojaka preko ruba posuđa/posude.


VODIČ ZA MIJEŠANJE

BRZINA	OPIS
1 - 2	Ovo je dobra početna brzina za miješanje suhe hrane.
3	Najbolja brzina za početak miješanja tekućih sastojaka, preljeva za salatu.
4	Za miješanje torti, kolača i kruha.
5	Za kremiranje maslaca i šećera, tučenje nekuhanih slatkiša, deserta itd.
6 -7	Za tučenje jaja, kuhanje slagova, mućenje krumpira. Vrhnje za šlag. itd.

- Kako biste spriječili pregrijavanje motora, nemojte raditi neprekidno dulje od 10 minuta i obavezno zaustavite mikser na manje od 10 minuta, pustite da se ohladi na sobnu temperaturu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Uvijek isključite jedinicu iz napajanja prije čišćenja.
- Mješalice operite mlakom vodom i sapunicom, a zatim osušite.
- Kućište čistite vlažnom krpom i nikada ne perite i ne prolijevajte mikser vodom.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, meta l četke i spužve, organska otapala ili agresivne tekućine.

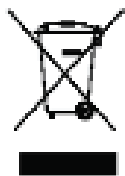

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom. Kako biste spriječili moguću štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje od nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promovirali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili rabljeni uređaj, koristite sisteme za vraćanje i prikupljanje ili kontaktirajte prodavača kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odneti ovaj proizvod za recikliranje bezbjedno za životnu sredinu.