



# Zilan®

## Blender set ZLN5244

### Korisničke upute

**250  
Watt**

**220-240  
Volt**

**50/60Hz**

#### VAŽNE MJERE ZAŠTITE


Prije uporabe električnog uređaja uvijek se trebaju pridržavati sljedećih osnovnih mjera opreza, uključujući sljedeće:

1. Pročitajte sve upute.
2. Prije uporabe provjerite odgovara li napon zidne utičnice onom prikazanom na pločici s tehničkim podacima.
3. Nemojte koristiti bilo koji uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem ili nakon što uređaj ne radi ispravno, ili je ispušten ili oštećen na bilo koji način, vratite uređaj u najbliži ovlaštenu servis na pregled, popravak ili električno ili mehaničko podešavanje.
4. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlaštenu servisera ili kvalificirani tehničar kako bi se izbjegla opasnost.
5. Isključite utikač iz utičnice kada nije u upotrebi, prije stavljanja ili skidanja dijelova i prije čišćenja.
6. Ne dopustite da kabel visi preko ruba stola ili vruće površine.
7. Nemojte uranjati gornji dio blendera u vodu jer bi to moglo dovesti do strujnog udara.
8. Potreban je strogi nadzor kada se vaš uređaj koristi u blizini djece ili nemoćnih osoba.
9. Izbjegavajte dodir s pokretnim dijelovima.
10. Držite ruke i pribor izvan spremnika tijekom miješanja kako biste smanjili rizik od teških ozljeda osoba ili oštećenja blendera. Strugač se može koristiti, ali mora se koristiti samo kada blender ne radi.
11. Aparat se ne može koristiti za sjeckanje leda ili miješanje tvrdih i suhih tvari, inače bi se oštrica mogla otupjeti.
12. Kako biste smanjili rizik od ozljeda, nikada ne postavljajte oštricu za rezanje na podlogu bez prethodnog pravilnog postavljanja posude.
13. Provjerite je li poklopac sjeckalice dobro zaključan na mjestu prije nego što počnete s radom uređaja.
14. Korištenje pribora koji nije preporučio proizvođač može uzrokovati ozljede osoba.
15. Nemojte koristiti uređaj za druge svrhe osim za koje je namijenjen.
16. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili upute u vezi s korištenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
15. Nemojte koristiti uređaj za druge svrhe osim za koje je namijenjen.
16. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim,

#### VAŽNE MJERE ZAŠTITE

osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili nedostatka iskustva i znanja, osim ako nisu bili pod nadzorom ili uputama o korištenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

#### UPOZNAJTE SVOJ BLENDER (pogodan za miješanje povrća i voća)

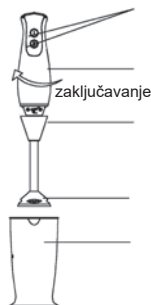

Prekidač niske i velike brzine (od gore prema dolje)

##### Motorna jedinica

Okrenite ga u smjeru kazaljke na satu kako biste ga zatvorili odvojjom parom. Za otključavanje, okrenite ga u suprotnom smjeru.


Odvojiva drška

Oštrica (nije prikazana)

##### Posuda

Maksimalni kapacitet je 700 ml idealan za mjerenje i pripremu malih količina prerađene hrane

#### UPOZNAJTE SVOJ BLENDER SET (za sjeckanje mesa i izradu tjestenine s češnjakom)

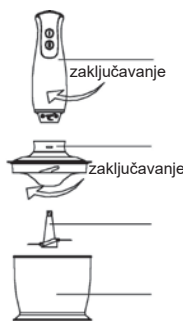

##### Motorna jedinica

Okrenite jedinicu motora u smjeru kazaljke na satu kako biste zaključali s poklopcem sjeckalice.

##### Odvojivi poklopac sjeckalice

Okrenite ga u smjeru kazaljke na satu za zaključavanje s posudom sjeckalice, za otključavanje, okrenite ga u suprotnom smjeru.

##### Odvojiva oštrica za sjeckanje

Rub oštrice je vrlo oštar. Rukujte pažljivo kako biste izbjegli bilo kakve posjekotine. Uvijek rukujte plastičnom osovinom.

##### Zdjela

Stavite hranu u nju prije pričvršćivanja poklopca sjeckalice.

#### UPOZNAJTE SVOJ BLENDER SET (za miksanje bjelanjaka)



##### Motorna jedinica

Okrenite motornu jedinicu u smjeru kazaljke na satu kako biste zaključali mješalicu.

##### Umutiti

Služi za mućenje bjelanjaka. Umućeni bjelanjak može biti napravljena krema.

##### Posuda

Stavite dva bjelanjka u šalicu jednom.

#### KAKO KORISTITI SVOJ BLENDER

Prije prve uporabe očistite blender prema odjeljku "brzo čišćenje".

Vrijeme rada jedinice bez opterećenja ne smije prelaziti 15 s.

Važno: Oštrice su vrlo oštre, rukujte pažljivo. Uvjerite se da je ručni blender isključen iz utičnice prije sastavljanja ili uklanjanja dodataka.

#### Uputstvo za blender

Maks. trajanje rada pri visokoj brzini po vremenu ne može premašiti 1 minutu, i odmorite se jedan sat da se motor ohladi.

1. Za sastavljanje odvojive osovine s jedinicom motora, okrenite osovinu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne zategne. Za rastavljanje samo okrenite u suprotnom smjeru.
2. Jednostavno uključite ručni blender u utičnicu.
3. Spustite ručni blender u hranu, odaberite i pritisnite prekidač na vrhu jedinice motora prema potrebi
4. Za zaustavljanje ručnog blendera otpustite prekidač na vrhu jedinice motora.

#### UPUTSTVO ZA SJEČKA

Maksimalno trajanje rada pri velikoj brzini po vremenu ne može premašiti 20 sekundi i 1 minutu

vrijeme odmora mora se održati u tri uzastopna ciklusa.

1. Postavite posudu sjeckalice na čistu ravnu površinu.

2. Sastavite nehrđajuću oštricu za sjeckanje u zdjelu sjeckalice, kao što je prikazano na sl. 1.
3. Pokrijte priključak na oštrici za sjeckanje (vidi sl. 2).
4. Stavite hranu u zdjelu sjeckalice.

### UPUTE ZA SJEČKAŠ

Napomena: mesu izvadite kost, narežite na sitne komade, pa meso stavite u zdjelu, maksimalna količina mesa ne smije biti veća od 200 g pri svakom miješanju.

4. Pričvrstite poklopac na zdjelu sjeckalice i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu dok ne sjedne na mjesto. [Pogledajte sl. 3] Za odvajanje poklopca, okrenite ga u suprotnom smjeru.

5. Umetnite gornji dio sjeckalice u rupu na poklopcu sjeckalice i okrenite u smjeru kazaljke na satu da zaključate.


6. Uključite uređaj u utičnicu i pritisnite prekidač za početak rada.

7. Za zaustavljanje uređaja otpustite prekidač na vrhu jedinice motora.

Oprez:

- Kako biste smanjili rizik od ozljeda, nikada ne postavljajte oštricu za rezanje na podlogu bez prethodnog pravilnog postavljanja posude.

-Provjerite je li poklopac sjeckalice dobro zaključan prije nego što počnete s radom uređaja.

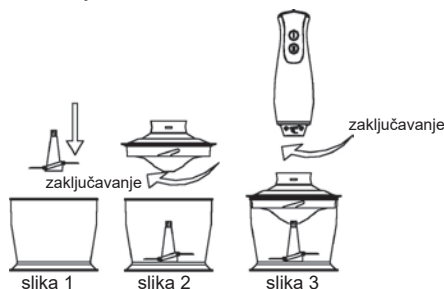

### UPUTSTVO ZA MUTICU ZA BJELANJKE

Maksimalno trajanje rada pri velikoj brzini po vremenu ne može premašiti 1 minutu.

1. Za sastavljanje miješalice za bjelanjke s jedinicom motora, okrećite metlicu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne zategne. Za rastavljanje samo okrenite u suprotnom smjeru.

2. Jednostavno uključite ručni blender u utičnicu.

3. U šalicu stavite bjelanjak, uglavnom su dovoljna dva bjelanjka.

4. Spustite ručni blender u fofo i pritisnite prekidač na vrhu jedinice motora.

5. Za zaustavljanje ručnog blendera otpustite prekidač na vrhu jedinice motora.

### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Isključite uređaj i uklonite odvojivu šipku.

Napomena: nemojte uranjati odvojivu šipku blendera u vodu, jer bi se podmazivanje na ležajevima moglo isprati tijekom vremena.

2. Operite odvojivu dršku pod tekućom vodom, bez upotrebe abrazivnih sredstava za čišćenje ili deterdženata. Nakon što završite s čišćenjem odvojive drške, postavite je uspravno tako da bilo koja.

3. Operite šalicu, zdjelu, miješalicu i oštricu u toploj sapunici. Zdjelu i miješalicu ne preporučujemo stavljati u perilicu posuđa jer se plastična komponenta kvari dugotrajnim pranjem u perilici posuđa.

4. Obrišite jedinicu motora vlažnom krpom. Nikada ga ne uranjajte u vodu radi čišćenja jer može doći do strujnog udara.

5. Temeljito osušite.

**Oprez:** Oštrice su vrlo oštre, rukujte pažljivo.

### BRZO ČIŠĆENJE

Između zadataka obrade, držite ručni blender u šalici do pola napunjenoj vodom i uključite ga na nekoliko sekundi.

### OKOLIŠ PRIJATELJNO ODLAGANJE



Možete pomoći u zaštiti okoliša!

Ne zaboravite poštivati lokalne propise: neispravnu električnu opremu predajte odgovarajućem centru za odlaganje otpada.