

FLORIA®

Make it Easy

KORISNIČKE UPUTE

ZLN1253

SIGURNOSNE UPUTE


**NAPOMINJEMO DA SE PRIRUČNIK UREĐAJA MOŽE IZRADITI ZA VIŠE MODELA
INFORMACIJA DA VAŠ UREĐAJ NE MOŽE SADRŽAVATI FUNKCIJE NAVEDENE
U PRIRUČNIKU**

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima, ili bez dovoljno iskustva i informacija, pod uvjetom da su pod nadzorom ili informirani o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju moguće opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina ako su bez nadzora.
 - Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
 - Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
 - Materijal za pakiranje (npr. plastična vrećica) ne smije biti u rukama djece.
 - Ovaj uređaj smije raditi samo priključen na uzemljeni utikač koji je instaliran u skladu s propisima. Provjerite je li napon napajanja jednak naponu navedenom na tipskoj naljepnici.
 - Za odspajanje uređaja provjerite je li uređaj isključen i zatim ga isključite.
 - Kako bi se spriječile opasne situacije, popravak ovog uređaja mora obaviti naš korisnički servis. Usluge nakon prodaje pruža zastupnik Zilan Ev Aletleri u vašoj zemlji.
 - Oštećenja nastala u situacijama kada se uređaj koristi nenamjenski ili zloupotrijebljen, a nisu ga popravili stručnjaci, nisu pokrivena jamstvom.
 - Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte čistiti uređaj vodom niti ga uranjati u vodu.
 - Ako uređaj padne u vodu, isključite ga iz struje prije nego što ga izvadite. Prije ponovne uporabe uređaj mora kontrolirati stručnjak. Nikada nemojte koristiti blizu vode (kada, umivaonik, itd.). Ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
 - Uređaj je namijenjen za korištenje u domovima ili sličnim mjestima navedenim u nastavku: trgovine, uredi ili kuhinje za osoblje u drugim profesionalnim okruženjima, seoske kuće, hoteli, moteli ili za korištenje od strane kupaca u drugim smještajnim objektima, pansionima s doručkom.
 - Ovaj uređaj nije prikladan za komercijalnu uporabu!
 - Ne koristite ovaj uređaj na otvorenom. Uvijek ga zaštitite od temperatura ispod ništice ili ništice.
 - Ne koristite dodatke koje Zilan Ev Aletleri ne preporučuje. To može predstavljati opasnost za korisnika.
 - **Oprez:** Svaki nemar može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Uređaj se više ne smije koristiti nakon npr. pada na tvrdu površinu.
- Čak i nevidljiva oštećenja mogu uzrokovati negativne učinke na sigurnost rada uređaja.
- Provjerite ima li neispravnih dijelova na uređaju, kabelu za napajanje ili produžnom kabelu, ako ih ima (uključujući kabel za napajanje) nikada ne koristite. Cvicece, dajte ga popraviti ili zamijeniti korisničkoj službi ili kvalificiranom stručnjaku.
 - Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom uporabe. Ne stavljajte uređaj i kabel za napajanje na ili blizu vrućih površina (kao što su vruće grijalice, sunčeve zrake), ne izlažite ih otvorenom plamenu ili zapaljivim parama.
 - Uređaj uvijek koristite na ravnoj i vodoravnoj površini.
 - Uvijek ga isključite iz struje kada se uređaj ne koristi dulje vrijeme, u slučaju kvara ili opasnosti.
 - Ne isključujte uređaj povlačenjem kabela ili mokrim rukama. Uvijek isključite povlačenjem samog utikača. Isključite utikač u slučaju kvara, prije čišćenja, kada ćete promijeniti mjesto i nakon uporabe. Nemojte omotavati kabel oko uređaja.
 - Budući da postoji opasnost od kratkog spoja zbog loma kabela, nikada nemojte nositi uređaj držeći ga za kabel ili ga povlačiti. Nemojte savijati, stiskati ili povlačiti kabel za napajanje na oštrim rubovima.
 - Ne prekrivajte ventilacijski otvor ako postoji. Nemojte ulijevati tekućinu ili prašinu u ventilacijske otvore.
 - Nemojte stavljati prste ili druge predmete u otvore uređaja.
 - Ne preuzima se odgovornost u slučaju zlouporabe ili nepoštivanja ovih uputa.



Isključite uređaj kada ga ne koristite kako biste izbjegli pregrijavanje. Preporučljivo je ne koristiti uređaj dulje od 30 uzastopnih minuta kako biste izbjegli pregrijavanje. Ostavite uređaj da se ohladi nekoliko minuta nakon svake sesije prije nastavka uporabe.

NAZIV KOMPONENTI

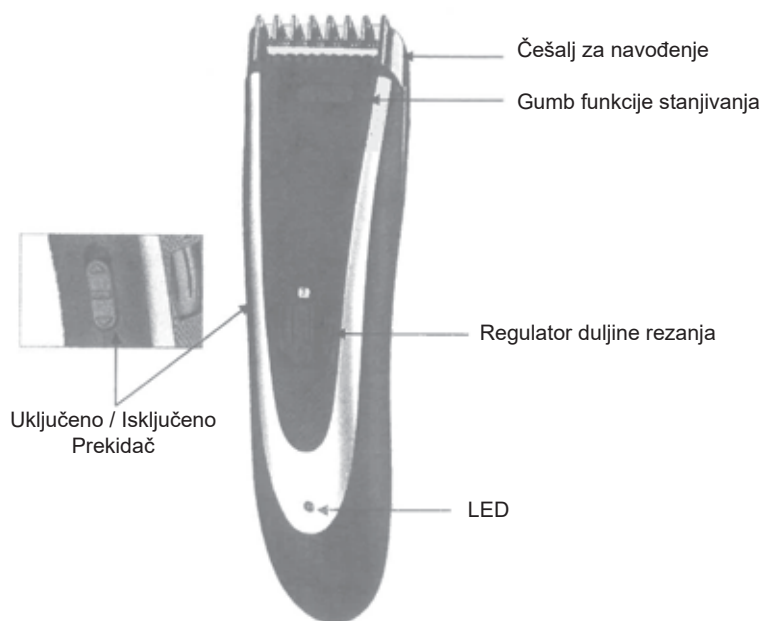

UPUTE ZA PUNJENJE

Ovaj uređaj ima 1 PC USB kabel za punjenje, sami pronađite punjač s USB priključkom. Aparat se nakon punjenja može koristiti samo bežično. Provjerite je li adapter ispravno pričvršćen na trimmer za kosu, zatim spojite adapter u utičnicu. LED lampica svijetli tijekom punjenja. Prije prve uporabe tor-a, ostavite trimmer da se puni najmanje 12 sati, ali nemojte ga puniti dulje od 24 uzastopna sata. Kako biste produžili vijek trajanja baterije, preporučljivo je ponovno je napuniti kada se baterija potpuno isprazni.



PODEŠAVANJE RAZINE REZANJA

Ima 1pc vodilicu, duljina šišanja je 3 mm, 3,5 mm, 4 mm.... 15 mm, 24 koraka. Za odabir duljine šišanja okretanjem regulatora duljine šišanja u sredini trimera.

Upozorenje: umetnite ili uklonite češalj vodilicu samo ako je uređaj isključen.

RIJEĐENJE KOSE

Za stanjivanje kose, pomaknite gumb funkcije stanjivanja na lijevu stranu. Ova vam funkcija omogućuje smanjenje volumena kose, dobivanje modernog, čupavog izgleda bez mijenjanja duljine vlasi.

UPOTREBA

1) Kako biste postigli najbolje rezultate, bolje je koristiti aparat na suhoj kosi, a kosu dobro očešljati prije šišanja, provjerite da nema zapetljanja ili čvorova.

2) Držite aparat na miran i opušten način kako biste osigurali maksimalnu kontrolu rezanja i ujednačen rezultat. Nastavite s kratkim rezovima koji postupno idu oko glave.

UPUTE ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja uvijek isključite uređaj i odspojite ga iz struje.

1) skinite češalj za navođenje i nježno pritisnite oštricu prema naprijed kako biste je uklonili iz jedinice. Koristite priloženu četku za uklanjanje dlačica.

2) Nikada ne uranjajte uređaj u vodu. Očistite vanjski dio trimera blago vlažnom mekom krpom.

3) Nakon čišćenja, podmažite s 2/3 kapi ulja za podmazivanje. Zatim vratite oštricu i vodilicu.


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

PUNJIVA MAŠINA ZA ŠIŠANJE

Bežični rad

Ni-CD baterije 2* 1,2V, 600 mAh

Ulaz: 5.0V --- 1A (USB kabel)

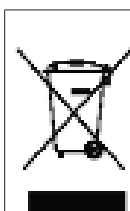

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.

