


VENTILATOR ZLN 1180/ZLN1181

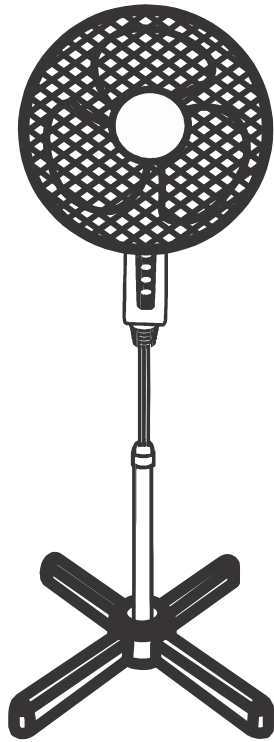

VODIČ ZA BOLJE ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE VENTILATORA

1. Koristiti na suhom mjestu, bez prekomjerne vlage.
2. Ventilator čuvajte čistim. Očistite prljavštinu sa čistom krpom i običnim sapunom.
3. Nemojte koristiti oštre čistače.
4. Prije pohrane, temeljito očistite poklopac sa vinilnom vrećicom, te ga pohranite na suho mjesto.
5. Kada rastavljate ventilator, pratite instrukcije napisane u "Kako rastaviti".
6. Prije čišćenja uređaj isključite iz utičnice i ostavite ga da se adekvatno osuši.
7. Prije čišćenja molimo vas da rastavite ventilator i odvojite oštrice od tijela ventilatora, te ih vratite natrag nakon sušenja.
8. Nakon čišćenja dodajte nekoliko kapi maziva na osovinu baze motora za produžavanje života motora.

UPOZORENJE

1. Ne uključivajte AC utikač u zidnu utičnicu prije nego ste u potpunosti sastavili uređaj.
2. Izvor napona ventilatora koristite prema električnoj ploči s imenom na zadnjoj strani sklopke.
3. Korištenje: 16" (Snaga: 40W)

KAKO SASTAVITI

Jedino pomagalo koje će vam biti potrebno je odvijač.

1. Montaža nožnih stupova

Prije svega, opustite i uklonite četiri vijka sa poluga. Sljedeće dvije poluge. Uvjerite se da ste poravnali četiri rupe u polugama za četiri rupe na prirubnicima. U isto vrijeme poravnajte projekciju na prirubnici sa dodatnim rubom na gornjoj polugi. Zatim učvrstite četiri vijka, te umetnite kape baze na stopala uređaja.

2. Montaža sklopke

"Upozorenje" Nikada ne sklanjajte unutarnji cijevni čep. Ako ga uklonite možda će servis biti potreban. Nikada nemojte opuštati unutarnji set vijaka cijevi.

(1) Opustite set vijaka sklopke tako što ćete okrenuti na lijevu stranu.

(2) Sada postavite rupe na dno sklopke preko unutrašnje cijevi.

(3) Set vijaka sklopke okrenite u smjeru kretanja kazaljki na satu, te u potpunosti ih učvrstite.

UPOZORENJE

Ventilator ne smije raditi sa slomljenom ili oštećenom oštricom.

KAKO KORISTITI

1. Kontrola brzine.

Brzina ventilatora se kontroliše tipkom ili kliznim prekidačem, obje operacije koristite na sljedeći način.

(1)Rad prekidača za uključivanje ventilatora, jednostavno povucite prekidač na bilo koju poziciju brzine (1-2-3). Za isključivanje pritisnite "0" tipku.

(2)Upravljanjem prekidačem tipki za uključivanje ventilatora. Jednostavno pritisnite bilo koju tipku kontrole brzine (1-2-3). Za isključivanje pritisnite "0" tipku.

2. Oscilacije

Pritisnite gumb za oscilacije, te će se ventilator oscilirati.

Povucite natrag i ventilator će se prestati oscilirati.

3. Podešavanje visine

Opustite gumb za podešavanje visine, zatim podesite cijev na željenu visinu, te ponovno učvrstite gumb za podešavanje.