

Friteza

Priručnik s uputama




SIGURNOSNA UPOZORENJA

Prilikom uporabe električnih uređaja uvijek se treba pridržavati osnovnih sigurnosnih predostrožnosti, uključujući sljedeće:

1. U potpunosti pročitajte ove upute za uporabu.
2. Ne dodirujte vruće površine. Koristite drške.
3. Za zaštitu od strujnog udara ne uranjajte strujni kabel, utikač i fritezu u vodu ili druge tekućine.
4. Kada se uređaj koristi u blizini djece potreban je strogi nadzor.
5. Isključite uređaj iz strujne utičnice kada ga ne koristite te prije čišćenja. Prije postavljanja ili uklanjanja dijelova te čišćenja pričekajte da se uređaj ohladi.
6. Ne koristite uređaj sa oštećenim strujnim kabelom ili utikačem, ukoliko se uređaj pokvari ili ukoliko je oštećen na bilo koji način. Odnosite uređaj u najbliži ovlaštenu servis na pregled, popravak ili podešavanje.
7. Proizvođač uređaja ne preporuča uporabu dodatnih pomagala jer mogu uzrokovati ozljede.
8. Ne koristite uređaj na otvorenom.
9. Ne dopuštajte da strujni kabel visi preko ruba stola ili da dodiruje vruće površine.
10. Ne postavljajte uređaj na ili u blizinu vrućeg plinskog ili električnog plamenika, ili u vruću pećnicu.
11. Prilikom pomicanja uređaja koji sadrži vruće ulje ili druge vruće tekućine treba biti izrazito oprezan.
12. Ne koristite uređaj u druge svrhe.

Ovaj uređaj je sukladan sa CE – odredbama te je proizveden u skladu sa najnovijim sigurnosnim zahtjevima.

Uređaj je podložan tehničkim izmjenama bez prethodne najave.

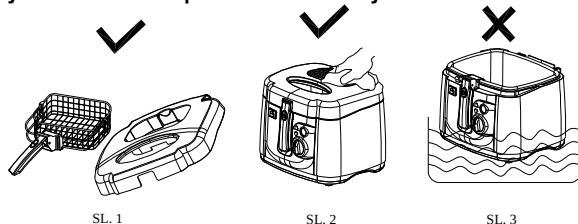


NAPOMENE

Strujni kabel uključite u utičnicu napona 220 V. Prije prve uporabe friteze temeljito operite posudu i košaru toplom, sapunastom vodom te zatim pažljivo posušite aluminijsku posudu. Ne koristite fritezu bez ulja ili masti. Friteza će se ozbiljno oštetiti ukoliko se zagrijava na suho. Ova friteza posjeduje toplinski zaštitni uređaj. U slučaju kvara termostata strujni krug posjeduje automatski prekidač, čime se sprječava pregrijavanje. Ukoliko friteza ispušta ulje molimo kontaktirajte ovlaštenu servis. Kako bi se osiguralo siguran rad u fritezu se ne smiju stavljati prekomjerne količine hrane ili kuhinjska pomagala.

Opis proizvoda:

1. Prozor za gledanja
2. Poklopac
3. Fiksirana posuda za ulje
4. Kućište
5. Ručka
6. Posuda za prženje
7. Tipka za otpuštanje poklopca
8. Svjetlosni indikator
9. Termostat

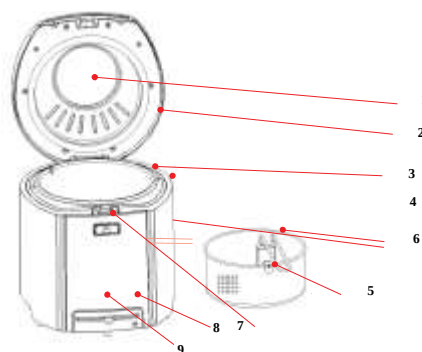

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Vaša friteza je opremljena sa toplotnim svjetlom koje označava spremnosti i sa « Ready/Spremno » svjetlom koje osigurava perfektne rezultate svaki put. Poklopac koji je opremljen sa ugrađenim filterom, zaključan je u vertikalnom položaju kako bi se izbjeglo prskanje. Friteza je opremljena sa termostatom i vodičem za prženje na prednjoj ploči kako bi se olakšalo prženje, bez potrebe za receptom. Posuda ima kapacitet ulja 1.0 litar koji je idealan za male obitelji. Podesivi položaj posude osigurava praktično i sigurno prženje. 1.0L duboke friteze ima 'Power on/Uključi' indikacijsku svjetlost, kako bi se osiguralo perfektno prženje svaki put. Lako čišćenje, posuda za prženje ima element koji dodaje kapacitet prženja. Poklopac sa ugrađenim filterom, skida se u uspravnom položaju kako bi se na praktični način štitilo od prskanja. 1.0 L duboka friteza ima kontrolu rotirajućeg termostata sa vodičem za prženje na prednjoj ploči, kako bi se osiguralo lakše prženje bez potrebe za receptom.

PRIJE UPORABE PRVI PUT

Otpakujte fritezu, te pažljivo pročitajte upute. Temeljito očistite uređaj prije korištenja prvi put. Očistite posudu (6) u mašini za pranje posuđa ili sa mlakom, pjenušavom vodom, isperite i osušite pažljivo.

UPUTE ZA RAD

Fritezu postavite na stabilnu i ravnu površinu. Napunite posudu (posudu za ulje) sa svježim uljem. Puter, margarin, maslinovo ulje i životinjska mast se ne preporučuju prilikom niske temperature. Osigurajte da ulje bude na označenosti između min i max, što se vidi na unutrašnjosti posude. Uključite uređaj na glavnu utičnicu. Gurnite tipku za termostat na željene postavke temperature. 'Power on/Uključeno' svjetlost će svijetliti. Stavite hranu u posudu za prženje, te pažljivo vratite posudu u ulje. Zatvorite poklopac na vrhu uređaja. Kada je dostignuta podešena temperature, svjetlosni indikator će se isključiti. Kada je prženje hrane završeno, pritisnite tipku za otpuštanje, te će se poklopac djelomično sam otvoriti. Budite pažljivi kada budete sklanjali poklopac, jer para može biti prisutna. Izvadite posudu koristeći ručku. Kada se hrana okapi od ulje, služite po želji. Bilješka: uvijek isključite fritezu nakon uporabe

VODIČ ZA PRŽENJE.

Smrznuta hrana će smanjiti temperature ulja, pa je ne stavljajte mnogo odjednom. Zamrznutu hranu je takođe potrebno dulje pržiti. Preporučljivo je da prije prženja premažete nisko škorbutnom hranom. Ovo omogućava ljepši ukus, te štiti hranu od sušenja prilikom prženja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE


- Ne zaboravite isključite uređaj iz električne utičnice kada ga ne koristite, te kada ga želite očistiti. Ostavite ulje da se ohladi u potpunosti.
- Ulje ili mast zadržavaju toplotu mnogo vremena nakon uporabe, pa pazite kada nosite ili pomijerate fritezu jer je i dalje vruća.
- Ne uranjajte proizvod u vodu ili neku drugu tekućinu, te ne stavljajte pod tekuću vodu kako biste očistili.
- Tijelo uređaja može biti očišćeno sa navlaženom krpom. Ne koristite izbjeljivač ili neke druge abrazivne supstance.
- Operite posudu i poklopac u mašini za pranje posuđa ili u mlakoj pjenušavoj vodi. Isperite i osušite prije uporabe.
- Kada mijenjate ulje, friteza treba biti očišćena sa apsorbirajućim papirom, zatim sa navlaženom krpom, sa malo deterdženta, te na kraju očistite sa suhom krpom, kako biste izbjegli oštećenja unutrašnjosti posude za ulje, ne smijete koristiti abrazivne proizvode ili pudere.

POHRANA UREĐAJA

Pohrana friteze

1. Uvjerite se da je se friteza ohladila u potpunosti prije sklapanja.
2. Stavite kabel za napajanje u odjeljak za pohranu.
3. Pohranite fritezu na suho mjesto, van dohvata djece.

UPUTE I INFORMACIJE
O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA
Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.

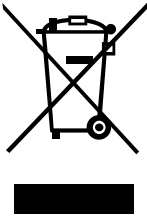

Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu. Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji
Ako želite odložiti električni elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije
Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.