

HR

Zilan[®]

Gas Heater
ZLN8458



INSTRUCTION MANUAL

www.zilan.com.tr

Korisnički priručnik

Poštovani korisnici:

Hvala vam što ste kupili plinsku grijalicu od nas.

Technical Data

Model No.	ZLN8458	
Gas Heat Input	4.2kW	
Gas Category	I3B/P(30)	I3+
Gas Type	LPG	Butane at (28~30) mbar/ Propane at 37mbar
Gas Pressure	(28~30) mbar	(28~30/ 37) mbar
Destinationon Countries	LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, HU, RO, IT	BE, FR, IT, LU, LV, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, CH, SI
Pin Code	598 CM292	

Upute za rad

Postoje 3 koraka na koje treba posvetiti pozornost.

Prvi je ventil na cilindru, koji će se koristiti za uključivanje i isključivanje opskrbe plinom.

Drugi je gumb za kontrolu plina s brojčanikom na kojem je označeno 3 položaja. Ovaj upravljački gumb nalazi se na gornjem kraju grijača (slika 4).

Treći je piezoelektrični gumb za paljenje pored gumba za upravljanje plinom (str. 4). Pritiskanjem ove tipke generirat će se iskra na pilot plameniku, koja pali plin na plameniku.

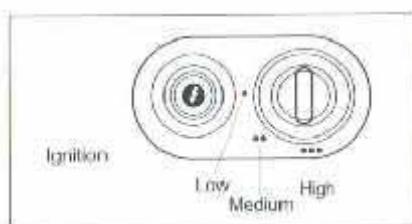


Fig4



Instalacija

1. Postavite cilindar u gasni grijač
2. Postaviti zaštitnu pregradu kako bi bili sigurni da se cilindar ne može pomjeriti.
3. Spojite cijev na plinski ventil skapom (osigurajte da nema propuštanja)
4. Spojite drugu stranu cijevu na regulator sa kapicom (osigurajete da nema propuštanja)
5. Otvorite slavinu za plin prije korištenja grijalice i zatvorite slavinu za plin nakon uporabe .

Paljenje plinske grijalice

Prije priključivanja regulatora na gasni cilindar. Proverite da li je na regulatoru gumena podloška, regulator i gumena podloška moraju biti u dobrom stanju.

Priključite regulator na gasni cilindar okretanjem točkića u suprotnom smeru. Otvorite gasni cilindar okretanjem ventila za gasni cilindar u suprotnom smeru kazaljke na satu. Okrenite regulator gasa na grejaču do podešavanja (slika 4).

Pritisnite gumb za regulaciju nadole i držite pritisnut položaj pritiskom na gumb piezoelektričnog paljenja (Fi g 4) 2 ili 3 puta. Svaki put kada pritisnete ovo piezoelektrično paljenje čućete zvuk klikanja, kao i iskru na pilot gorioniku. Kada pilot zapali, nastavite držati dugme za kontrolu gasa u pritisnutom stanju položaj još 10 do 15 sekundi, čime se aktivira sigurnosni uređaj za otkaz plamena.

Pilot i centralni gorionik treba da ostanu upaljeni. Sada možete podesiti podešavanje grejača na Low / Med / High po potrebi.

Gašenje plinske grijalice

Da biste isključili grijač, okrenite dugme za upravljanje u položaj I i zatvorite ventil cilindra za gas tako što okrenete dugme na cilindru u smeru kretanja kazaljke na satu. Uverite se da pilot plamen centralnog gorionika ugasi.

Test propuštanja plina

Ako sumnjate na propuštanje plina, isključite opskrbu plinom i provjerite jedinicu od strane kvalificiranog tehničara. Nemojte pokušavati pronaći izvor istjecanja s otvorenim plamenom. Pronađite ga zvukom, mirisom ili mjehurićima vode. Bilo koji oblik mjehurića će pokazati gdje se nalazi curenje.

Sigurnosni savjeti

Nemojte pomjerati grijalicu za vrijeme rada

Uvijek okrenite lice grijalice prema sredini prostorije

Koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama. Ventilacija je od vitalnog značaja za učinkovitost i sigurnost. Dopustite dovoljno svježih zraka i ne zatvarajte vrata i prozore.

Spriječiti djecu i starije osobe da dodiruju vruću površinu.

Ne stavljajte odjeću ili drugi materijal na grijalicu. Držite zapaljive materijale barem jedan metar od grijalice.

Isključite plinski ventil i dovod plina nakon primjene.

Nikada nemojte koristiti spremati otapalo i tlačnu ambalažu u blizini grijalice čak i kada je grijalica isključena

Nikada nemojte odlagati ništa u plinskoj vatri - to može utjecati na izgaranje i proizvoditi opasne onečišćujuće tvari.

Uvijek upravljajte kontrolom plina i cilindarskim ventilom s bočne ili stražnje strane grijača. Stojeći pred grijačem izlažete se riziku od opekline.

Zamjena LPG cilindar uvijek u dovoljno prozračenom prostoru i daleko od bilo kojeg izvora plamena (svijeća, cigarete i tako dalje):

Preporučujemo korištenje crijeva od 50 cm za priključak, koji treba biti certificiran prema važećim EN standardima.

Regulator mora biti certificiran prema EN 12864 (od brzine: max 1.5kg / h)

Upozorenje:

- Pažljivo pročitajte upute u ovom priručniku, sadrže važne informacije kako za rad tako i za Vašu sigurnost
- Nemojte koristiti neispravan aparat.
- Održavanje i popravke mora provoditi samo kvalificirana osoba
- Grijalicu treba provjeriti ručno od strane kvalificirane osobe radi uporabe i otkrivanja bilo kakvih grešaka
- Zadržite ove upute. Ako je potrebno kopiju možete dobiti od Vašeg prodavača.
- Nakon uporabe isključite ventil spremnika plina
- Uređaj je prikladan za spremnik s LPG-om od 14,2 kg / 5,5 kg, kada mijenjate spremnik premjestite aparat na siguran prostor (bez prisustva otvorenog plamena)
- Nemojte pomicati aparat za vrijeme rada, izbjegavajte zakretanje plinskog crijeva
- Ne postavljajte grijalicu blizu zidova, zavjesa ili namještaja tijekom rada. Uvijek okrenite grijač prema sredini prostorije minimalno 1 metar od bilo kakvog predmeta
- Štitnik na ovom uređaju je sukladan sa standardnim zahtjevima. Ne pruža potpunu zaštitu maloj djeci i starijima. Štitnik je tu da spriječi rizik, nijedan dio ne treba uklanjati ili mijenjati
- Uređaj treba testirati na propuštanje plina prije prve uporabe i kad god se cilindar priključuje nakon punjenja. Nikada ne rabiti otvoreni plamen kako biste testirali propuštanje plina
- Ovo je plinska grijalica. Uvjerite se da je prostorija provjetrena dok grijalica radi. Ne potrebljavati u prostorima manjim od 84 kubna metra, minimalna površina ventilacije treba da bude 10500 m².
- Zaštita na ovom uređaju je da spriječi rizik od požara, povreda od opekotina i nijedan dio ne treba trajno ukloniti. Ne pruža punu zaštitu maloj djeci ili starijim osobama
- Ovaj uređaj zahtjeva crijevo i regulator plina, provjerite kod ovlaštenog dobavljača
- Ne koristiti u kamp vozilima

Isključite regulator i odvojite regulator od cilindra prije uklanjanja i zamjene cilindra.

Nemojte pokušavati ukloniti regulator dok grijalica radi

Održavanje

Održavanje i čišćenje moraju biti izvedeni s isključenim plinom i hladnom grijalicom.
Nemojte pokušavati očistiti grijalicu dok je u uporabi

Grijalicu bi trebalo provjeravati barem jednogodišnje od strane kvalificirane osobe.
Ako se u uporabi otkrije bilo kakava greška prestanite koristiti grijalicu i kontaktirajte trgovca za savjet

Periodično očistite vanjski i stražni dio grijalice kako biste uklonili prašinu
koja može utjecati na rad grijalice

Usisavanje i čišćenje mekom četkom ukloniti će nakupljenu prašinu na površinama
keramičkih elemenata. Nemojte strugati i kucati ove elemente jer uporabom mogu postati
krhki

Nemojte koristiti agresivna kemijska sredstva za čišćenje grijalice

Gledajte pilot plamen, trebao bi da gori stalno. Ako treperi ili je vrh žuti, potrebno je
provjeriti ispravnost grijalice

Ako neki dijelovi trebaju zamjenu oni moraju biti zamjenjeni samo sa originalnim dijelovima koje
isporučuje proizvođač. Uporaba neispravnih ili zamjenskih dijelova može biti opasna i poništiti će
jamstvo

Upravljanje grijalicom ako se za grijanje koristi električna energija

Električni sustav grijanja je dizajniran s tehnologijom infracrvenog zračenje. Čak i ako
se koristi u neizoliranoj i velikoj sobi učinkovitost grijanja će biti savršena.

1) Puštanje u rad

Provjerite je li utikač pravilno spojen. Stavite utikač u utičnicu

Pritisnite prekidač za pokretanje gornje kvarcne cijevi.

Pritisnite prekidač za pokretanje druge dvije kvarcne cijevi

Pritisnite sklopku i pokrenite sve kvarcne cijevi.

Isključite sve nakon uporabe. Izvadite utikač iz utičnice



Napomena:

Kako bi se spriječila previsoka temperatura u blizi rešetaka za izlaz zaka, preporuča se da u uporabi
plinskih i električnih elemenata grijanja u grijalici ne smijete koristiti istodobno.

3) Sigurnosni savjeti

Uvijek okrenite grijač grijalice prema sredini prostorije

Ne pomjerajte grijalicu za vrijeme rada.

Spriječite da mala djeca i starije osobe dodiruju vruće površine.

Ne sušite odjeću na gornjoj zaštitnoj rešetki

Držite zapaljive predmete barem 1 metar od grijalice

Nikada ne koristiti grijalicu u kupaonici, spavaćoj sobi ili kamp vozilu. Toksični plin može uzrokovati ozbiljne zdravstvene problem

Nikada nemojte koristiti spremati otapalo i tlačnu ambalažu u blizini grijalice

čak i kada je grijalica isključena

Nikada nemojte odlagati ništa u plinskoj vatri (npr. Cigarete)- to može utjecati na izgaranje i proizvoditi opasne onečišćujuće tvari.

Uvjerite se da se je prostor sa plinskom grijalicom dobro prozraćen.

Držite područje oko grijalice daleko od papira, smeća i svih ostalih zapaljivih predmeta.

Postavite grijalicu na ravnu, tvrd i nezapaljivu površinu. Ne postavljajte na prostirke, tepihe ili u blizini posteljine, zastora, stolova i radnih površina

Uključite grijalicu ako imate prostora za to i nikad ne ostavljajte grijalicu dok spavate ili ako napuštate kuću

Uvijek koristite određenu ili standardiziran kabel , utikač i utičnicu, uvijek ih zaštitite od vlage ili vode.

Uvijek isključite dotok plina i uklonite utikač iz utičnice nakon uporabe

4) Održavanje

Tijekom čišćenja ne koristiti mokru krpu niti prskati vodu preko grijača, to može uzokovati problem sa grijanjem. U okolnostima uobičajene uporabe kontaktirajte ovlaštene osobe za održavanje. Odloganje grijalice u suhom prostu kada nije u uporabi

Upozorenje:

Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim ili mentalnim sposobnostima, nedostatku iskustva i znanja, osim u prisustvu supervizora ili davanjem uputa osobe odgovorne za njihovu sigurnost

Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.

Ako je kabel za napajanje oštećen mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili sličene osobe kako bi izbjegli opasnost.

Ne koristiti ovaj grijač preko programatora, timer-a ili odvojenim daljinskim upravljanjem jer postoji opasnost od požara ako je grijalica prekrivena ili nepravilno postavljena.