



Opis proizvoda

Prednji panel

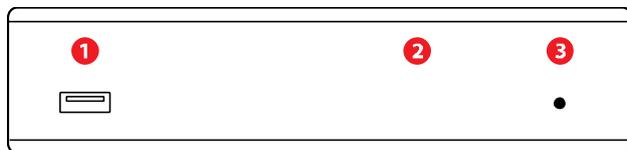

1. USB
2. IR resiver
3. Indikator stanja

Zadnji panel

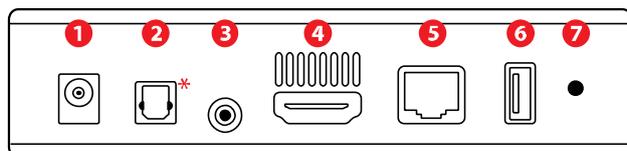


1. Napajanje
2. S/PDIF
3. 3.5 mm jack, composite video izlaz, stereo audio izlaz
4. HDMI
5. Etherne LAN port
6. USB
7. Reset tipka


Povezivanje Set Top Box-a

Povezivanje putem HDMI kabela

Priključite HDMI kabel u Set Top Box i na dostupni HDMI priključak na televizoru. Prebacite televizor na odgovarajući HDMI, na primjer HDMI 1, 2 ili 3.

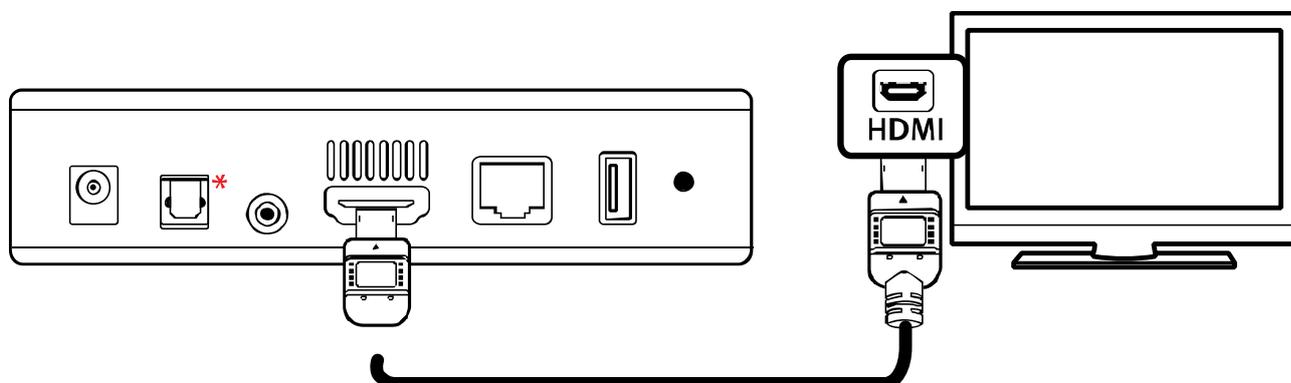


Povezivanje putem AUDIO/VIDEO kabela

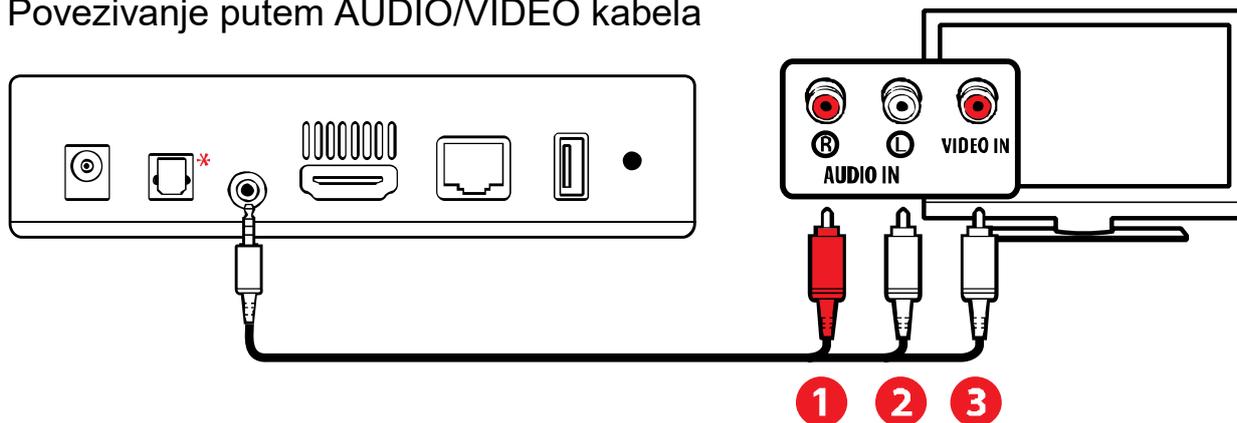

Opcionalno ako imate WIFI dongle, priključite ga na USB priključak na prednjoj ili na stražnjoj strani BOX-a, ako koristite Ethernet kabel, jedan kraj kabela uključite u BOX, a drugi kraj u vaš router.

Daljinski upravljač

Umetnite isporučene baterije (2 x AAA 1.5 V) u daljinski upravljač pazeći na polaritet.

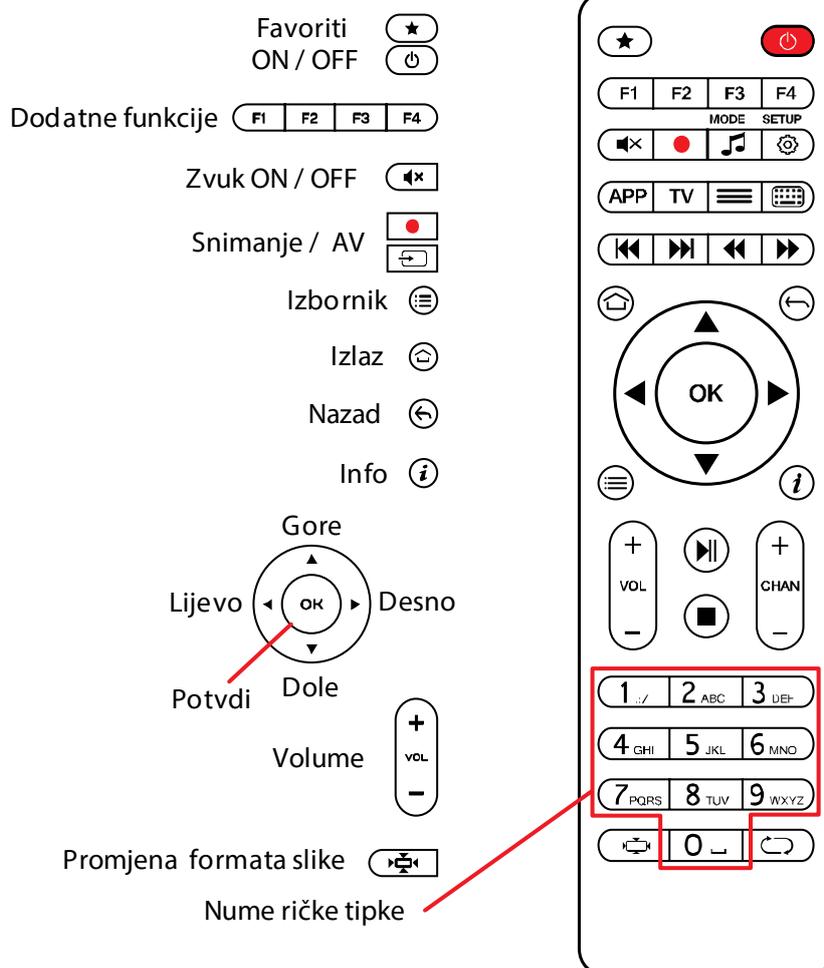

Prebacivanje kanala

Prebacivanje kanala vrši se pomoću tipke PROG+/- ili upisivanjem broja kanala putem numeričkih tipki.

Promijeni grupu

Crvenom specijalnom tipkom mijenjate grupe kanala. Pored prikazivanja svih dostupnih kanala, Super TV ima osam tematski predefinisanih grupa te grupu "omiljeni" koju sami kreirate. Predefinisane grupe su: standardni kanali, sportski kanali, informativni kanali, dječiji kanali, dokumentarni kanali, muzički kanali, filmski kanali i (xxx) pornografski kanali.

Mozaik

Opcija mozaik nudi istovremeni pregled devet kanala pritiskom na žutu specijalnu tipku tokom gledanja bilo kojeg otključanog TV kanala. Nakon što pritisnete žutu specijalnu tipku na TV ekranu će se istovremeno pojaviti devet TV kanala. Na desnoj strani ekrana otvoren je panel sa ponuđenim mozaicima (sportski, dokumentarni i sl.). Željeni mozaik potvrđujete tipkom **OK**. Navigacijskim tipkama se krećete kroz mozaik, a pritisak na tipku **OK** odvest će vas odabrani kanal. Panel možete sakriti žutom specijalnom tipkom. Na isti način ga ponovo pozivate na ekran.

Pregled programa i programski vodič

Pregled programa prikazuje kompletan pregled za trenutni kanal. Iz pregleda programa možete napraviti nalog za praćenje i snimanje emisija, tako što se pozicionirate na emisiju koja vas interesuje i pritisnete **OK**. Detaljnije o ovoj opciji u poglavlju „Snimanje i praćenje emisija“. Do **Programskog vodiča**, možete doći pritiskom na plavu specijalnu tipku u pregledu programa i kroz glavni izbornik. Programski vodič koji prikazuje uporedni pregled programa za šest kanala u rasponu od 60 minuta. Navigacijskim tipkama lijevo/desno, možete se kretati po emisijama i vremenskim intervalima i naprijed i nazad kroz čitava 24 sata (i više ukoliko je dostupno), a tipkama gore/dole prelazite sa kanala na kanal. Žuta linija preko vremenskog intervala pokazuje koje se emisije tog trenutka emituju na prikazanim kanalima. Za više informacija o svakoj emisiji, dovoljno je da je označite.

Otključavanje kanala

Kanal koji je zaključan otključavate pritiskom na žutu specijalnu tipku. Nakon toga će vam se otvoriti prozor za unos četverocifrenog PIN koda. Kanal će biti otključan onoliko dugo koliko definišete u postavkama (Postavke -> Vrijeme zaključavanja).

Osnovne opcije kanala

Pritiskom na zelenu specijalnu tipku u gornjem lijevom uglu otvorit će se postavke za kanal na kojem se trenutno nalazite. Tu kanal prilagođavate svojim potrebama. Kroz opcije se krećete navigacijskim tipkama, a izbor potvrđujete tipkom **OK**. Kada završite sa prilagođavanjem pritisnite Home. U postavkama kanala na raspolaganju su opcije: titlovi, audio, početna jačina tona, dodavanje ili brisanje iz grupe omiljenih kanala te zaključavanje kanala.

Titlovi

Na kanalima gdje je oznaka SUB označena zelenom bojom znači da kanal ima titlove kojima se može upravljati. Navigacijskim tipkama se pozicionirajte na "Titlovi" i pritisnite **OK**. Pozicionirajte se na jezik titla i pritisnite **OK**. Iz opcija izlazite tipkom **BACK**.

Audio

Opcija "Audio" omogućava promjenu audio jezika na kojem se emituje program. Ova opcija nije dostupna za sve kanale. Navigacijskim tipkama se pozicionirajte na "Audio" i pritisnite **OK**. Pozicionirajte se na jezik i pritisnite **OK**. Iz opcija izlazite tipkom **BACK**.

Početna jačina tona

Eventualne neugodne prelaze jačine zvuka kod prelaska sa kanala na kanal možete prilagoditi opcijom "Početna jačina tona". Navigacijskim tipkama se pozicionirajte na "Početna jačina tona" i pritisnite **OK**. Pozicionirajte se na nivo tona koji vam odgovara i pritisnite **OK**. Iz opcija izlazite tipkom **BACK**.

Dodaj u omiljene

Ova opcija Vam omogućava da napravite grupu omiljenih kanala. Oni kanali kojima ste dodijelili status omiljenih pojavit će se kao deveta grupa uz osam predefinisanih grupa. Kanal dodajete u omiljene tako što se navigacijskim tipkama pozicionirate na opciju "Dodaj u omiljene" i pritisnete tipku **OK**.

Glavni izbornik

Glavnom izborniku pristupate pritiskom na tipku MENU na daljinskom upravljaču, nakon čega će Vam biti ponuđene sljedeće opcije: POMOĆ, SERVISI, VIDEOTEKA, TV, POSTAVKE, OSTALO. Opciju aktivirate tako što se navigacijskim tipkama pozicionirate na željenu opciju i pritisnete **OK**.

Uređenje kanala

Uređenje kanala vam donosi informacije o samom kanalu te vam omogućava da ga prilagodite svojim potrebama. Opcije koje možete mijenjati su: dodavanje i brisanje kanala iz grupe omiljeni, zaključavanje kanala, jačina tona i pozicija kanala.

Kako mijenjati opcije.

Navigacijskim tipkama pozicionirajte se na program koji želite izmijeniti i pritisnite **OK** i otvorit će vam se prozor sa dostupnim opcijama.

Dodaj u omiljene / Izbriši iz omiljenih.

Pozicionirajte se na ovu opciju i pritisnite **OK**. Kanal će biti dodan u grupu omiljeni ili izbrisan iz grupe ako je već bio u njoj.

Zaključaj/otključaj kanal

Ovom opcijom možete ograničiti pristup TV kanalu, ukoliko ne želite da kanale bude dostupan svima. Pozicionirajte se na opciju "zaključaj kanal" i pritisnite tipku **OK**. Nakon toga otvorit će vam se prozor za upisivanje PIN koda. Nakon što upišete PIN, kanal će biti zaključan. Otključavanje kanala vrši se na isti način.

Jačina tona

Nemaju svi kanali identičnu jačinu tona, a neugodne prelaze možete prilagoditi ovom opcijom. Ukoliko je neki kanal preglasan u odnosu na druge, pozicionirajte se na njega i pritisnite **OK**. Odaberite opciju "Jačina tona" te navigacijskim tipkama izaberite koju glasnoću želite. Izbor potvrdite tipkom **OK**.

Pregled programa i programski vodič

Pregled programa prikazuje kompletan pregled za trenutni kanal. Iz pregleda programa možete napraviti nalog za praćenje i snimanje emisija, tako što se pozicionirate na emisiju koja vas interesuje i pritisnete **OK**. Detaljnije o ovoj opciji u poglavlju

„Snimanje i praćenje emisija“. Do Programskog vodiča, možete doći kroz pregled programa (dva puta pritisnuti plavu specijalnu tipku) i kroz glavni izbornik. Programski vodič koji prikazuje uporedni pregled programa za šest kanala u rasponu od 60 minuta. Navigacijskim tipkama lijevo/desno, možete se kretati po emisijama i vremenskim intervalima i naprijed i nazad kroz čitava 24 sata, a tipkama gore/dole prelazite sa kanala na kanal. Žuta linija preko vremenskog intervala pokazuje koje se emisije tog trenutka emituju na prikazanim kanalima. Za više informacija o svakoj emisiji, dovoljno je da je označite.

Snimanje i praćenje sadržaja

Pregled programa i programski vodič nude napredne kontrole koje vam u mnogome mogu olakšati planiranje slobodnog vremena i pomoći da nikada ne propustite ni jedan film, emisiju ili seriju. Navigacijskim tipkama pozicionirajte se na TV sadržaj koji vas interesuje i pritisnite **OK**. U zavisnosti o tipu TV sadržaja otvorit će vam se sljedeće opcije.

Praćenje sadržaja

Opcijom praćenja TV sadržaja, Super TV će vas podsjetiti da vaša omiljena emisija počinje uskoro na nekom od kanala. Podsjetnik se sastoji od crna trake koja se pojavi na vrhu ekrana sa obavještenjem.

Prati emisiju

Ova opcija omogućava da pratite samo jedan odabrani TV sadržaj i dostupna je na svim kanalima i na svim TV sadržajima. Nakon što odaberete ovu opciju bit će vam ponuđeno da odaberete koliko unaprijed želite da budete obaviješteni o početku emisije (1 minutu, 5 minuta, 15 minuta i 30 minuta).

Snimi emisiju

Ova opcija je dostupna samo na onim kanalima koji imaju mogućnost snimanja (REC označeno zelenom bojom). Opcija snimi emisiju omogućava vam da snimate TV sadržaj i kasnije ga reproducirate kroz "Snimalicu". Kada uspješno podesite snimanje pored naziva emisije u pregledu programa i programskom vodiču pojavit će se ikona "rec".

Videoteka

Elektronska videoteka Vam omogućava da odaberete film koji želite da pogledate u udobnosti Vašeg doma bez odlaska do video kluba. Videoteka sadržava tri kategorije: FILM, SERIJE i REKLAME.

Filmovi

Na lijevoj strani ekrana filmovi su posloženi u kategorije po žanrovima, a na desnoj se prikazuju naslovi unutar pojedine kategorije. Kroz filmove i žanrove krećete se navigacijskim tipkama.

Odabir filma

Navigacijskim tipkama gore/dole odaberete žanr i pritisnete **OK** nakon čega će vam navigacija biti prebačena na desnu stranu ekrana. Na desnoj strani je izbor filmova ponuđen unutar kategorije, a ispod se nalaze osnovne informacije o filmu koji označite (trajanje, žanr, cijena, rejting, dužina najma). Ako želite da promijenite žanr, pritisnite tipku **plavu specijalnu tipku** i navigacija će se vratiti na listu sa žanrovima. Nakon što odaberete film pritisnite tipku **OK** nakon čega će se otvoriti prozor koji vam nudi dvije opcije:

Detalji filma – Ova opcija otvara detaljne informacije o filmu uključujući sinopsis. Iz detalja također možete iznajmiti film pritiskom na crvenu specijalnu tipku nakon čega će biti zatraženo upisivanje PIN koda. Nakon toga film je dostupan za pregled tokom 24 sata.

Iznajmi film – Odabirom ove opcije bit će vam zatražen PIN kod. Upisivanjem PIN-a, film je iznajmljen i dostupan za gledanje tokom 24 sata. Odabrani film je moguće pogledati više puta u naredna 24 sata. Isti princip iznajmljivanja primjenjuje se i na serije i na reklame.

Iznajmljeni sadržaj

Kada odaberete film i upišete PIN, reprodukcija filma će započeti. U donjem dijelu ekrana pojavit će vam se traka sa dostupnim informacijama i opcijama. **Zelenom tipkom** mijenjate audio jezik filma ukoliko je dostupan. **Žutom tipkom** mijenjate dostupne titlove. Iznajmljenim sadržajem upravljate tipkama za upravljanjem VoD i snimljenog sadržaja. Čemu služi koja tipka opisano je i u informacionom prozoru. Tokom 24 sata, film koji ste iznajmili možete u bilo kojem trenutku prekinuti i vratiti na početak ili pogledati ga ponovo. Film će tokom tog perioda u videoteci biti označen trakom "Iznajmljeno".

SERVISI

Vijesti

Navigacijskim tipkama lijevo/desno prebacujete se sa kategorija vijesti na same vijesti. Navigacijskim tipkama gore/dole krećete se kroz kategorije vijesti, odnosno kroz same vijesti. Izbor kategorije i vijesti potvrđujete tipkom **OK**, a navigacijskom tipkom lijevo izlazite iz otvorene vijesti na listu. Tipkama Up / Down pomjerate tekst vijesti.

Vremenska prognoza

Vremenska prognoza prikazuje petodnevnu vremensku prognozu. Izvor vremenske prognoze je The Weather Channel (www.weather.com). Navigacijskim tipkama gore/dole krećete se kroz gradove, tipkom **OK** potvrđujete izbor.

Stanje na putevima

U ovom dijelu Servisa možete pročitati svakodnevne izvještaje o stanju na putevima.

Promjena PIN koda

PIN kod je jedinstveni četverocifreni broj koji služi za zaključavanje i otključavanje programa, mijenjanje postavki te za aktivaciju servisa koji zahtijevaju dodatnu naplatu. PIN mijenjate tako što u dijelu izbornika POSTAVKE odaberete opciju PROMJENA PIN KODA. Prije nego što pristupite promjeni sistem će vas pitati da li želite da promijenite PIN. Prvo trebate unijeti svoji trenutni PIN koji je po defaultu 1234. Kada ispravno upišete PIN otvorit će vam se novi prozor u koji ćete unijeti novi četverocifreni PIN kod.

DOBRO ZAPAMTITE PIN KOD