


Amiko WR 522 and 532

Postavljanje uređaja

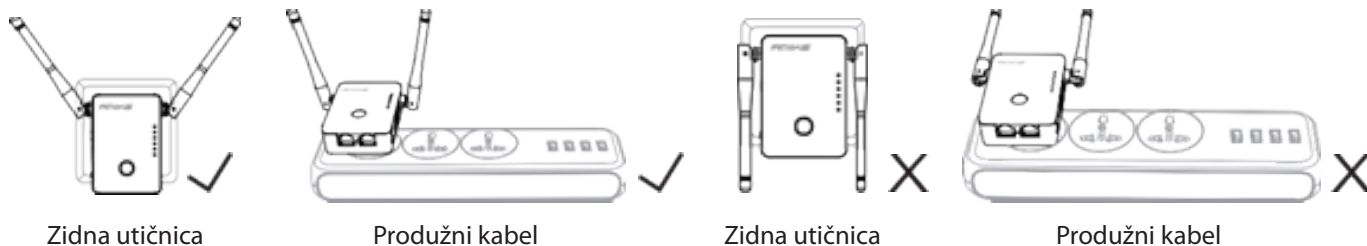

1) Wi-Fi repeater mode (koristeći web browser)

Uključivanje uređaja

1. Prekidač postavite u "Repeater position".
2. Postavite uređaj u električnu utičnicu blizu Wi-Fi router.
3. Prebacite prekidač napajanja u položaj ON i pričekajte dok se POWER LED ne upali i svijetli zeleno.

Spajanje uređaja

Za Windows korisnike

1. Odspojite Ethernet (žičanu) vezu s prijenosnog računala (ako postoji).
2. Uključite Wi-Fi prijenosno računalo ako je isključeno.
3. Kliknite ikonu Wi-Fi na programskoj traci i povežite se s mrežom uređaja: Wireless-N

Za Mac OS X korisnike

1. Odspojite Ethernet (žičanu) vezu s prijenosnog računala (ako postoji).
2. Uključite Wi-Fi prijenosno računalo ako je isključeno.
3. Kliknite ikonu Wi-Fi na programskoj traci i povežite se s mrežom uređaja: Wireless-N

Konfiguracija

1. Pokrenite web-preglednik i upišite <http://ap.setup> u polje za adresu. Unesite admin (sve malim slovima) za prijavu.
2. Kliknite na "Wizard".
3. Izaberite Wi-Fi SSID na router (Host Wi-Fi) i unesite lozinku ili zadržite isti SSID kao i vaš Wi-Fi host ili stvorite novo ime za proširenu mrežu.
4. Provjerite postavke bežične veze i kliknite "Connect". Wi-Fi LED trebale bi se upaliti, što označava uspješnu vezu.

Preusmjeravanje

1. Uključite uređaj u električnu utičnicu na pola puta između vašeg rutera (Host Wi-Fi) i mjesta bez Wi-Fi signala. Lokacija koju odaberete mora biti unutar raspona postojećeg Wi-Fi hosta.
2. Pričekajte dok se uključe LED indikatori WLAN-a. Ako je signal slab, premjestite ga bliže usmjerivaču kako biste postigli dobru (ili bolju) kvalitetu signala.

Savjeti: Koristite svoj telefon kako biste pronašli idealno mjesto za uređaj. Ako je Wi-Fi signal vašeg telefona (primljen od vašeg rutera) viši od 3 razine, to je idealno mjesto za instaliranje uređaja. Ako ne, predlažemo vam da se približite ruteru radi boljeg Wi-Fi signala.

Router i Access Point način rada

Uređaj podržava i način rada Router / AP koji možete odabrati i željeni način rada.

Router
mod

- PPPoE - Unesite korisničko ime i zaporku koje ste dobili od ISP-a.
— **Static IP** unesite IP adresu, Subnet Mask, Default Gateway i DNS koju ste dobili od vašeg ISP-a.
— **Dynamic IP** Uređaj dobija IP adresu automatski sa vašeg rutera ili ISP DHCP servera.

AP
mod

Uređaj dobija IP adresu automatski sa vašeg rutera ili ISP DHCP servera.

2) Wi-Fi repeater mode (koristeći WPS)

Uključivanje uređaja

1. Prekidač postavite u "Repeater position".
2. Postavite uređaj u električnu utičnicu blizu Wi-Fi routeru.
3. Prebacite prekidač napajanja u položaj ON i pričekajte dok se POWER LED ne upali i svijetli zeleno.

Spajanje uređaja

1. Pritisnite WPS tipku 6 sekundi na uređaju
2. U roku od dvije minute pritisnite gumb WPS na routeru.
3. Uređaj će se ponovno pokrenuti, pričekajte nekoliko minuta.

Savjeti: LED diode WLAN-a trebale bi se upaliti i ostati upaljene, što označava uspješnu vezu.

Bilješka:

1. Neki ISP pristupnici onemogućuju WPS funkciju prema zadanim postavkama. Ako WPS veza ne uspije, koristite prvu opciju (opisanu na 1. stranici).
2. Više informacija o korištenju WPS-a na vašem ruteru potražite u korisničkom priručniku proizvođača rutera.

Preusmjeravanje

1. Uključite uređaj u električnu utičnicu na pola puta između vašeg rutera (Host Wi-Fi) i mjesta bez Wi-Fi signala. Lokacija koju odaberete mora biti unutar raspona postojećeg Wi-Fi hosta.
2. Pričekajte dok se uključe LED indikatori WLAN-a. Ako je signal slab, premjestite ga bliže usmjerivaču kako biste postigli dobru (ili bolju) kvalitetu signala.

- a) Pomoću telefona pronađite idealno mjesto za uređaj.
- b) Ako je Wi-Fi signal vašeg telefona (primljen s rutera) viši od 3 razine, to je idealno mjesto za instaliranje uređaja. Ako ne, predlažemo da se približite ruteru radi boljeg Wi-Fi signala.

Bežična jednostavna instalacija

1. Kliknite na "Wi-Fi".
2. Možete prilagoditi bežičnu mrežu

Change Login Password

Zadana lozinka je "admin", preporučujemo vam da je promijenite.

1. Idite na <http://ap.setup>, i prijavite se sa zadanom zaporkom "admin".
2. Kliknite "Setup->Login Password".
3. Unesite staru lozinku, zatim unesite novu i kliknite "Apply".
4. Use the new password for future login attempts.

Firmware Upgrade

Nadogradnja firmvera može riješiti greške na uređaju. Međutim, NE preporučujemo nadogradnju firmvera uređaja ako radi normalno.

1. Kliknite "Setup-> Upgrade Firmware".
2. "Browse" da biste pronašli preuzetu datoteku firmvera.
3. "Apply" i pričekajte da se nadogradnja ugrađenog softvera dovrši.

Jamstvo prestaje ako ste prekinuli postupak nadogradnje.

