


REDLINE

SPAJANJE UREĐAJA

Spojite modem sa WAN port-om na ruteru (tj. dovedite internet konekciju u ruter), zatim spojite PC sa jednim od LAN port-ova (izlaza) na ruteru sa mrežnim kablom.

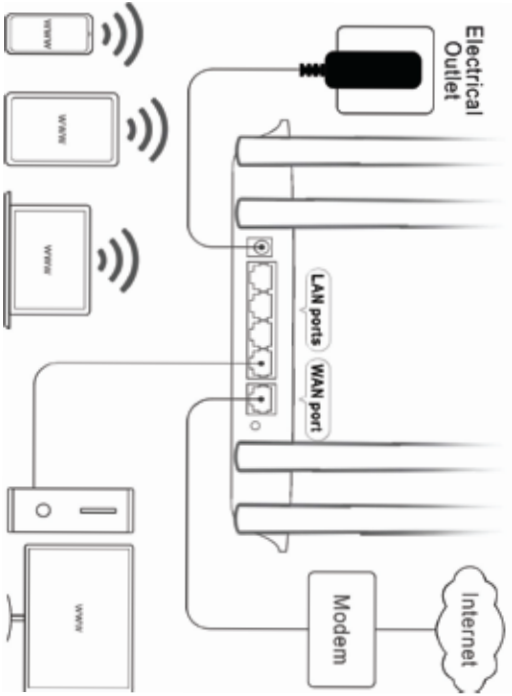

Funkcije LED svjetla i tipki

LED	Naziv	Status
	Power Light	Uključeno
	Wireless Status Light	Spo ro treperi, brzo treperi kad se podaci šalju
	WAN Status Light	Kad je po rt priključen, lampica svijetli. Kad se podaci šalju, svjetlo treperi.
	LAN Status Light	Kad je po rt priključen, lampica svijetli. Kad se podaci šalju, svjetlo treperi.
Tipka	Naziv	Funkcija
	WPS/Reset Button	Pritisnite tipku na jednu se kundu da omogućite WPS, ako p ritisnete i držite tipku 5 do 8 se kundi, router će se vratiti na tvornički zadane post avke


PODEŠAVANJE ROUTERA

Napomena : Zadani način rada je "Router Mode", ako želite prebaciti na drugi način kliknite "Change Mode", "Router Mode" i WISP MODE "koriste se kao primjeri.

ROUTER MODE (pppoe)

Podешavanje routera preko mobilnog telefona:

1. Mobilni telefon možete koristiti za povezivanje sa bežičnim signalom, naziv bežičnog signala B-LINK_XXXXXX (X znači posljednji znak bežične Mac adrese)

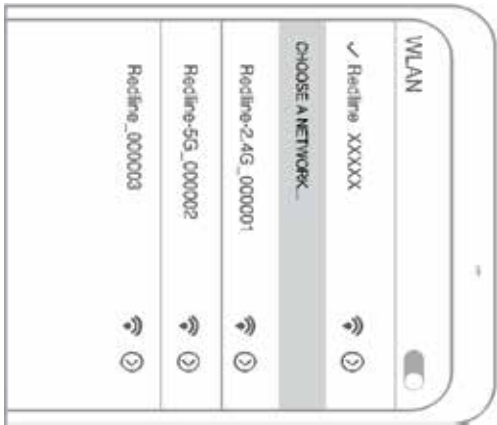

Podешavanje routera preko PC-a:

2. Otvorite browser i utipkajte 192.168.16.1 u Adress Bar, kliknite Enter.

http://192.168.16.1

?

Help

Admin Password

Admin Password

3. Create an Administrative Password.

Tip: The Admin Password is your router login password, please remember it...

Next

4. Click Next

3. Odaberite administrativni password i zapamtite ga!

4. Kliknite "NEXT" da nastavite sa podешavanjem.

Change Mode

?

Help

PPPOE

DHCP

Static IP

Account

Enter the Username and Password provided by your ISP.

6. Fill in your Account and Password provided by your ISP.

Password

Enter the Password

More settings

Back

Next

7. Click Next

5. Odaberite PPPOE.

6. Unesite isprava Account i Password koji ste dobili od vaš provajdera.

7. Kliknite "NEXT" za nastavak podешavanja.

Change Mode

?

Help

2.4G WiFi

SSID

Redline_24001B

8. Create a Network Name (SSID) and Password for your Wireless Network.

Password

Enter the WiFi Password

Back

Apply

9. Click Apply

8. Kreirajte Naziv Mreže (SSID) i password za vašu Bežičnu mrežu.

9. Kliknite "APPLY" za potvrdu podешavanja.

Vaš router je već podешen, pričekajte oko 1 minutu, ponovno se spojite na vašu WiFi mrežu.

Sigurnosne mjere

Pročitajte sljedeće savjete o sigurnosnim mjerama za sigurno korištenje i vlastitu sigurnost.

- Prijemnik bi trebao biti priključen samo na 230V ~ 50Hz utičnicu.
- Ne uklanjajte poklopac. U uređaju može biti prisutan viši napon koji bi mogao ugroziti vašu sigurnost. Visoki napon je prisutan čak i kada je uređaj u stanju pripravnosti, stoga prije svake intervencije morate odspojiti uređaj iz napajanja. Neovlašteno uklanjanje poklopca poništava jamstvo!
- Prije instalacije uređaja provjerite je li žica za napajanje netaknuta, obratite posebnu pozornost na tačku gdje ulazi u utičnicu i mjesto izlaza iz prijemnika. Ako je kabel oštećen, nemojte ga uključiti u uređaj i kontaktirajte lokalni servisni centar.
- Kabel za napajanje bi trebao biti postavljen tako da se po njemu ne hoda. Nikad ne postavljajte teške predmete na strujni kabel. Također izbjegavajte pozicioniranje kabela u blizini mjesta na kojima bi se moglo slučajno rastrgati ili na drugi način oštetiti.
- Ako je kabel oštećen na bilo koji način, pažljivo odspojite prijemnik iz napajanja i kontaktirajte stručnjaka ili servisni centar za popravak.
- Držite proizvod dalje od bilo kakve tekućine. Nemojte postavljati predmete napunjene tekućinom, kao što su vaze, ovlaživače i slično, u blizini uređaja. Uređaj ne bi trebao biti na mjestima na kojima može doći u dodir sa sprejevima ili kapljicama vode ili u sredinama s visokom vlagom u kojima se može pojaviti kondenzacija.
- Ako prijemnik slučajno dođe u dodir s bilo kojom tekućinom, odmah izvucite utikač iz utičnice. Nemojte dirati uređaj rukama prije nego što ga odspojite.
- Držite novčiće ili druge sitne stvari dalje od prijemnika. Predmeti koji ulaze u uređaj, kroz proreze ili otvore za provjetravanje, mogu uzrokovati ozbiljnu štetu.
- Prije čišćenja, odspojite uređaj iz utičnice.
- Za čišćenje vanjske strane prijemnika koristite mekanu, suhu ili lagano navlaženu krpu. Izbjegavajte upotrebu kemikalija ili otapala.
- Gdje god je uređaj instaliran, provjerite postoji li dobra cirkulacija zraka kako bi se osiguralo dostatno rasipanje topline i kako bi se izbjeglo pregrijavanje.
- Treba osigurati minimalnu udaljenost od 10 cm sa obje strane i udaljenost od 15 cm iznad uređaja kako bi se omogućila pravilna ventilacija.
- Otvori za prozračivanje ne smiju imati bilo kakve prepreke poput novina, stolnjaka i slično. Izbjegavajte stavljanje prijemnika u blizini izvora topline (radijatori, peći, itd.) ili na vrhu druge opreme za proizvodnju topline (videorekorderi, audio pojačala, itd.)
- Držite ovaj proizvod izvan dohvata djece.
- Pakiranje plastičnih vrećica može biti opasno. Da biste izbjegli gušenje, vrećice držite izvan dohvata djece.
- Ne izlažite prijemnik ili daljinski upravljač izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Uređaj mora biti postavljen na čvrstu i sigurnu podlogu.
- Priključite uređaj na napajanje tek nakon dovršetka instalacije.



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati sa kućanskim otpadom. Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad.

U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.