

LOKOMOTIF
Pegla/Glačalo
sa parnom postajom
GM-7612

KORISNIČKE UPUTE




VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

1. Prije prve uporabe proizvoda, pročitajte upute za uporabu i zadržite ih za kasniju uporabu. Izvorne upute napisane su na mađarskom jeziku.
2. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija, te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, samo ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeci se ne smije dopustiti igranje s ovim proizvodom. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako pod nadzorom.
3. Uređaj i kabel za napajanje držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina dok je pegla / glaćalo pod napajanjem ili dok se hlađi.
4. Provjerite da uređaj nije oštećen u transportu.
5. Ne ostavljajte peglju/glačalo bez nadzora kada je spojeno na el.mrežu!
6. Prije punjenja spremnika za vodu uređaj isključite iz električne mreže.
7. Poklopac spremnika za vodu ne smije se otvarati tijekom uporabe!
8. Pegla/glačalo se smije koristiti i skladištiti samo na ravnoj i stabilnoj površini.
9. Pegla/glačalo tijekom uporabe treba stajati samo na ravnoj i stabilnoj površini.
10. Pegla/glačalo se ne smije dalje koristiti ako je palo, sa vidljivim oštećenjima ili ako voda curi iz njega.
11. Ova pega/glačalo namijenjeno je kućanstvu, za peglanje/glačanje odjeće.
12. Nikad ne peglajte/glačajte odjeću dok je na tijelu!
13. Ne dirajte vruću ploču jer vam to može opeći ruku!
14. Uređaj se ne smije koristiti s programabilnim tajmerima, timer prekidačima ili samostojećim daljinsko upravljanim sustavima koji automatski mogu uključiti uređaj.
15. Samo za unutarnju uporabu na suhom mjestu! Zaštitite uređaj od vlažnih uslova (npr.: kupatila, bazeni)!
16. ZABRANJENO je uređaj koristiti u blizini kade, umivaonika, tuševa, bazena ili sauna!
17. Isključite aparat isključivanjem iz električne utičnice prije čišćenja ili premještanja.
18. Ne ulivajte vodu pomiješanu s ocatom ili dekalcifikatorom u spremnik za vodu peggla/glačala!
19. Kad isključujete uređaj iz utičnice držite za utikač ne za kabel.
20. Uporaba uređaja uz stalni nadzor.
21. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora u prisutnosti djece!
22. Ako otkrijete bilo koju nepravilnost u radu (npr. neobičan šum ili ako osjetite miris paljotine iz uređaja), odmah ga isključite i izvadite utikač iz utičnice!
23. Zaštitite od prašine, vlage, sunčeve svjetlosti i direktnog toplinskog zračenja!
24. Ne dodirujte uređaj ili kabel za napajanje mokrim rukama!
25. Pazite da kabel za napajanje i utikač ne mogu doći u dodir s vodom niti bilo kojom drugom tekućinom.
26. U potpunosti odmotajte kabel za napajanje.
27. Uređaj smije biti priključen samo na 230 V~ / 50 Hz uzemljene električne zidne utičnice.
28. Za priključivanje uređaja nemojte koristiti produžne kabele ili razdjelnike napajanja!
29. Kabel za napajanje ne smije doći u dodir s vrućom površinom!
30. Uređaj treba biti pozicioniran tako da omogućava jednostavan pristup i uklanjanje utikača.
31. Postavite kabel za napajanje tako da se sprječi da se slučajno izvuče i ne dozvolite da visi preko ruba stola.
32. Grijaci elementi / grijane površine uređaja još su neko vrijeme tople i nakon što je uređaj isključen.
33. Isključite uređaj nakon svake uporabe i odpojite napojni kabel! Ostavite uređaj da se ohladi, očistite ga i spremite uređaj na suho i hladnom mjesto.
34. Zabranjeno je uranjati uređaj u vodu.


DIJELOVI UREĐAJA

- 1.Tipka za paru
- 2.Tipka za kontinuiranu paru
- 3.Točkić za kontrolu temperature
- 4.Pegla/glačalo
- 5.Parna postaja
- 6.Poklopac odjeljka uložka za kamenac
- 7.Kabel za povezivanje sa parnom postajom
- 8.Kabel za napajanje
- 9.Indikator spremnosti pare
- 10.Indikator razine vode
- 11.Tipka za kontrolu pare
- 12.Prekidač On/Off
- 13.Poklopac spremnika za vodu
- 14.Spremnik za vodu
- 15.Tipka za otpuštanje spremnika za vodu

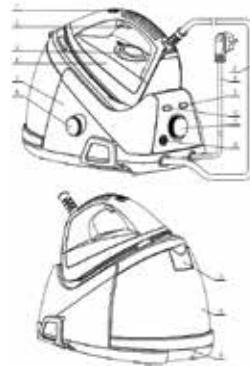

PUŠTANJE U RAD

Izvadite uređaj iz kutije i uklonite pakiranje. Kako bi se osigurao dovoljan protok zraka, udaljenost između pegle/glačala i zida ili drugih predmeta treba biti najmanje 15 cm sa stražnje strane i 15 cm sa strane.

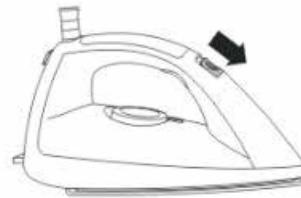

- a. Postavite uređaj na stabilnu i površinu otpornu na toplinu
- b. Otvorite poklopac spremnika za vodu
- c. Napunite spremnik vodom iz slavine ili demineraliziranim vodom. Kapacitet spremnika je 1,6 litara
- d. Umetnite utikač u zidnu utičnicu i uključite prekidač
- e. Pričekajte dok indikator kotla ne zasvijeti
- f. Uključite peglu/glačalo pritiskom na tipku za uključivanje / isključivanje koji će svijetliti, radno svjetlo pegle/glačala također će svijetliti.
- g. Podesite točkić za kontrolu temperature u smislu odabira vrste tkanine koju želite peglati/glačati

NAPOMENA: Ako želite koristiti peglanje/glačanje sa parom, predlažemo da temperaturu podesite na MAX. Kad se indikator pegle/glačala ugasi, uređaj je spreman za uporabu.

NAPOMENA: Tijekom cijelog vremena rada indikator pele/glačala palit će se i gasiti u neredovitim intervalima, to je normalno.

- h. Podesite mlaz pare okrećući kotačić temperature pare.

Pritisnite tipku za paru za mlaz pare. Da biste dobili kontinuirani mlaz pare, pritisnite tipku za kontinuiranu paru. Ako para prestane izlaziti, to je vjerojatno zbog toga što u spremniku više nema vode. Da biste nastavili s uporabom uređaja, slijedite upute iz odjeljka Punjenje spremnika vodom tijekom rada.

Glačanje/Pegljanje na paru

Slijedite upute od a do h. Postavite peglu/glačalo okomito na najmanju udaljenost od 20 - 30 cm od zavjesa ili tkanina i pritisnite tipku za paru, a zatim opisujući okrugle figure nanesite paru na tkaninu.

Napomena: Budite vrlo pažljivi u pogledu kompatibilnosti tkanine s ovom vrstom tretmana, obratite pažnju na oznake vrste tkanine i načina peglanja/glačanja.

Rezervoar za vodu je velikog kapaciteta i može se koristiti dugo vremena. Pegla/Glačalo će se oglasiti kad je razina vode niska (ovaj će zvuk prestati tek nakon 30 sekundi), spremnik možete vrlo jednostavno napuniti.

Suho glaćanje (bez pare)

- a. Postavite uređaj na stabilnu površinu otpornu na toplinu.
- b. Uključite peglu/glačalo, pritiskajući prekidač za uključivanje / isključivanje, indikatorska lampica svijetli.
- c. Prilagodite temperaturu prema vrsti tkanina koje želite peglati/glačati.
- d. Kad se indikatorska lampica ugasi, pegla/glačalo je spremno za uporabu.

Punjjenje spremnika za vodu

Kada razina vode u spremniku za vodu nije dovoljna, na kontrolnoj ploči zasvijetlit će indikator razine vode. Slijedite slijedeće korake:

-Izvadite spremnik za vodu i uklonite uložak protiv kamenca povlačenjem prema gore. Spremnik vode napunite do linije maksimalne razine vode (1,6 litra)

-Vratite nazad uložak protiv kamenca

-Umetnite spremnik za vodu gurajući ga na njegovo mjesto na glavnom dijelu uređaja

-Pripazite da spremnik za vodu uvijek ima dovoljno vode tijekom peglanja/glačanja

Napomena: Možete koristiti vodu iz slavine, osim ako nije izuzetno tvrdva voda, u tom slučaju savjetujemo uporabu destilirane vode. Da biste zajamčili maksimalan životni vijek vašeg generatora pare i pegle/glačala:

-Ne koristite vodu s kemijskim sredstvom protiv kamenca

-Što je voda tvrda, to se generator i pegla/glačalo trebaju više čistiti

Uložak protiv kamenca:

-Uredaj je opremljen uloškom protiv kamenca koji se nalazi na dnu spremnika za vodu. Kao rezultat, možete koristiti vodu iz slavine jer će je uložak filtrirati.

-Potrebno je zamjeniti uložak otprilike svakih 6 mjeseci. Međutim, to se razdoblje može razlikovati ovisno o učestalosti korištenja i sastavu vode u vašem području. Ako voda sadrži puno kamenca, morat ćete češće mijenjati uložak. Zamjenu uloška možete odgoditi korištenjem destilirane vode s mješavinom 50% vode iz slavine i 50% destilirane vode.

-Da biste ga izvadili, pritisnite tipku za otpuštanje spremnika za vodu, izvucite uložak iz spremnika za vodu. Kada novi uložak protiv kamenca stavite na dno spremnika za vodu, uronite ga na neko vrijeme prije ponovnog korištenja uređaja kako biste postigli bolje performanse.

-Za kupnju novog uloška obratite se našem najbližem servisu

-Nikada ne upotrebljavajte uređaj bez uloške.

Pegljanje/glačanje u okomitom položaju

Objesite tkaninu koju želite peglati/glačati i postavite peglu/glačalo u okomiti položaj na nekoliko centimetara od tkanine. Zatim pomičite peglu/glačalo i istodobno pritičite tipku za kontinuiranu paru.

Nakon uporabe

-Okrenite točkić za kontrolu temperature pegle/glačala na minimum

-Isključite uređaj prekidačem za uključivanje / isključivanje. Lampica tipki će biti ugašena.

-Isključite uređaj sa napajanja.

Da biste uštedjeli prostor, umetnite kabel za napajanje u njegovu spremište.

VAŽNA OBAVIJEST: Jedinica spremnika opremljena je sigurnosnim ventilom kako bi se izbjegao prekomjerni pritisak. Tijekom normalnog rada, dio pare / vode ispušta se iz rupe za izlaz pare na dnu uređaja. To se može dogoditi čak i ako je napajanje isključeno. To je normalno i nije kvar uređaja.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Prije čišćenja uređaja, osigurajte da je generator pare isključen i da su se potpala i ostatak pegle/glačala ohladili.

- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ili uklanjanje kamenca za čišćenje potpala ili bojlera.
- Nemojte koristiti abrazive i grube predmete dok čistite. Izbjegavajte jak kontakt s metalnim predmetima.
- Na potplatu ostaju naslage tkanine i ostali ostaci. Te lejpljive ostatke možete ukloniti krpom natopljrenom u otopini octa / vode. Zatim obrišite potplat suhom krpom.
- Nikada nemojte držati peglu/glačalo ili postolje ispod slavine, pod malzom vode.
- Ne stavljajte peglu/glačalo na metalni oslonac jer bi ga to moglo oštetiti.
- Postavite ga na oslonac na osnovnoj jedinici: ima neklizajuće jastučice i dizajniran je da podnosi visoke temperature.
- Vaš generator pare pružiće rezultate i trajati duže ako redovito ispirete bojler (jednom ili dva puta mjesечно) kako biste uklonili ostatke kamenca.

Upozorenje: Njega, čišćenje i uklanjanje naslaga kamenca odgovornost su korisnika, oštećenja nastala na taj način se ne obuhvataju jamstvom proizvoda.

SPECIFIKACIJA

Napon: 230 V AC, 5060 Hz,
Snaga: 1950-2350 W



WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlazite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad. Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliže zbirno mjesto.

