

DETAY

Trimer za
nos, obrve i bradu

GM-8113

KORISNIČKE UPUTE



Prije upotrebe ovog proizvoda važno je pažljivo pročitati ovaj priručnik s uputama.

Koristite proizvod samo kako je opisano i u naznačene svrhe. Držite ovaj priručnik na sigurnom mjestu. Ako ovaj proizvod predate bilo kome drugome, pobrinite se da proslijedite svu dokumentaciju koja se odnosi na ovaj proizvod.

VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

- Ovaj je uređaj namijenjen za uklanjanje dlaka iz nosa, uha, s vrata i obrva. Koristite ovaj uređaj samo za za njegovu osnovnu namjenu.
- Namijenjen je za kućnu uporabu i nije prikladan za uporabu u komercijalne svrhe (u brijačima itd.)
- Nemojte koristiti trimer na djeci. Uređaj držite izvan dohvata djece. Baterija može biti vrlo opasna ako se proguta. Stoga držite bateriju i trimer izvan dohvata djece. Ako je baterija progutana, odmah potražite savjet liječnika.
- Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i djecu osim ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Električni uređaj nije igračka za djecu. Stoga aparat koristite i čuvajte izvan dohvata djece. Djeca ne prepoznaju opasnost koja se odnosi na rukovanje električnim uređajem. Ne dopustite da mrežni kabel visi s uređaja. Držite ambalažne vrećice dalje od djece - opasnost od gušenja
- Ne stavljamte trimer više od 0,5 cm u uho ili nosnicu jer biste mogli ozlijediti ušni bubnjić ili sluznicu nosa.
- Prije uporabe ovog trimera, provjerite je li glava za rezanje pravilno postavljena.
- Baterija koja se isporučuje s trimerom ne smije se ponovno puniti ili ponovno aktivirati na drugi način, otvarati, bacati u vatu ili kratko spajati.
- Prilikom čišćenja uređaja provjerite je li poklopac odjeljka za baterije čvrsto zatvoren.
- Nikada ne uranjajte uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Isključite uređaj nakon uporabe, vratite glavu za rezanje na trimer (ako je uklonjena) i stavite zaštitnu kapicu.
- Odmah uklonite potrošenu bateriju iz uređaja jer može procuriti i prouzrokovati štetu.
- Ne koristite uređaj ako je na bilo koji način oštećen.

DIJELOVI UREĐAJA



1. Glava trimera za nos / uho
2. Prekidač za uključivanje / isključivanje

Umetanje baterije:

- Osigurajte da je jedinica postavljena na "isključeno".
- Jednostavno odvijte bazu glavne jedinice da biste pristupili odjeljku za baterije.
- Umetnute bateriju jednu do druge, kao što je prikazano, vodeći računa da oznake (+) i (-) na bateriji odgovaraju onima u odjeljku za baterije. To je važno jer trimer neće raditi ako je baterija pogrešno umetnuta.
- Vratićete poklopac odjeljka za baterije.

Upozorenja o baterijama:

- Baterija se ne smije ostavljati u jedinici ako se jedinica ne koristi dulje vrijeme.
- Kako biste sprječili koroziju akumulatora, uređaj treba držati u suhom okruženju.
- Ispraznjenu bateriju treba odmah ukloniti i pravilno zbrinuti.
- Ne koristite napunjene baterije s ovim uređajem. Niži napon u napunjenim baterijama narušava rad jedinice za rezanje.

Upotreba proizvoda:

Ukljanjanje dlačica iz nosa

Uključite trimer i pažljivo ga umetnите u prednji dio nosnice.

Uklonite dlačice pažljivim pomicanjem trimera kružnim pokretima.




Brijanje:

Uključite uređaj. Započnite ispod brade i, prateći liniju čeljusti prema uhu.

Ukljanjanje dlačica sa obrva

Uključite uređaj. Pažljivo usmjerite rezne rubove prema dlaci duž linije obrva koje strše.

Za najbolje rezultate ne koristite trimer da odredite definiciju cijele obrve.

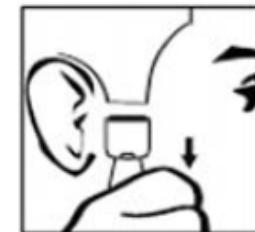

Čišćenje i održavanje

Prije čišćenja isključite uređaj. Obrišite vanjsku stranu uređaja mekom, vlažnom krpom. NE uranajte vaš uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ako se uređaj neće koristiti više od 3 tjedna, izvadite bateriju iz uređaja. Za čišćenje rezne ploče, potrebno je jednostavno okrenuti sječivo na desnu stranu kako biste izvadili cijelu oštricu, uklonite sve dlačice koje su preostale u sječivu pomoću isporučene četke za čišćenje i nakon toga očistite nož za rezanje pod mlazom vode. Uvijek držite nož potpuno suhim, prije nego što ga ponovo stavite na svoj uređaj. Nikada ne perite oštricu pod mlazom vode kada je montirana na trimer.

SPECIFIKACIJA

1 x 1.5 V DC (baterija)

Radni vijek: 7 godina



WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad. Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliže zbirno mjesto.