

Goldmaster

CARLOS

Aparat za
šišanje

GM-7160

KORISNIČKE UPUTE



VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

Kad koristite električne uređaje, uvijek se trebate pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće.

- Prije rada s aparatom, uvjerite se da se snaga vašeg uređaja u stvari podudara s vašim električnim sustavom.
 - Nemojte držati i koristiti uređaj na vlažnim mjestima. Punite, koristite i čuvajte proizvod na temperaturi između 15 ° C i 35 ° C.
 - Koristite samo vlastiti pribor uređaja (mrežni adapter, češljevi za rezanje itd.) Koji isporučuje Goldmaster.
 - Nemojte odspajati adapter niti ga dodirivati mokrim rukama.
 - Ne pokušavajte sami popraviti adapter ili utikač adaptera. Vratite uređaj u ovlaštenu Goldmaster servis na pregled, popravak ili podešavanje.
 - Ne pokušavajte sami popraviti ili rastaviti uređaj.
- Pazite da ne ispustite uređaj.

- Nikada nemojte uranjati površinu aparata za kosu ili mrežni adapter u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Oštrice se mogu prati, tako da možete lako rastaviti oštrice s uređaja, a zatim ih oprati pod mlazom vode. Ne pokušavajte oprati glavčinu tijela pod tekućom vodom.
 - Uređaj nemojte koristiti na otvorenom ili tamo gdje se koriste aerosolni sprejevi ili gdje se daje kisik.
 - Nemojte koristiti abrazivne tvari za čišćenje uređaja i njegovih oštrica. Glavno tijelo uređaja možete očistiti vlažnom krpom i oštrice oprati pod mlazom vode.
 - Ne dopustite djeci da se koriste ili igraju s uređajem.
 - Aparatom nemojte rukovati u prisutnosti eksplozivnih i zapaljivih para ili tekućina.
 - Držite kabel napajanja adaptera i uređaja dalje od zagrijanih površina.
 - Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora kad je aparat priključen u struju.
 - Ne upotrebljavati na otvorenim ranama, posjekotinama, opeklinama od sunca ili žuljevima.
 - Uređaj temeljito očistite svaki put nakon uporabe.
 - Mašinu za šišanje nemojte koristiti za životinjske dlake.
 - Nikada ne dodirujte pokretne dijelove mašine za šišanje dok ste u uporabi. Držite se podalje od tkanine, trepavica i bilo kojih drugih predmeta.
 - Mašinu za šišanje nemojte koristiti na perikama ili lažnim dlakama.
 - U slučaju očiglednih oštećenja uređaja, mrežnog adaptera ili kabela adaptera, molimo vas da se povežete s ovlaštenim Goldmaster servisom.
 - Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući djecu) ograničenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobama kojima nedostaje iskustva i / ili znanja, osim ako ih ne nadzire netko tko je odgovoran za njihovu sigurnost ili ako su dobili upute kako koristiti aparat.
 - Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. Električni uređaji nisu igračke za djecu! Stoga aparat koristite i čuvajte dalje od dohvata djece. Djeca ne prepoznaju opasnost pri rukovanju električnim aparatom. Ne dopustite da kabel za napajanje visi iz uređaja. Filmove za pakiranje držite dalje od djece jer može doći do gušenja!
- Uređaj nemojte koristiti za druge svrhe, osim za namjeravanu.

DIJELOVI UREĐAJA

1. Podesivi češalj za rezanje
2. Oštrice
3. Gumb za prorjeđivanje kose
4. Prekidač za uključivanje / isključivanje
5. Indikator punjenja
6. Baza za punjenje



Punjenje baterija:

Prije prve uporabe aparata za kosu, napunite ga oko 12 sati. -Provjerite je li proizvod isključen.

- Priključite adapter za punjenje na proizvod, a zatim na električnu mrežu. Svijetlit će indikator punjenja.
- Mašinom za kosu možete upravljati otprilike 60 minuta s punim punjenjem kako bi se osigurao dugi vijek trajanja baterija, uvijek ih treba potpuno isprazniti prije ponovnog punjenja. Da bi ih potpuno ispraznio, aparat treba raditi sve dok potpuno ne zastane.
- Vaša se mašinka ne može previše napuniti iako je postavljena na postolje. Međutim, ako se proizvod neće koristiti dulje vrijeme (2-3 mjeseca), isključite ga iz električne mreže i spremite. Potpuno napunite mašinu za kosu kada biste je željeli ponovno koristiti.

NAPOMENA: Ovim se uređajem može upravljati s mrežnim ispravljačem ili bežičnim putem. Prije rada uređaja s mrežnim ispravljačem, spojite adapter za punjenje na proizvod, a zatim na mrežnu mrežu. Nikada nemojte koristiti produžni kabel. Uključite uređaj

izravno u električnu utičnicu. Produžni kabel uzrokovat će kraće trajanje baterije.

KORIŠTENJE VAŠEG PROIZVODA

Prije uporabe aparata za šišanje:

Kosa koju treba šišati trebala bi biti čista i suha ili vlažna. Pažljivo češljajte kosu kako biste uklonili sve čvorove. Stavite ručnik oko vrata kako biste spriječili da ošišana kosa padne unutar ovratnika. Da biste spriječili električni udar, nikada nemojte koristiti uređaj u blizini vode / tekućina kada je priključen na električnu mrežu.

Podešavanje duljine češlja za rezanje:



Kosu biste mogli ošišati u 5 različitih duljina podesivim češljevim za šišanje. Postavite podesivi češalj za rezanje na uređaj. Pomoću malog češlja za rezanje mogli biste ošišati svoj češalj za šišanje kose koji biste mogli ošišati

kosa između. Dužinu češlja za rezanje možete lako prilagoditi okretanjem prekidača na uređaju. Povlačenjem okretnog prekidača prema gore podići će se češalj za rezanje. nalazi se indikator s lijeve strane uređaja koji pokazuje dužinu rezanja. dolje možete pronaći tablicu koja pokazuje dužine kose jednake položaju češlja za rezanje.

NAPOMENA: Mehanizam za razrjeđivanje kose definira stil kose bez mijenjanja duljine podesivog češlja za šišanje. Klizanjem prekidača za kontrolu duljine oštrice, oštrice od nehrđajućeg čelika će se podići. Dižuće oštrice od nehrđajućeg čelika omogućit će lako rezanje kose i pružit će najbolje performanse rezanja vašeg uređaja.

Upute za šišanje:


NAPOMENA: Ako šišanje prvi put započnete s maksimalnom duljinom češlja



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Vaša je mašinka opremljena visokokvalitetnim oštricama od nehrđajućeg čelika. Da biste osigurali dugotrajne performanse vašeg trimera, redovito čistite noževe i jedinicu. Nakon svake upotrebe,

- Prije čišćenja osigurajte da je mašinka isključena i odvojena od mreže.
- Operite nakupljenu kosu s oštrica prije pranja oštrica pod mlazom vode. Ne potapajte glavni dio aparata u vodu. Za čišćenje jedinice obrišite vlažnom krpom i odmah osušite.
- Nemojte koristiti abrazivne tvari za čišćenje uređaja i njegovih oštrica. Glavno tijelo uređaja možete očistiti vlažnom krpom i oštrice oprati pod mlazom vode.
- Pritisnite rezače postavljene palcem prema stražnjoj strani, izvadite ih iz držača i skinite.
- Pazite da rezna jedinica ne padne dolje.
- Prilikom čišćenja uređaja ili postavljanja češlja za rezanje na uređaj, ako je uređaj priključen na mrežni adapter, izvucite adapter iz utičnice.
- Uređaj uvijek čuvajte na ne vlažnim mjestima.
- Spremajte kabel adaptera uvijajući ga oko uređaja.

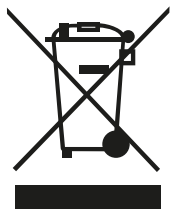

WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati.
Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad.
Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliže zbirno mjesto.

SPECIFIKACIJA

Ulazni napon: 220 - 240 V AC , 50 / 60Hz,
Izlazni napon: 2.4 V DC 1200 mA
Snaga: 2.4 V DC 3W



Samo za adapter