

KORISNIČKE UPUTE



VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

Kad koristite električne uređaje, uvijek treba postojati osnovna mjera opreza, uključujući sljedeće: Prije uporabe ovog proizvoda, pažljivo pročitajte upute

OPASNOST - Za smanjenje rizika od strujnog udara:


- Ne posežite za uređajem koji je pao u vodu. Odmah isključite utikač iz el.mreže.
- Ne koristi uređaj tijekom kupanja ili tuširanja.
- Ne stavljajte i ne ubacujte uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Uređaj nemojte postavljati niti skladištiti na mjesta sa kojih može da padne ili da bude povučen u kadu ili umivaonik.
- Uvijek isključite ovaj proizvod iz električne utičnice odmah uporabe.
- Isključite utikač iz el.mreže prije čišćenja.

UPOZORENJE - Da biste smanjili rizik od opekotina, požara, električnog udara ili ozljeda:

- Uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu.
- Uređaj nikada ne smije ostati bez nadzora kad je priključen u el.utičnicu.
- Koristite ovaj uređaj samo za za njegovu osnovnu namjenu kako je opisano u ovom priručniku. Koristite samo pribor koji je isporučeno s ovim proizvodom.
- Držite napojni kabel dalje od vrućih površina.
- Nikada ne radite s ovim uređajem ako ima oštećeni kabel ili utikač, ako ne radi ispravno, ako je pao ili oštećen ili ako je pao u vodu. Ne pokušavajte ga popravljati. Obratite se najbližem ovlaštenom servisu.
- Ne bacajte uređaj i ne stavljajte nikakve predmete u bilo koji otvor uređaja.
- Ne koristite uređaj na otvorenom i ne koristite ga tamo gdje se koristi aerosolni (sprej) proizvod ili u prostoru gdje se daje kisik.
- Uređaj i kabel uvijek čuvajte suhim mjestima bez vlage. Nemojte ga čuvati na temperaturi većoj od 60 °C.
- Ne dodirujte uređaj mokrim rukama dok je priključen u el. utičnicu.
- Ne koristite ovaj uređaj s produžnim kabelom ili pretvaračima napona.
- Ne spuštajte uređaj ni na jednu površinu tijekom rada.
- Ne koristite ovaj uređaj s oštećenim ili slomljenim sječivima jer to može prouzrokovati ozljede.
- Provjerite informacije o kompatibilnosti sa naljepnice uređaja.
- Ovaj uređaj nije predviđen za uporabu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i djecu osim ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Uređaj nemojte postavljati iznad ili u neposrednoj blizini izvora topline kao što su pećnica ili peč.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Izbjegavajte radnje koje mogu oštetiti uređaj, oštetiti kabel ili utikač uređaja. Ne nosite uređaj držeći ga za kabel. Da biste isključili utikač, držite utikač, nikada nemojte povlačiti kabel.
- Nemojte uranjati proizvod ili kabel u vodu ili bilo koju tekućinu. Ne dopustite da se smoči.
- Ne koristite proizvod ako ste pijani ili se ne možete u potpunosti kontrolirati.

DIJELOVI UREĐAJA

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Zaštitni poklopac oštrica | 6. Kukica za vješanje |
| 2. Oštrice | 7. Češljevi za šišanje (3-6-9-12 mm) |
| 3. Podešenje dužine rezanja oštrice | 8. Ulje za podmazivanje |
| 4. Gornji poklopac | 9. Četka za čišćenje |
| 5. Prekidač za uključivanje / isključivanje | 10. Češalj |

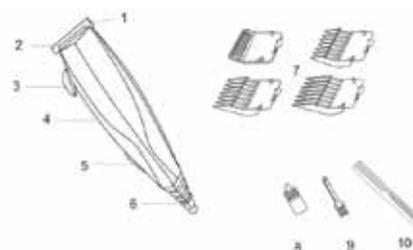

ZNAČAJKE

- Tih i snažan motor 5 W
- Češalj za oblikovanje i četka za čišćenje
- 4 češlja za šišanje (3, 6, 9, 12 mm)
- Samooštreača oštrica od negrđajućeg čelika
- Super brzi motor nudi izvrsne performanse rezanja
- Jednostavno za rukovanje

UPORABA

1. Odaberite češalj za šišanje koji odgovara dužini na koju želite da kosa bude nakon šišanja. Češljevi za šišanje su numerirani i označeni sa 1/8 "(3 mm), 1/4"(6 mm), 3/8 "(9 mm) i 1/2" (12 mm).
2. Dok je mašinica isključena, držite češalj za šišanje okrenut sa zupcima prema gore. Gurnite češalj za šišanje na oštricu dok se ne sjedne na svoje mjesto.

Odžavanje oštrice

Radni vijek oštrica ovisit će o učestalosti korištenja, njezi, tipu i stanju kose. Ova oštrica ima noževe koji ne zahtijevaju dodatno podmazivanje.

PRIJE POČETKA REZANJA KOSE

1. Provjerite radi li mašinica za kosu glatko, s blagim vibracijama.
2. Stavite ručnik oko vrata osobe čija se kosa podšišava ili šiša.
3. Osobu treba sjediti tako da joj vrh glave bude u visini očiju.
4. Očešljajte kosu.
5. Kosa koju treba šišati trebala bi biti čista i suha.
6. Držite aparat za šišanje na dlanu jedne ruke, palac čvrsto naslonjen na vrh aparata. Ergonomski rukohvat pruža udobnu kontrolu šišanja. Iako se aparat za šišanje može se koristiti lijevom ili desnom rukom, koristeći desnu ruku omogućuje vam lakši pristup ručici za podešenje dužine.



PRIJEDLOZI ZA UPORABU

Koristiti aparat da šišanje kosu bez brzih pokreta. Prebrzo pomicanje aparata može stvoriti osjećaj vuče. Tijekom šišanja koristite kratke poteze i u početku koristite najdužu vodilicu za šišanje. Uvijek možete kasnije koristiti kraće vodilice za šišanje ako želite bliži rez.

KAKO ŠIŠATI

1. Započnite sa stražnjeg dijela glave i držite mašinu za rezanje kako je prikazano, lagano pomičite prema gore pazeći da skidate željenu količinu kose.

Slojevito se probijajte do tjemena glave. Kada završite, počešljajte područje kako biste uklonili odrezanu kosu i utvrdili trebate li daljnje rezanje.

2. Ponovite isti postupak za svaku stranu glave. Obavezno podesite dužinu kose na jednaku dužinu s obje strane glave.

3. Da biste ošišali kosu na vrhu glave, držite kosu između prstiju i odrežite malu količinu. Režite sprijeda prema straga.


4. Završno šišanje može se izvesti aparatom za šišanje ili škarama.

Provjerite ima li neravnih područja na cijeloj glavi.

Za oblikovanu kosu ili brzo podrezivanje, možda biste radije koristili mašinu za šišanje bez vodilica za šišanje.

5. Podesiva poluga za upravljanje sužavanjem omogućuje vam postupnu promjenu blizine vašeg reza, bilo s vodilicom za obrezivanje ili bez nje. Kada je poluga potpuno naprijed, oštrice će vam dati najbliži rez.

Pomicanje ručice postupno unatrag povećava dužinu reza.

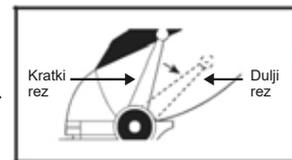

REZANJE BRADE I BRKOVA

1. Očešljajte bradu u smjeru u kojem raste.
2. Odredite dužinu na kojoj želite da brada ostane i postavite odgovarajući češalj za rezanje. Češalj 1/8 " dati će vam najkraću bradu dok će vam 1/2 " dati dužu. Ako želite dužu bradu možete koristiti češalj kao vodilicu za rezanje.
3. Započnite šišanje ispod brade i prema uhu uz liniju brade. Režite u različitim smjerovima radi ujednačene brade.
4. Lagano pomjerajte uz rub brkova kretnjom prema dolje.



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije početka čišćenja i održavanja isključite proizvod iz utičnice.

Redovito čistite aparat za šišanje kako biste osigurali produžili njegov radni vijek.

Pribor proizvođača možete očistiti vodom. Ne čistite tijelo aparata vodom ili drugim tekućinama. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili kemikalije kako bi se spriječilo oštećenje aparata.

Nemojte omotavati kabel oko uređaja.

Ovaj uređaj ne sadrži dijelove koje korisnik može servisirati. Donesite ovaj uređaj na servis ovlaštenom servisu.

SPECIFIKACIJA

Napon: 220 - 240 V AC , 50 Hz,
Snaga: 5,5 W



WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati.
Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad.
Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliže zbirno mjesto.

