



KORISNIČKE UPUTE




Prije upotrebe ovog proizvoda važno je pažljivo pročitati ovaj priručnik s uputama. Koristite proizvod samo kako je opisano i u naznačene svrhe. Držite ovaj priručnik na sigurnom mjestu. Ako ovaj proizvod predate bilo kome drugome, pobrinite se da proslijedite svu dokumentaciju koja se odnosi na ovaj proizvod.

VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

Kada koristite električne uređaje, uvijek se trebate pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće:

- Pažljivo pročitajte sve upute prije upotrebe uređaja.
- Prije uključivanja provjerite je li napajanje električnom energijom jednako onom prikazanom na ručki za napajanje.
- Nemojte rukovati uređajem s oštećenim kabelom ili utikačem ili nakon što uređaj ne radi pravilno, ili ako je na bilo koji način ispušten ili oštećen. Vratite uređaj u najbliži ovlašteni servis za pregled, popravak ili električno ili mehaničko podešavanje.
- Nikada ne stavljajte ručicu za napajanje u vodu i ne dopustite da se kabel ili utikač namoče, jer biste mogli dobiti električni udar.
- Ne dodirujte vruće površine. Koristite ručke ili gume.
- Nužan je pomni nadzor kada bilo koji uređaj koriste djeca ili njihova djeca u blizini.
- Ne koristiti na otvorenom.
- Pazite da kabel ne visi preko ruba stola ili radne površine ili da dodiruje vruće površine.
- Ne stavljajte na ili blizu vrućeg plinskog ili električnog plamenika ili u zagrijanu pećnicu.
- Morate biti izuzetno oprezni kada premještate uređaj koji sadrži vruće ulje ili druge vruće tekućine.
- Uvijek prvo priključite utikač na uređaj, a zatim utikač u zidnu utičnicu. Za isključivanje isključite bilo koju kontrolu, a zatim izvucite utikač iz zidne utičnice.
- Uređaj nemojte upotrebljavati za namjeravanu upotrebu.
- Poper koji je uključen u utičnicu ne smije ostati bez nadzora.
- Prilikom istovara kokica morate biti izuzetno oprezni. Uvijek okrenite jedinicu preko radne ploče tako da ostatak vrućeg ulja ili vode koji istječe neće uzrokovati opeklane.
- Ovaj uređaj ima polarizirani čep (jedna oštrica je šira od druge). Kako bi se smanjio rizik od električnog udara, ovaj je utikač namijenjen ugradnji u polariziranu utičnicu samo na jedan način. Ako utikač ne stane u potpunosti u utičnicu, obrnite utikač. Ako i dalje ne odgovara, обратите se kvalificiranom električaru.
- Kratki kabel za napajanje treba osigurati kako bi se smanjio rizik od zapletanja ili spoticanja dužeg kabela.
- Ako se koristi dugački kabel napajanja ili produžni kabel koji se može prepoznati:
 - Označena električna vrijednost kabela ili produžnog kabela trebala bi biti najmanje jednaka električnoj klasifikaciji uređaja.
 - Ako je aparat uzemljenog tipa, produžni kabel trebao bi biti 3-žični kabel za uzemljenje.
 - Ovim uređajima nije predviđeno rukovanje pomoću vanjskog timera ili odvojenog sustava daljinskog upravljanja.
 - Iz sigurnosnih razloga oštećeni oštećeni opskrbni kabel smije zamijeniti samo servisni centar.
 - Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu osobama (navođenje djece) sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost nije dala nadzor ili upute u vezi s korištenjem uređaja. Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

DIJELOVI UREĐAJA

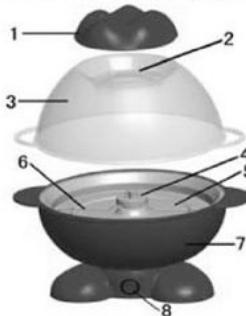

1. Plastična posuda i mjerna čaša
2. Poklopac i otvor ventila
3. Prozirni poklopac
4. Središnja tipka za zaključavanje
5. Šipka za miješanje
6. Neprimjeren prženje
7. Postolje otporno na toplinu
8. Gumb prekidača

ZNAČAJKE

- 700W
- Za izradu nauljenog i slanog kukuruza
- Treba vam samo 3-5 minuta
- Poklopac se može koristiti kao posuda za posluživanje
- Površina kokičara sa neprianjajućim slojem
- Postolje otporno na toplinu

KORIŠTENJE

- Stavite prozirni poklopac na postolje otporno na toplinu.



- Polako stavite oko 80 grama kukuruza u neprianjajuću ploču za prženje kroz otvor poklopca. Poklopac biste trebali otvoriti kad je zrno kukuruza preveliko da bi moglo proći kroz rupu.



UPOZORENJE: Nemojte uključivati Aparat za kokice prije nego što ubacite kukuruz.

- Priključite kabel za napajanje i pritisnite prekidač. Kada čujete kako se štap za miješanje počinje okretati, tada se kukuruz počinje zagrijavati.



- Tijekom zagrijavanja, nemojte stavlјati plastičnu posudu i mjernu čašu na prozirni poklopac na vrh poklopca i ventilacijskog otvora.
- S 3-5 minuta, kukuruz će se početi popirati. Papinska brzina postupno se ubrzava. Kad se brzina uspori, kukuruz je potpuno pukao. Ugasite, a zatim izvucite kabel za napajanje iz struje. Postupak će trajati oko 3-9 minuta. Vrijeme varira ovisno o količini kukuruza.
- Uhvatite ručke od postolja i poklopac, postavite tijelo i prozirni poklopac naopako, stavite kokice u prozirni poklopac. Zatim odložite poklopac za sljedeću upotrebu. Ovdje se prozirni poklopac koristi kao velika zdjela i sada bismo mogli kušati kokice. Ako dodate malo soli ili šećera, kukuruz će biti puno slatkiji i ukusniji.
- Osim toga, molimo vas da proizvod ne radi 15-20 minuta kako bi se ohladio prije sljedeće upotrebe.


Napomena: Zbog različitih vrsta kukuruza, glasnoća će se malo razlikovati. Idealna količina kukuruza je 60g. Ako istovremeno stavite malo biljnog ulja, maksimalni kapacitet je 120 g.

Potrebna količina kukuruza je prema sljedećoj tablici:

Količina kukuruza (zdjela)	Količina kokica (litara)
1/4	2 1/2
1/2	5

ČIŠĆENJE

- Prijе čišćenja, isključite uređaj iz napajanja i ostavite da se ohladi nekoliko minuta.
 - Nemojte koristiti dijelove stroja za pranje.
 - Koristite vruću sapunicu za čišćenje prozirnog poklopca i plastičnih posuda. Osušite ga nakon čišćenja.
- UPOZORENJE:** Da biste izbjegli grebanje površine, nemojte koristiti abrazivnu pastu prilikom čišćenja prozirnog plastičnog poklopca.
- Srednje brave zakrenite u smjeru kazaljke na satu, uklonite šipku za miješanje. Osušite je nakon pranja sapunicom.
 - Tanjur osušite nakon što ga obrišete mekom krpom umočenom u sapunicu da očistite površinu. Nakon ponovljene upotrebe, površina može imati štapić za mrlje. Da biste to uklonili, površinu biste mogli namazati mekom krpom umočenom u limunov sok ili ocat, a zatim osušiti nakon što je očistite mekom krpom.
- UPOZORENJE:** Ne stavlјajte postolje, kabel za napajanje i utikač u vodu ili druge tekućine.

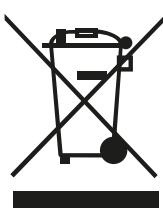

WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad. Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliže zbirno mjesto.

SPECIFIKACIJA

Napon: 230 V AC, 50/60 Hz,

Snaga: 700 W

EN-60335-2-9

