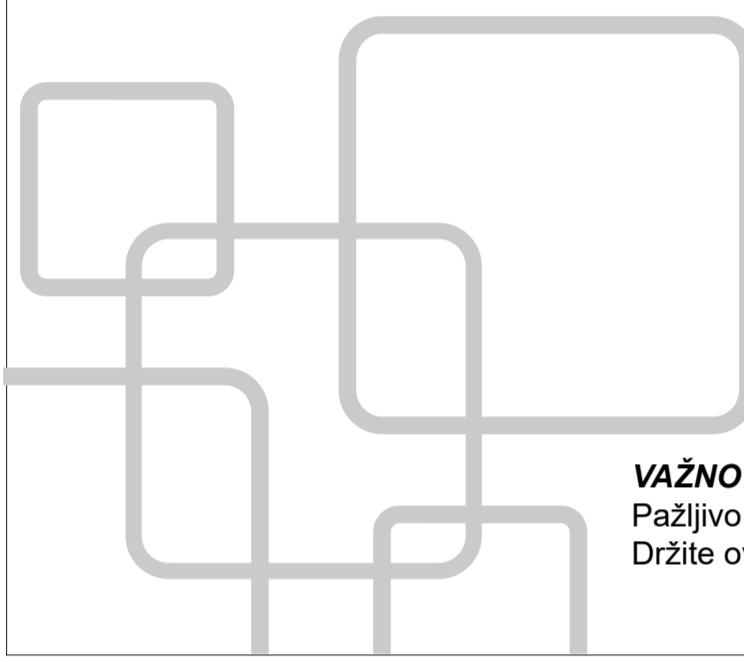


FALCOM


LED TV

KORISNIČKE UPUTE


VAŽNO

Pazljivo pročitajte ovaj priručnik prije instaliranja i rada s TV-om.
Držite ovaj priručnik pri ruci za daljnju referencu.

Postavljanje i povezivanje TV-a

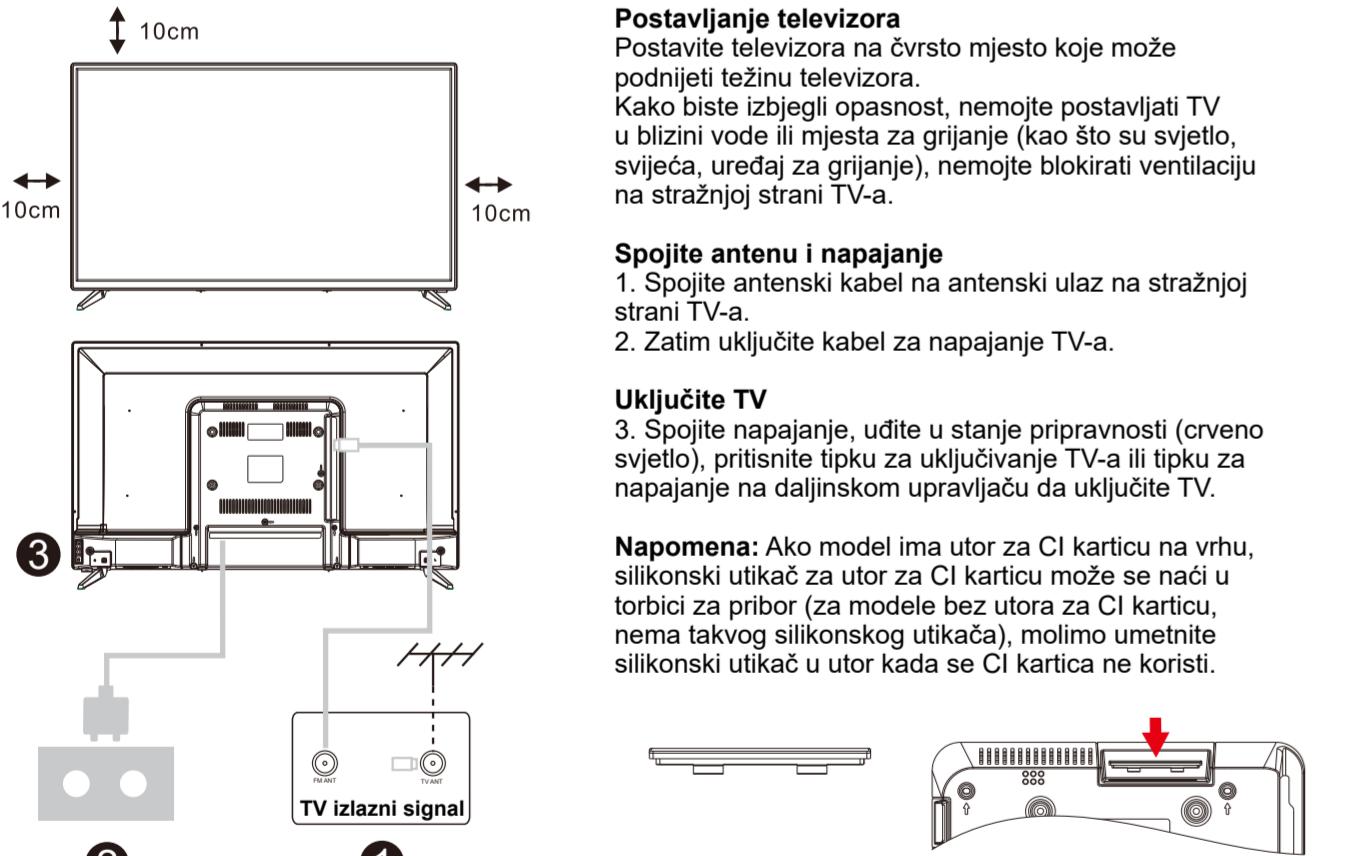

Upute za postavljanje TV postolja

Vodič za instalaciju postolja


Televizor je pakiran s TV postoljem odvojenim od ormarića. Za postavljanje TV stolnog postolja, izvršite instalaciju prema uputama u nastavku.

1. Ploča se može lako izgrevati, stoga vas molimo: Postavite meku krupu na stol i stavite TV licem prema dolje na krupu.

Napomena: Prilikom postavljanja/uklanjanja postolja uvijek provođite AC kabl.


2. Uzmite bazu. Poravnajte rupe za vijke na postolju i TV-u, a zatim umetnite vijke u rupe na postolju i zategnite ih.

Napomena: Kako biste osigurali da je TV stabilan, pricvrtite sve vijke. Postolje nekih modela TV-a dizajnirano je s uskočnim tipom, tako se ugradjuje tako da se sklopne u utor postolja umjesto vijke.

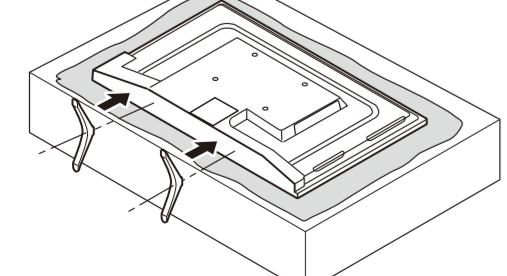

4

Sigurnosne informacije

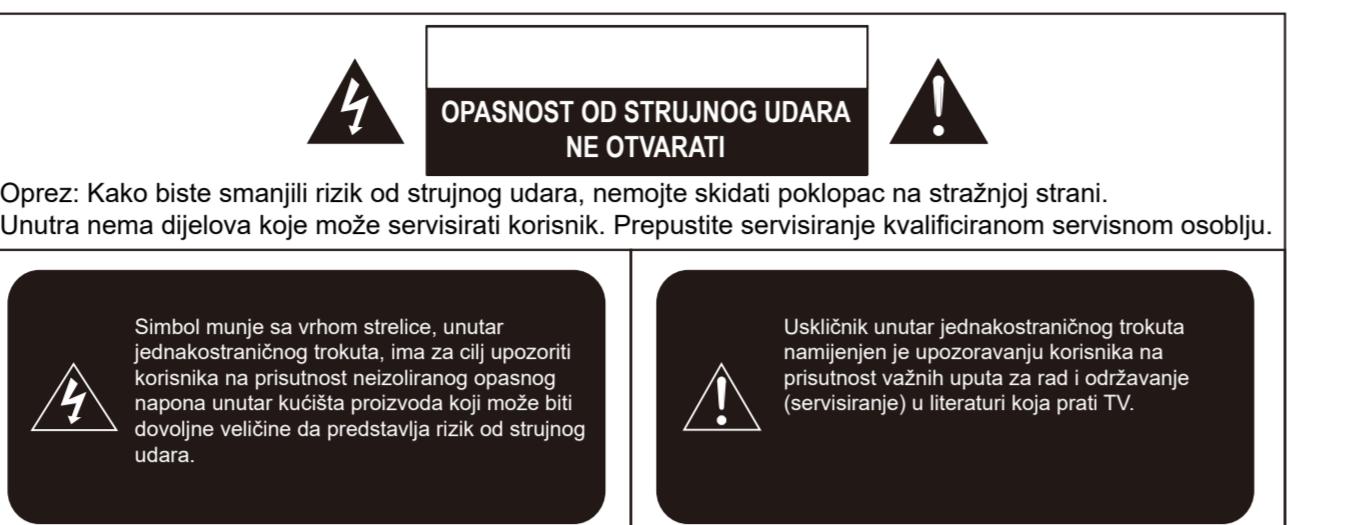

Oprez: Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte skidati poklopac na stražnjoj strani. Unutra nema dijelova koje može servisirati korisnik. Preputite servisiranje kvalificiranom servisnom osoblju.

Simbol mraza sa vodom označava jednakostranočni trokut, imaći u vidu upozorniti korisnika na prisutnost neizognivog opasnog napona unutar kućista proizvoda koji može biti dovoljne veličine da predstavlja rizik od strujnog udara.

Usporišnik unutar jednakostranočnog trokuta označuje da je u upozorenju korisnik na prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u literaturi koja prati TV.

UPOZORENJE: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAGI.

OPREZ: PROMJENE IZMJENE KOJE NISU ODOBRENE OD STRANE ODGOVORNE ZA USKLADENOST PRAVILA FCC-a MOGU IZBJEĆI OVLASTITI KORISNIKA ZA UPRAVLJANJE OVOM OPREMOM.

Sigurnosno upozorenje

Prije uporabe uređaja, pročitajte ovaj priručnik.

POZOR: Ne izlažite jedinicu na nestabilnoj podlozi, postolje, trončac, nosač, stol ili polici.

• Ne izlažite jedinicu izravnoj sunčevu svjetlosti ili drugim izvorima topline.

• Nemojte rukovati tekućinama u blizini ili na jedinicu.

• Nikada nemojte proljaviti bilo kakvu tekućinu u jedinicu.

• Ne stavljamte jedinicu blizu uređaja koji stvaraju magnetsku polju.

• Ne stavljamte teške predmete na uređaj.

TEMPERATURA

• Nemojte postavljati jedinicu blizu ili iznad radijatora ili grijaca.

• Ako je vaša jedinica izmenjena premještena s hladnog na toplo mjesto, isključite kabel za napajanje na najmanje dva sata kako bi se vlagi koja se stvaraju unutar jedinice mogla potpuno osušiti.

VLAZNOST

• Ne izlažite uređaj kiši, vazi ili mjestu blizu vode.

• Osigurajte sušenje u zatvorenom prostoru, ohladite.

VENTILACIJA

• Otvore za ventilaciju držite slobodnima.

UPOZORENJE: (primjenjivo samo na modelle preko 7 kg)

Nikada nemojte postavljati televizor na nestabilno mjesto. Televizor može pasti i uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.

Mnoge ozljede, osobito djece, mogu se izbjegti poduzimanjem jednostavnih mjeru opreza kao što su:

- Koristeњe ormarića ili postolja koje preporučuju proizvođač televizora.

- Koristite samo namještaj koji može sigurno podržati televizor.

- Povećajte razdaljinu između televizora i stolice na koju se nosiće namještaj.

- Ne postavljajte televizor na visok namještaj (na primjer, ormare ili police za knjige) bez priručivanja i namještaja i televizora na odgovarajući oslonac.

- Ne stavljamte televizor na ikanih ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizora i pratećeg namještaja.

- Edukacija djece o opasnosti penjanja na namještaj kako bi došla do televizora ili njegovih kontrola. Ako se vaš postojeći televizor zadržava i premješta, treba primijeniti ista razmatranja kao gore.

1

Važne sigurnosne mjere

- Pročitajte ove upute.
- Sačuvajte ove upute.
- Obratite pažnju na sva upozorenja.
- Izljetite sve upute.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini vode.
- Cjevite samo suhom kromu.
- Usporišnik unutar jednakostranočnog trokuta, imaći u vidu upozorenje korisnika na prisutnost neizognivog opasnog napona unutar kućista proizvoda koji može biti dovoljne veličine da predstavlja rizik od strujnog udara.
- Usporišnik unutar jednakostranočnog trokuta, imaći u vidu upozorenje korisnika na prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u literaturi koja prati TV.
- UPOZORENJE: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAGI.
- OPREZ: PROMJENE IZMJENE KOJE NISU ODOBRENE OD STRANE ODGOVORNE ZA USKLADENOST PRAVILA FCC-a MOGU IZBJEĆI OVLASTITI KORISNIKA ZA UPRAVLJANJE OVOM OPREMOM.
- 1) Koristite samo dodatke/pribor koji je određio proizvođač.
- 2) Koristite samo s kolicinom, postoljem, trončcem, držačem ili stolom koji je određio proizvođač ili koji se prodaju s uređajem. Kada se koristi kolica, budite oprezni pri pomicanju kombinacije kolica/aparata kako biste izbegli prevrtanje ozljeda.



13) Isključite ovaj uređaj iz struje tijekom grmljavine ili kada se ne koristi dulje vrijeme.

- Opredjete:
- 14) Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, nemojte izlagati ovaj uređaj kiši ili vlaži.
 - 15) Mrežni utikač se koristi kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje mora ostati spreman za rad.
 - 16) Uticnica mora biti postavljena u blizini opreme i mora biti lako dostupna.
 - 17) Ovaj se proizvod nikada ne smije postavljati u ugrađenu instalaciju kao što je polica za knjige ili stalak osim ako nije osigurana odgovarajuća ventilacija ili ako se pridržava uputa proizvođača.
 - 18) Aparat se ne smije izlagati kapanjem ili prskanjem i da se na aparat ne smiju stavljati predmeti napunjeni tekućinom, poput vase.
 - 19) Ne stavljamte nikakve izvore opasnosti na uređaj (npr. predmete napunjene tekućinom, upaljene svijeće).
 - 20) Montaža na zid ili strop - Uredaj treba montirati na zid ili strop samo prema preporuci proizvođača.
 - 21) Nikada ne postavljajte TV, daljinski upravljač ili baterije blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost. Kako biste sprječili širenje vatre, svijeće ili drugi plamen uvek držite podajte od TV-a, daljnog upravljača i baterija.
 - 22) USB terminal bi trebao biti napunjeno s 0,5 A u normalnom radu. Ove upute za servisiranje mogu koristiti samo kvalificirani serviseri. Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte obavljati nikakve druge servise osim onih navedenih u uputama za uporabu. Osim ako niste kvalificirani za to.
 - 23) Baterija se ne smije izlagati prekomjernoj toplini kao što je sunce, vatra ili slično.
 - 24) Ova oprema je električni uređaj klase II ili dvostrukog izoliranja. Dizajniran je na način da ne zahtijeva sigurnosnu vezu s uzemljenjem.
 - 25) Maksimalna temperatura okoline koja se koristi je 45 stupnjeva. Maksimalna visina korištenja je 2000 metara

2

TV tipke i terminalska sučelja




Display \ Sakrij tipke (Ikone): Kada se ne pojavi ikona gumba, pritisnite tipku, ikona tipke će se pojaviti kao na slici iznad, ikona tipke će se automatski isključiti nakon 5 sekundi neaktivnosti. Odabir ikone: Kratko pritisnite gumb, pomaknite petlju udesno, odaberite ikonu. Odabir funkcije ikone: Dugo pritisnite tipku za postizanje funkcije odabrane ikone. Opis ikone:

- : Ikona isključenja : Odgovara tipki "POWER" na daljinskom upravljaču.
- : Ikona izbornika : Odgovara tipki "MENU" na daljinskom upravljaču.
- : Ikona izvora : Odgovara tipki "SOURCE" na daljinskom upravljaču.
- : Ikona CH+ : Odgovara tipki "CH+" na daljinskom upravljaču.
- : CH- ikona : Odgovara tipki "CH-" na daljinskom upravljaču.
- : Ikona Volume+ : Odgovara tipki "VOL+" na daljinskom upravljaču.
- : Ikona za glasnoću : Odgovara tipki "VOL-" na daljinskom upravljaču.

Dijagram povezivanja vanjskog uređaja

Sučelje terminala

Napomena: Slijedi različita terminalska sučelja, stvarni položaj i raspored, broj različitih modela može biti različiti.

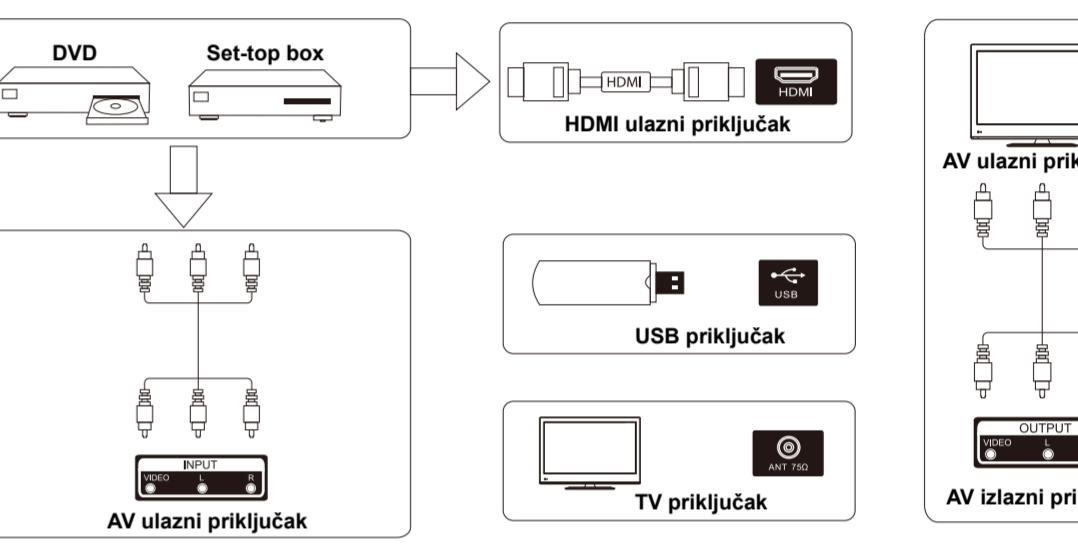

3

Specifikacije

Veličina ekrana	Potrošnja energije	Dodaci
24"	36 W	
28"	36 W	
32"	32 W / 56 W	
39"/40"	60 W / 70 W / 76 W / 90 W	Korisničke upute x1
42"	65 W / 67 W / 70 W / 90 W	Daljinski upravljač x1
43"	70 W / 80 W / 90 W	Kabel za napajanje x1
50"	100 W / 120 W / 135 W	AAA baterije x2 (opcionalo)
55"	110 W / 135 W / 140 W / 160 W	
58"	120 W / 135 W / 160 W	
65"	160 W / 165 W / 195 W	
75"	185 W / 230 W / 250 W / 260 W	

★ VIJEK TRAJANJA: 60,000 sati



Izrazi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI logo su zaštićeni znaci ili registrirani zaštićeni znaci tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

UPOZORENJE

- Nikada ne postavljajte televizor na nestabilno mjesto. Televizor može pasti i uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt. Mnoge ozljede, osobito djece, mogu se izbjegti poduzimanjem jednostavnih mjeru opreza kao što su:
1. Koristeњe ormarića ili postolja koji preporučuju proizvođač televizora.
 2. Koristite samo namještaj koji može sigurno podržati televizor.
 3. Pazite da televizor ne stoji na visokim namještajima (na primjer, ormare ili police za knjige).
 4. Ne postavljajte televizor na visok namještaj (na primjer, ikanih ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizora i pratećeg namještaja, televizora na odgovarajući oslonac).
 5. Ne postavljajte televizor na ikanih ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizora i pratećeg namještaja.
 6. Edukacija djece o opasnosti penjanja na namještaj kako bi došla do televizora ili njegovih kontrola.

Ako se vaš postojeći televizor zadržava i premješta, treba primijeniti ista razmatranja kao gore.

Zidni vijak: 22-24 inča M4, 28-70 inča M6, 75 inča M8

Napomena: ne mojte vještati pod kutom kako biste izbjegli rizik od pada.

Korisničke upute samo za referencu

6

Korisničke upute samo za referencu

7