



IRRADIO

TECHNOLOGY TO PLAY



RC184

RADIO SVEGLIA AM/FM

AM/FM Radio

Radio reloj AM/FM




Manuale d'Uso



Korisnički priručnik

UPUTE ZA UPORABU

Opis

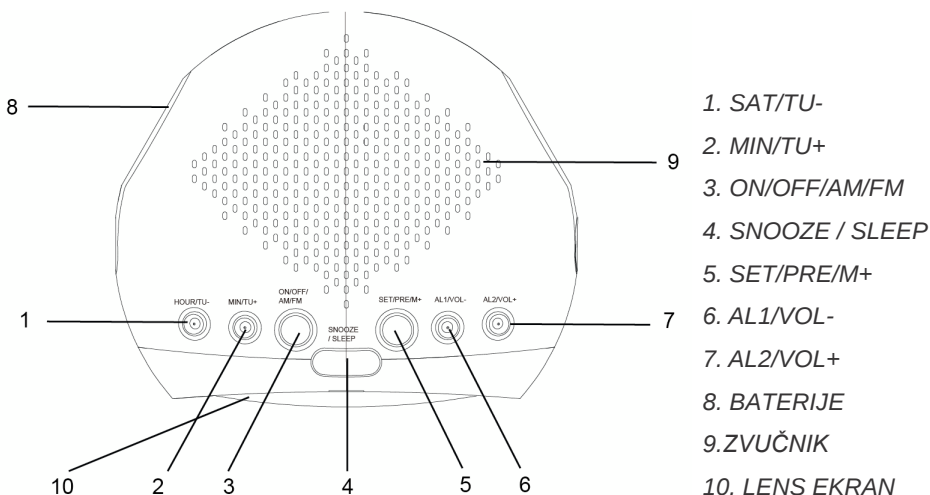

POVEZIVANJE RADIA

Uključite AC kabel u utičnicu. Kada dođe do prekida i obnavljanja električne energije, sat na zaslonu će prikazivati vrijeme. Pobrinite se da resetujete vrijeme i vrijeme alarma za pravilan rad.

POSTAVKE VREMENA

Pritisnite i držite 'vrijeme' (time), set/pre/m+ (5), zatim će sat na zaslonu treptati. Pritisnite min/tu+ (2) ili hour/tu- (1) za postavljanje sata na zaslonu. Pritisnite set/pre/m+ (5) ponovo, kada želite da završite postavke, sat na zaslonu neće treptati.

OPERACIJA RADIA

Pritisnite ON/OFF/AM/FM (3) jednom, radio će se uključiti, pritisnite ON/OFF/AM/FM (3) opet za odabir AM ili FM. Pritisnite Min/tu+ (2) ili hour / tu-(1) za podešavanje željene frekvencije.

Pritisnite al 2/vol + (7) za pojačanje zvuka, maksimalna razina zvuka je 16. Pritisnite al 1/vol-(6) za smanjivanje zvuka, minimalna razina zvuka je 0.

OPERACIJE MEMORIJE

Radio sat može čuvati 10am i 10fm uključeni način radio reprodukcije, odaberite vaš željeni bend (fm/am), pritisnite min/tu+ (2) ili hour / tu-(1) za odabir vaše željene frekvencije, dugi pritisak na set/pre/m+ (5) za ulazak na tvornički način, programski broj će prikazati te će treptati na zaslonu (8), zatim kratko pritisnite hour/tu- (1) ili min/tu+ (2) za odabir željenih memorijskih brojeva od p1 do p10. Pritisnite set/pre/m+ (5) za potvrđivanje vaših postavki memorije. Ponovite gornje korake, možete čuvati vaše željene stanice, nakon što su postavke uredi, pritisnite set/pre/m+ (5) za odabir vaše programske frekvencije, te za uživanje radio difuzije. Dugi pritisak on/off/am/fm (3) za isključivanje radia.

Funkcije alarma

ALARM 1 sa zvučnim signalom

U načinu rada za prikaz sata, pritisnite al 1/vol- tipku (6) jednom za odabir alarma sa zvučnim signalom, al 1 tipka zvučnog signala i vrijeme prikaza alarma će treptati. Koristeći tipku hour/tu (1) i tipku min/ tu (2) postavljate željeni sat vašeg alarma.

POSTAVKE ALARM 1 RADIA

U načinu rada za prikaz sata, pritisnite tipku al 1/vol (6) dva puta za odabir alarma radia, al1 radio ikona i vrijeme prikaza alarma će treptati. Koristeći tipku hour/tu (1) i tipku min/ tu (2) postavljate željeni sat vašeg alarma.

ALARM 2 sa zvučnim signalom

U načinu rada za prikaz sata, pritisnite tipku al 2/vol (7) jednom, za odabir alarma sa zvučnim signalom, al2 ikona zvučnog signala i vrijeme prikaza alarma će treptati. Koristeći tipku hour/tu (1) i tipku min/ tu(2) postavljate željeni sat vašeg

alarma.

POSTAVKE ALARM-A 2 RADIA

U načinu rada za prikaz sata, pritisnite tipku al 2/vol (7) dva puta za odabir alarma radia, al2 ikona radia i vrijeme prikaza alarma će treptati. Koristeći tipku hour/tu (1) i tipku min/ tu(2) postavljate željeni sat vašeg alarma.

Funkcija mirovanja

Ako želite da slušate radio dok je on u stanju mirovanja, možete koristiti funkciju mirovanja sa postavkama vremena mirovanja. Kada je radio uključen, pritisnite tipku sleep / snooze(4) za ulazak u način mirovanja, 90 br prikazuje na led zaslonu (10). On navodi 90-tak minuta spavanja i da bude postavljeno u sekvenci 90-80-70-60-50-40-30-20-10-isključeno. Pritisnite tipku sleep / snooze (4) za odabir vašeg željenog vremena mirovanja, timer mirovanja će se promijeniti svakih 10 minuta nakon što pritisnete tipku sleep (4). Uređaj će prestati raditi kada timer odbrojava od postavljenog vremena do kraja i kada se isključi samo.

Funkcija odgode

Na načinu rada zvuka alarma, pritisnite on/off/am/fm (3) za stopiranje alarma, alarm neće nastaviti raditi, ali ako pritisnete tipku sleep/snooze (4) za stopiranje alarma, ikona al led prikaza (10) će treptati, i alarm će nastaviti raditi nakon 9 minuta.

Rezervna baterija

Ovaj sat ima rezervni sistem za osiguravanje kontinuirane operacije u slučaju nestanka struje. Umetnite jednu 9-voltnu bateriju i mehanizam sata će nastaviti održavati trenutno vrijeme i program alarma.

OPSEG FREKVENCIJE: AM: 522~1620kHz
 FM: 87.5~108MHz

ZASLON SATA: 24 SATNI FORMAT

OPERACIJE BATERIJE: AC 230V ~50Hz

KAPANJE I VENTILACIJSKA UPOZORENJA

Uređaj ne bi trebao biti izložen kapanju ili prskanju, te objekti napunjeni tekućinama kao što su vaze ne bi trebale biti postavljene na uređaju. Normalna ventilacija proizvoda ne smije ometati namjeravanu upotrebu.