

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu. Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevezite isključivo u izvornom pakiranju.

VAŽNE MJERE SIGURNOSTI


- Djeci ne dozvolite rukovanje ili igranje s uređajem. Držite uređaj i naponski kabel van dohvata djece.
- Ovaj uređaj smiju koristiti osobe smanjenih fizičkih i mentalnih sposobnosti, ili neiskusne osobe pod prikladnim nadzorom, ili ukoliko su upoznate kako koristiti ovaj proizvod na siguran način, te shvaćaju moguću opasnost.

VAŽNE MJERE SIGURNOSTI

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU

- Prije spajanja adaptera u utičnicu, provjerite da tehnički detalji na nazivnoj deklaraciji odgovaraju električnom naponu utičnice.
- Uređaj je osmišljen za mljevenje zrna kave. Koristite ga u domaćinstvu, uredu, itd.
- Ne koristite ga u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- Uređaj ne stavljamte na nestabilne površine.
- Uređaj uvijek postavljajte na ravnu, stabilnu i čvrstu površinu.
- Pobrinite se da kontakti utikača ne dođu u dodir s vodom ili vlagom.
- Ne prskajte uređaj vodom ili drugom tekućinom. Ne perite ga tekućom vodom niti uranjajte u vodu ili bilo kakvu drugu tekućinu.
- Uređaj ne uključujte kada je prazan. Neispravna upotreba uređaja negativno će utjecati na njegov vijek trajanja.
- Najdulje neprekidno vrijeme rada je 30 sekundi. Nakon 30 sekundi neprekidnog rada uređaj ostavite da odmori 2 minute.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz naponske utičnice ako ga nećete koristiti i ako ga ostavljate bez nadzora, prije postavljanja ili uklanjanja poklopca i prije čišćenja.
- Uređaj ne stavljamte na ili u blizinu plinskog štednjaka, u blizinu otvorenog plamena ili drugih uređaja koji su izvor topline.
- Ne stavljamte teške predmete na naponski kabel. Pobrinite se da naponski kabel ne visi s ruba stola i da ne dodiruje vrelu površinu.
- Ne iskopčavajte iz naponske utičnice povlačeći za kabel. Time možete oštetiti kabel ili utičnicu. Iskopčajte uređaj iz utičnice laganim povlačenjem utikača.
- Ako je naponski kabel oštećen, zamijenite ga u ovlaštenom servisnom centru. Zabranjeno je koristiti uređaj s oštećenim naponskim kabelom ili utikačem.
- Kako bi izbjegli opasnost od električnog udara, uređaj ne popravljajte sami niti činite ikakve preinake. Sve popravke i preinake vršite isključivo u ovlaštenom servisnom centru. Neovlašteno servisiranje uređaja tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.

OPIS PROIZVODA

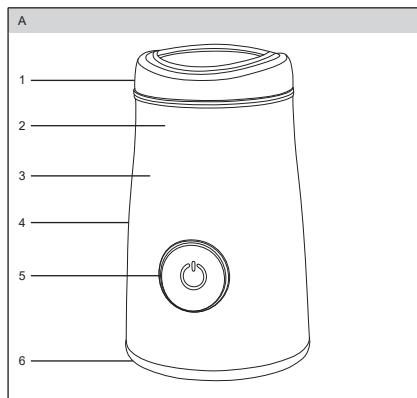

- 1 Poklopac
- 2 Lijevak za punjenje od nehrđajućeg čelika zapremine 50 g zrna kave
- 3 Oštrica za mljevenje od nehrđajućeg čelika smještena je u dnu lijevka za punjenje
- 4 Postolje s motorom
- 5 Tipka za uključenje mлина
- 6 Spremnik naponskog kabla

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Uklonite mlin za kavu iz ambalaže.
- Uklonite poklopac A1 okretanjem suprotno kazaljci na satu. Operite poklopac A1 pod tekućom vodom i kuhinjskim sredstvom za čišćenje. Isperite tekućom vodom i temeljito osušite. Obrišite lijevak za punjenje A2 i oštircu A3 lagano namočenom krpom te zatim osušite.

Pažnja:
Pri čišćenju oštrice za mljevenje A3, budite pažljivi kako se ne bi ozlijedili.

RUKOVANJE MLINOM ZA KAVU

- Odmotajte kabel iz spremnika A6.
- Uklonite poklopac A1 okretanjem suprotno kazaljci na satu. Usipajte zrna kave u lijevak A2. Maksimalna zapremina lijevka A2 iznosi 60 g. Ne punite ga iznad ruba.
- Postavite poklopac A1 na lijevak A2 i okrenite u smjeru kazaljke na satu dok ne začujete klik. Poklopac A1 je sada učvršćen na mjestu i neće se pomaknuti.
- Ukopčajte mlinac u električnu utičnicu i pritisnite tipku za uključenje A5 kako bi ga pokrenuli. Mlin radi dok je tipka A5 pritisnuta. Finoču mljevenja regulirajte duljinom trajanja mljevenja. Dulje mljevenje daje finije mljevenu kavu.

Pažnja:
Mlin je opremljen sigurnosnim sklopolom kojim se sprečava rad ako poklopac nije ispravno postavljen.

Najdulje neprekidno vrijeme rada je 30 sekundi. Nakon 30 sekundi neprekidnog rada uređaj ostavite da odmori 2 minute.



Savjet:
Kavu uvijek pripremajte od svježe mljevenih zrna.
Unaprijed mljevena kava gubi okus i aromu.

- Za završetak rada otpustite tipku A5. Iskopčajte mlinac iz naponske utičnice. Okrenite poklopac A1 suprotno od kazaljke na satu kako bi ga otvorili. Mljevenu kavu stavite u odgovarajući posudu.
- Ako želite samijeti još kave, ponovite postupak.
- Uvijek iskopčajte mlinac iz električne utičnice nakon upotrebe i očistite ga prema uputama u poglavljiju Čišćenje i održavanje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uređaja, iskopčajte ga iz utičnice.
- Očistite poklopac A1 topлом vodom i kuhinjskim sredstvom za čišćenje. Zatim isperite čistom vodom i temeljito osušite mekom krpom.
- Očistite preostalu kavu iz lijevka A2 i sa oštircu za mljevenje A3. Zatim obrišite vlažnom krpom i temeljito osušite.

Pažnja:
Pri čišćenju oštrice za mljevenje A3, budite pažljivi kako se ne bi ozlijedili.

- Suhom ili vlažnom krpom čistite postolje uređaja A4.
- Postolje nikada ne uranjajte u vodu ili drugu tekućinu.
- Ne koristite otapala ili razrjeđivače, abrazivna sredstva za čišćenje, itd. za čišćenje bilo kojeg dijela uređaja. Time ćete oštetiti površinu uređaja.

ČUVANJE

- Kada ne koristite uređaj, čuvajte ga na suhom i van dohvata djece. Prije odlaganja uređaja, namotajte kabel u spremnik A6 i zatvorite poklopac A1 kako u lijevak ne bi ulazila prašina A2.

**UPUTE I INFORMACIJE
O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA**
Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu.

Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i sprječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.