

KORISNIČKE UPUTE

Pročitajte upute prije uporabe te i sačuvajte



VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Kada koristite električni uređaj, posebno kada su djeca u blizini, osnovne sigurnosne upute se moraju pratiti, kao što su sljedeće:

Za izbjegavanje rizika od smrti ili ozljeda električnim udarom:


- Isključite uređaj prije čišćenja.
- Ne stavljamte i ne pohranjujte uređaj na mesta sa kojih može pasti ili sa kojih može biti povučen u kadu ili u sudoper.
- Ne koristite kada se kupate, niti u tušu.
- Ne stavljamte i ne ispuštajte u vodu ili u neku drugu tekućinu.
- Ne koristite uređaj koji je pao u vodu. Odmah ga isključite.

Za izbjegavanje rizika od požara, električnog spoja, vatre ili drugih ozljeda osoba.


- Uredaj koristite samo za ono za šta je namijenjen, onako kako je opisano u ovom priručniku. Ne koristite pribor koji nije preporučen od proizvođača.
- Ovaj uređaj se ne smije ostavljati bez nadzora kada je uključen.
- Potreban je nadzor kada se uređaj koristi u blizi djece ili osoba sa invaliditetom ili ako ga koriste takve osobe.
- Uredaj ne bi trebao raditi ako su mu oštećeni utikač ili kabel, te ako ne radi pravilno.
- Kabel čuvajte dalje od vrućih površina.
- Ne uvijajte, ne vucite ne uvrćite kabel oko uređaja.
- Nikada ne ispuštajte i ne stavljamte predmete u otvore na uređaju.
- Prije uporabe uvjertite se das u oštice postavljene pravilno.
- Ne ostavljajte uređaj ni na kakvu površinu dok radi.

Uredaj ne koristite ako mu je oštećen ili pokvaren češalj ili ako nedostaje zubiju u oštricama, jer se mogu pojavit ozljede

DIJELOVI

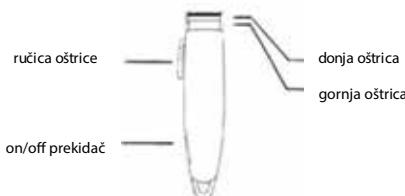

PRIBOR

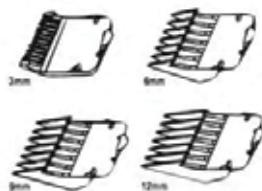

PORAVNANJE OŠTRICE

Vaš brijač je pažljivo ispitana kako bi se osiguralo da su oštice namazane i poredane prije nego napuste našu fabriku.
Oštice se moraju rastaviti ako su izvadene zbog čišćenja ili zamjene.
Kako biste rastavili oštice, jednostavno spojite gornje i donje zube oštice prema gore, točku po točku (gornji kraj oštice zuba treba biti otrplike 1,2mm iz stražnje oštice). Uporedite vaše oštice sa slikom.
Ako je sklapanje oštice nepravilno, dodajte par kapi ulja na oštice, uključujući brijač nekoliko sekundi, te ga ponovno isključite. Lagano opustite vijke te podesite oštice. Zategnite vijke nakon što su oštice podešene.

ULJE

za održavanje vašeg uređaja u vrhunskom stanju, oštice se trebaju naujiti nakon nekoliko šišanja.
Ne koristite ulje za kosu, mast, ulje pomješano sa keratinom ili neki drugi rastvarač. Kako će rastvarač ispariti i ostaviti tanki sloj ulja to bi usporilo pokrete oštice.



- Cuvajte aparat blago u suprotnosti od glave sa zubima česlja okrenutim prema gore. Postepeno i polako podižite aparat, radeci prema gore i prema dolje, kroz kosu, šišanjem samo po malo.
- Kada ste ošišali, postepeno podižite glavu aparatova prema vama. Nastavite šišati stražnji dio od dna vrata prema gore.



Dijagram 1.

KORAK 2 – STRAŽNA STRANA GLAVE

Stavite česalj od 9mm ili od 12mm koji se nalazi u priboru (#3 ili #4), te ošišajte stražnju stranu glave (pogledajte dijagram 2.).



Dijagram 2.

KORAK 3 – STRANA GLAVE

Zamjenite za jedan kraći česalj od 3mm ili od 6mm, te šišajte bočne zaliske i kosu koja se nalazi iza ušiju. Zatim zamjenite za veći česalj od 9mm ili od 12mm i nastavite šišati prema vrhu glave (pogledajte dijagram 3.).



Dijagram 3.

KORAK 4 – VRH GLAVE

- Koristeći česalj od 9mm ili od 12mm ošišajte vrh glave sa stražnje strane prema prednjoj nasuprot smjeru u kojem kosa normalno raste (pogledajte dijagram 4.). U nekim slučajevima ovo će možda zahtijevati preokret ili šišanje sa prednje strane prema stražnjoj.
- Dodajte česalj od 3mm ili od 6mm za postizanje kratkog šišanja.
- Za viši kosu na vrhu, koristite česljeve koji to omogućuju i podignite kosu na vrhu glave. Ošišajte preko česlja sa kosom podignutom prema gore ili čuvajte kosu medju prstima za podizanje, te tako ošišajte do željene duljine (pogledajte dijagram 5 i 6). Uvijek radite sa početkom od stražnje strane. Postepeno možete kosu skratiti smanjujući razmak između prstiju/česlja i glave. Počesljajte ošišanu kosu, te provjerite da li postoje neoshišani pramenovi.

RUČICA NOŽA

Ručica je postavljena blizu vašeg palca (ako ste dešnjak), pa se lako može prilagoditi dok vam je u ruci. Ručica dodaje svestranstvo vašem aparatu omogućavajući vam da postepeno promijenite bliskost vašeg šišanja bez dodatka česlja.
Kada je vaše ručica u najvišem položaju, oštice će vam dati najblže šišanje, te će kosu ostaviti veoma kratkom. Ako povucete ručicu dolje smanjujete duljinu sjećanja.
U njenoj najnižoj poziciji ručica će kosu ostaviti u duljini otprilike kao i kod #1 česlja.
Ručica će tako proizvesti vijak trajanja oštice kada budete koristili različite ivice šišanja uz svakim postavkama.
Pored toga, ako ekstremno teško šišanje zablokira oštice, pomoći će vam da sklonite kosu koja je zaglavljena između dvije oštice, bez da ih razdvajate.
Dok uredaj radi brzo promijenite ručicu sa 'krako šišanje' na 'dugo šišanje', nekoliko puta. Radeci ovo svaki put nakon što završite vašem uredaju će pomoći da čuvate oštice čistima od kose, a ako vaš aparat zaustavi šišanje i ovo ne pomaže, vaše oštice su tupe. Zamjenite ih sa novima.



kratko šišanje

Dugo šišanje

UPUTE ZA ŠIŠANJE

Prije početka šišanja:

- Pregledajte aparat, uvjerite se da nema ulja između zubiju oštice, te uključite uredaj za raspodjelu ulja, te se uvjerite da radi glatko. Očistite višak ulja. Ovo se treba uraditi nakon svake uporabe. Dok koristite aparat, okrenite kabel vremenom kako biste izbjegli zapetljavanje.
- Postavite osobu kako bi njena glava bila otrplikite u razini vaših očiju. Ovo olakšava vidljivost dok šišate, te omogućava lakše upravljanje uredajem.
- Prije šišanja, uvijek prvo počesljajte kosu kako bi ste otpetljali i postavili u normalni položaj.
- Stavite ručnik oko vrata i ramena osobe koje šišate.

PODSJETNICI

Polako i opušteno šišajte kosu. Koristite lagane poteze za postepeni rad preko cijele glave. Uvijek skinite malo kose s vremenom, uvijek možete ošišati još kose dodatno. Kako radite, česalj kosu povremeno vraća u način na koji šišate. Kada šišate ovim uredajem, bolje je da je kosa suha, ne mokra. Sa suhom kosom je mnogo lakše kontrolirati.

POČETAK ŠIŠANJA

Šišanje zahtijeva vježbu, pa je uvijek bolje ostaviti kosu dužom prvih nekoliko puta, dok ne shvatite koliko dužinu želite, te koji vam je česalj potreban za šišanje.

DODATNI ČEŠLJEVI (pogledajte glavni dijagram)

- Dodatni česalj #1 ostavlja 3mm (1/8inch) duljine kose.
Dodatni česalj #2 ostavlja 6mm (1/4inch) duljine kose.
Dodatni česalj #3 ostavlja 9mm (3/8inch) duljine kose.
Dodatni česalj #4 ostavlja 12mm (1/2inch) duljine kose.

Svaki dodatni česalj je označen prema njihovoj vanjskoj srednjoj površini.

Za pričvršćivanje česlja, cuvajte sa njegovim Zubima prema gore, te povucite duž oštice aparat, dok prednja strana česlja ne ulegne čvrsto protiv oštice aparat. Za sklanjanje česlja, jednostavno ga povucite prema gore i odvojite od oštice. Za šišanje, dopustite da česalj aparat ošiša na svoj način kada prođe kroz kosu. Ne forsirajte aparat. Takođe zapamtite da trebate počešljati kosu povremeno kako biste sklonili ošišanu kosu.

KORAK 1 – POTILJAK VRATA

- Pričvrstite česalj od 3mm ili od 6mm.
- Cuvajte kraj aparatova podignut, te započnete šišanje, započevši od centra glave prema bazi vrata (pogledajte dijagram 1).



Dijagram 4.




Dijagram 5.



za blisko šišanje
strani, okrenite (pogledajte
vrhovi oštice će
dobiti čistu liniju

- ## KORAK 5 – POSLJEDNJI DODIR
- Konačno, koristite ručicu bez dodatka česlja oko baze vrata, strana vrata i usiju.
 - Kako biste radili čistu pravu liniju na bočnoj aparat okretanjem strane prema gore dijagram 7.).
 - Pritisnite aparat na desni ugao na glavi, polagano dodirivati kožu. Na ovaj način čete kuo što bi je dao i brijač.

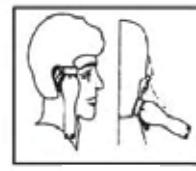

Dijagram 7.

- ## KRATKI ZAŠILJENI STILOVI – KRATKA ŠIŠANJA
- Počnete sa najdužim česljem (12mm), ošišajte sa stražnje strane vrata prema kruni. Čuvajte česalj ravno protiv glave, te polako pomjerajte aparat preko kosu, kao što je prikazano (pogledajte dijagram 8.)
 - Koristite istu proceduru sa niže strane na višu stranu glave, kao što je naslikano. Zatim ošišajte kosu u smjeru u kojem raste od prednje strane prema kruni, zatim ošišajte strane.
 - Kako biste dali izgled 'flat top' kosu na vrhu glave treba biti ošišana preko vrha ravno koristeći česljeve.
 - Koristite kratke česljeve za šišanje kose prema dolje prema vratu, kako je opisano. Počesljajte kosu i provjerite neravnomjerna područja, te ih ošišajte kako je već opisano.



Dijagram 8.