




## Molimo vas da pročitate ove upute prije uporabe

Ime uređaja: Električni aparat za brijanje

Model NO.: ZLN0436

Snaga: DC 2.4V 100mA

Adapter: AC 230V 50Hz

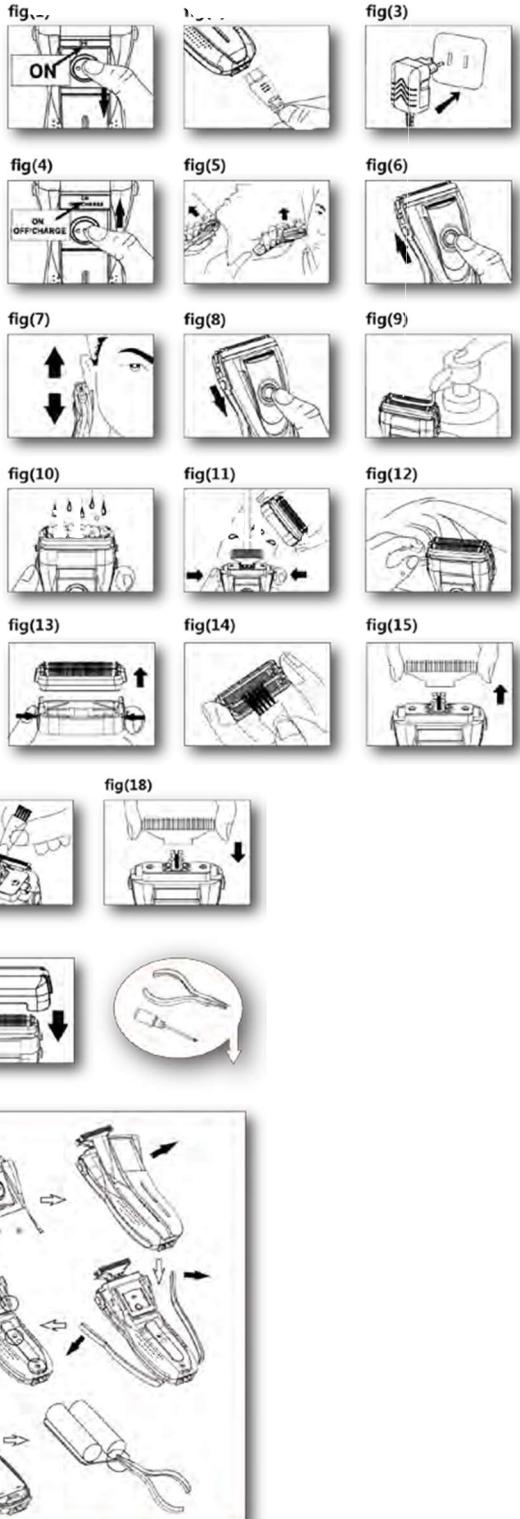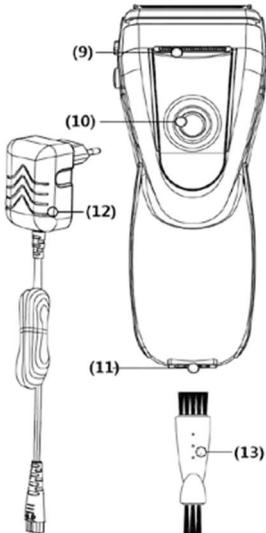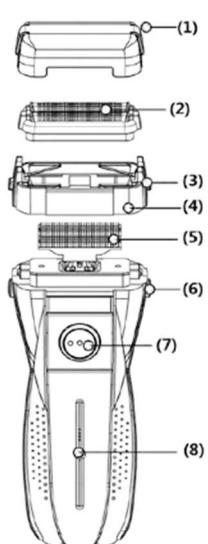

Ako je vanjska folija oštećena nemojte ju ponovno upotrebljavati jer može izazvati iritaciju kože.

Vanjska folija i oštrica imaju ograničen životni vijek. Kako biste osigurali najbolje rezultate, preporučujemo vam da ih zamijenite pravilno.

Molimo vas da ne punite na mjestima gdje je temperature manja od 0 °C (104 °F) , gdje ima direktnе sunčeve svjetlosti ili zagrijavanja ili izvora vlage.

Molimo vas da koristite priloženi adapter pakovanja.

Molimo vas da uređaj osušite prije punjenja.

Uređaj držite izvan dohvata vode, vaše ruke trebaju biti suhe prilikom punjenja uređaja.

Kada isključite kabel za napajanje sa AC napajanja, jako povlačenje može oštetiiti uređaj.

Uređaj pohranite na suho mjesto kako biste izbjegli oštećenja.

Ne vucite, ne uvrčite i ne savijajte adapter.

Ne uvrčite kabel za napajanje prilikom uključivanja.

Nepropisan rad vanjske folije može uzrokovati lakšu štetu. Kako biste to izbjegli, ne koristite oštećenu vanjsku foliju i oštrice.

Ne čistite ovaj uređaj sa vlažnom krpom, obrišite suhom krpom.

Molimo vas da ne sklanjate oštrice, jer to može rezultirati štetom nepravilnog korištenja.

Ne koristite pod tušem.

Stavite izvan dohvata djece.

Upute čuvajte na sigurnom mjestu.

Obratite se autoriziranom serviseru za bilo kakva pitanja održavanja i oštećenja.

Djeci ispod 8 godina ili osobama sa psihičkim i duševnim bolestima, kao i onima sa nedostatkom iskustva i znanja nije dozvoljeno da se igraju sa uređajem, te trebaju biti upućena sa opasnostima koje se mogu desiti.

Djeca ne bi trebala čistiti ili popravljati ovaj uređaj bez nadzora.

Opremu čuvajte suhom ako je ne koristite.

Potrošene baterije trebaju biti izvađene iz brijača.

Prije uklanjanja baterija, morate isključiti utikač te se uvjerite da je uređaj isključen sa napajanja, u suprotno slučaju to može uzrokovati električni udar. Sigurno odlažite baterije.

Prestanite koristiti brijač ako je izgubio snagu, punite ga 8h, brijač se može koristiti oko 35 minuta nakon što je u potpunosti napunjeno.

**Preporuka: Uređaj kontinuirano može raditi oko 35 minuta nakon što se u potpunosti napuni, ali vam preporučujemo da punite brijač kada ga koristite kontinuirano 30 minuta ili ako osjetite da je oslabio, ne morate čekati da se u potpunosti isprazni prilikom punjenja, to pomaže da se produži životni vijek brijača.**

Upozorenje prilikom punjenja :

Brijač ne koristite u kupaonici.

Punite uređaj na mjestu gdje se uređaj neće izlagati direktnom sunčevom ili nekom drugom zračenju, na temperaturi od 5°C do 35°C.

Umetnjite adapter u kućnu glavnu utičnicu kada nema vlage, te s tim radite suhim rukama.

Nemojte oštetiiti kabel za napajanje, te ne stavljamte teške objekte na adapter.

Ne koristite uređaj ako je adapter pohaban ili ako se kabel za napajanje ne uklapa.

Punjene uređaje :

Povucite prekidač u OFF/ISKLJUČENI položaj kako biste isključili brijač.

Umetnute adapter na ulazno mjesto u brijaču.

Uključite adapter u kućnu glavnu utičnicu.

Kada je konekcija punjenja normalna, brijač uključi svjetlo koje pokaziva punjenje, to se svjetlo mora uključiti prilikom punjenja. Ako se svjetlo ne pali, molimo vas da pokušate ponovo uspostaviti normalno punjenje.

Molimo vas isključite adapter nakon 8h punjenja.

Nagovještaj: Kada prvi put napunite brijač, ili se brijač ne koristi preko 3 mjeseca , molimo vas da ga punite 16h ili se uređaj neće moći započeti koristiti normalno.

Prije korištenja vašeg brijača molimo vas da pažljivo pročitate upute.

Postavite prekidač na položaj OFF(ISKLJUČENO) kako biste zatvorili brijač.

Molimo vas provjerite da oštrica nije oštećena sa drugim stranim materijama.

Postavite prekidač na položaj ON(UKLJUČENO) kako biste započeli radnju brijača.

Molimo vas priložite oštrice na brijač kako biste obrijali svoje lice ili vrat.

Preporučuje se : ovime pružamo nekoliko udobnih vještina za vaše brijanje.

Preporučuje se brijanje deset minuta nakon buđenja te da nema nikakvih otoka na licu.

Molimo vas da se brijete uz smijer rasta brade, držite foliju okomito na koži kako biste imali bolji učinak.

Važno : prilikom brijanja, molimo vas da ne prilažete foliju prejako na kožu, jer može uzrokovati oštećenje vanjske folije čak i oštetići vašu kožu (kao što je osjećaj gorenja, utnulosti ili boli)

Brijanje srednje i duge brade

Važno: trimer srednje i duge brade se koristi za brijanje brade duže od 5mm.

Povucite prekidač na položaj ON(UKLJUČENO) kako biste započeli brijanje.

Povucite trimer na sredinu, omogućite mu rad.

Podrežite srednju i dugu bradu ili kosu.

Povucite prekidač brijača u položaj u OFF(ISKLJUČENO) te vratite trimer u originalni položaj za isključivanje.

Pazite na sljedeće točke prije čišćenja:

Osigurajte da je brijač isključen i da je utikač isključen iz utičnice.

Molimo vas očistite površinu brijača mokrom krpom, ne koristite čistače ili hemijske supstance.

Očistite površinu suhom krpom, ne koristite puhač ili drugi suh izmjenjivač topoline.

Ne uranljajte brijač u vodu.

Povucite prekidač u OFF(ISKLJUČENI) položaj kako biste isključili brijač, te izvucite kabel za napajanje.

Dodajte malo sapuna za ruke na vanjsku površinu folije

Pospite malo vode preko vanjske folije i uključite aparat za brijanje oko 1-2 minute

Isključite brijač te sklonite prednju foliju za čišćenje pod tekućom vodom

Očistite prašinu sa brijača suhom krpom

Pritisnite tipku za otpuštanje sa obje strane folije te povucite prema gore

Očistite kosu sa vanjske folije i okvira sa četkom

Čuvajte dva terminala oštice kako biste ih povukli prema gore  
Očistite ostatak kose u dvjema unutrašnjim oštricama sa četkom  
Očistite vanjski dio oštice četkom

Postavite dvije unutrašnje oštice u originalni položaj nakon čišćenja  
Očistite trimer četkom

Molimo vas da postavite poklopac nakon čišćenja

Vijek trajanja vanjske folije: pretpostavljamo da brijač koristite 2 puta mjesечно, te svaki put po 20 minuta, životni vijek je 1 godina.

Vijek trajanja unutrašnje oštice : pretpostavljamo da brijač koristite 2 puta mjesечно, te svaki put po 20 minuta, životni vijek je 2 godine.

Upozorenje:

Ako osjetite da su folija ili oštica oštećene prilikom brijanja (obično je osjećaj kao da vas struže), onda trebate zamijeniti foliju ili oštricu.

Preporučuje se da malo očistite brkove u foliji i unutrašnju oštricu sa četkom, jer to može uzrokovati da se smanji životni vijek folije ili može izazvati loš efekat.

Ako koristite brijač stalno, molimo vas da ga napunite na kupljenom mjestu svakih 6 mjeseci, uvjerite se da se baterija aktivirala kako biste produžili životni vijek baterije.

Molimo vas da sklonite bateriju kada bacate prizvod