



Jednostavno priključite Tenda PW201A i Tenda P200 (strujne adaptere) u različite zidne utičnice unutar istog strujnog kruga i postavite IP adrese računara u lokalnoj mreži LAN. Spojite sa računarom odnosno switchem (zavisno od Vaših potreba) koristeći ethernet kabel. Shema instalacije

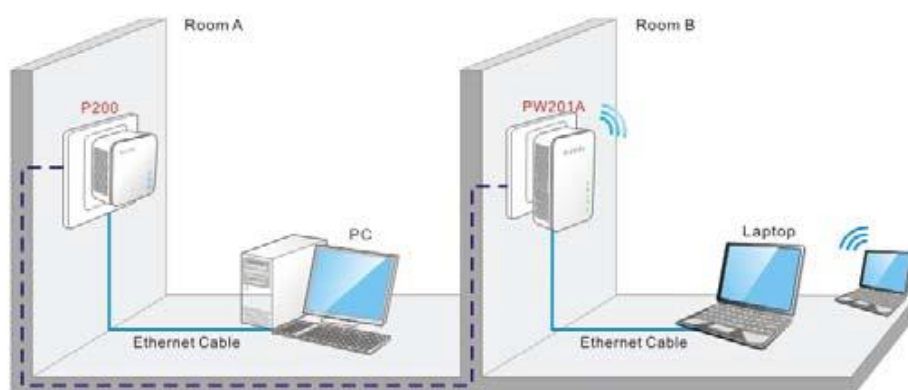

Jednostavno priključite Tenda PW201A i Tenda P200 (strujne adaptere) u različite zidne utičnice unutar istog strujnog kruga i postavite IP adrese računara u lokalnoj mreži LAN. Spojite sa računarom odnosno switchem (zavisno od Vaših potreba) koristeći ethernet kabel. Shema instalacije

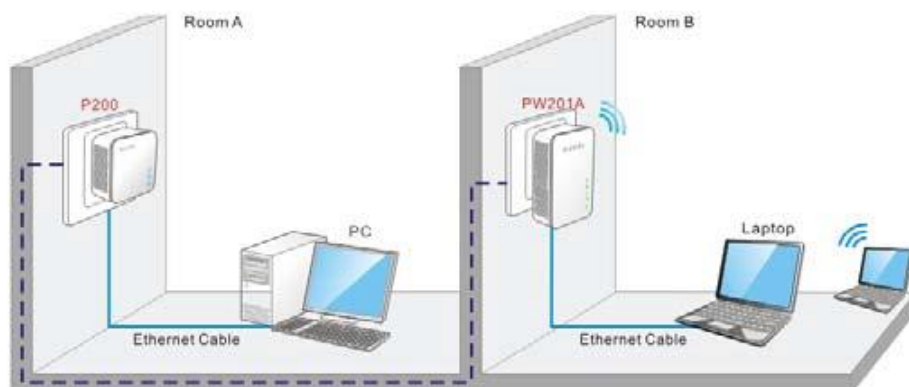

Jednostavno priključite Tenda PW201A i Tenda P200 (strujne adaptere) u različite zidne utičnice unutar istog strujnog kruga i postavite IP adrese računara u lokalnoj mreži LAN. Spojite sa računarom odnosno switchem (zavisno od Vaših potreba) koristeći ethernet kabel. Shema instalacije

