

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Action Camera

Wi-Fi – Vodootporna – Full HD



*Pritisnite i držite 'Down/Wi-Fi' Tipku 3 sekunde da bi isključili Wi-Fi

iCam ili iSmart DV Aplikacija je kompatibilna sa sljedećim smart telefonima i tabletima:

Za Apple iOS:

- iPhone 5, 5S, 6 & 6 Plus (iOS 8)
- iPad Air & Mini (iOS 8)

Za Android:

- Android 4 x Quad-core uređaji

KOMPATIBILNOST

*Kompatibilnost ovisi od uređaja. Sadržaj reprodukcije, sharing-a i pristupa memorijskoj kartici kamere može biti nedostupno na nekim uređajima

POČETAK

Čestitamo vam na vašoj novoj kameri. Ovaj korisnički priručnik će vam pomoći da naučite osnovne snimanja nekih od najvažnijih trenutaka u vašem životu.

Uključivanje:

Pritisnite 'Power/Mode' Tipku

Isključivanje:

Pritisnite i držite 'Power/Mode' Tipku

PREGLED

Uključite kameru (Tipka ON) i pritiskom na 'Power/Mode' Tipku možete pregledati modove i postavke kamere. Modovi će se pojaviti na sljedeći način

Video	Snimanje Videa
Photo	Snimanje jedne fotografije
Burst Photo	Snimanje nekoliko fotografija
Time Lapse	Snimanje serije fotografija u postavljenim vremenskim intervalima
Postavke	Podešavanje postavki kamere, rezolucije, itd...

Pritisnite 'Shutter/Select' Tipku. Kamera će emitirati kamera 'shutter' zvuk.

MOD SNIMANJA VIŠE FOTOGRAFIJA

Snimanje više fotografija

Da bi snimili seriju više fotografija, provjerite da li je kamera u 'Burst Photo' modu. Ako se 'Burst Photo' ikona na LCD ekranu vaše kamere ne vidi, pritisnite 'Power/Mode' Tipku dok se ne pojavi. U 'Burst Photo' modu, vaša kamera može snimiti 3 fotografije u 1,5 sekundi.

Snimanje serije više fotografija:

Pritisnite 'Shutter/Select' Tipku. Kamera će emitirati 'camera shutter zvukove'

TIME LAPSE MOD (VREMENSKO SNIMANJE)

Vremensko snimanje

Da bi snimili 'Time Lapse' seriju, provjerite da li je 'Continuous Lapse' uključen i da je kamera u 'Time Lapse' modu. Ako se 'Time Lapse' ikona na LCD ekranu vaše kamere ne vidi, pritisnite 'Power/Mode' Tipku dok se ne pojavi. U 'Time Lapse' modu, vaša kamera snima seriju fotografija u 2,3,5,10,20,30 ili 60 sekundi intervalima.

Da bi izvršili vremensko snimanje, pritisnite 'Shutter/Select' Tipku. Kamera će pokrenuti odbrojavanje i emitirati kamera 'shutter' zvuk svaki put kada se fotografija snimi.

QUICK MODES (BRZI MODOVI)

Ulazak u izbornik 'Quick Modes'

1. Provjerite da li je kamera u 'Camera modes'.
2. Pritisnite i držite 'Shutter/Select' Tipku 3 sekunde.
3. Pritiskom na 'Power/Mode' Tipku vršite navigaciju kroz 'camera modes'
4. Pritisnite 'Shutter/Select' Tipku.
5. Za izlazak, držite 'Shutter/Select' Tipku 3 sekunde.

REPRODUKCIJA

Reprodukcija Videa i Fotografija

Za ulazak u 'Playback' izbornik:

1. Provjerite da li je kamera u 'Camera modes'.
2. Pritisnite 'Up/Playback' Tipku za ulazak u 'Playback' izbornik.
3. Pritisnite 'Power/Mode' Tipku za navigaciju kroz Video i Foto.
4. Pritisnite 'Shutter/Select' Tipku na željenoj opciji.

POSTAVKE

Pritisnite 'Shutter/Select' Tipku za ulazak u izbornik postavki. Nekoliko puta pritisnite 'Power/Mode' Tipku za navigaciju kroz opcije i pritisnite 'Shutter/Select' Tipku za odabir željene opcije. Možete koristiti i 'Up/Playback' ili 'Down/Wi-Fi' tipke za navigaciju kroz razne opcije.

Video Rezolucija: 1080p 30fps/720p 60fps

MicroSD Kartica	1080p 30fps	720p 60fps
32GB	240 min	320 min
16GB	120 min	160 min
8GB	60 min	80 min

VIDEO MOD

Video

Da bi snimili Video, provjerite da li je kamera u Video modu. Ako se Video ikona na LCD ekranu vaše kamere ne vidi, pritisnite 'Power/Mode' Tipku dok se ne pojavi.

Početak snimanja:

Pritisnite 'Shutter/Select' Tipku. Kamera će emitirati jedan zvučni signal i 'Camera Status Lights' (Statusna svjetla kamere) će svijetliti tijekom snimanja.

Zaustavljanje snimanja:

Pritisnite 'Shutter/Select' Tipku. 'Camera Status Lights' će prestati svijetliti i kamera će emitirati jedan zvučni signal što će značiti da je snimanje završeno.

Ova kamera će automatski prekinuti snimanje kada baterija nema napajanja. Vaš video će biti snimljen prije nego što se kamera isključi.

FOTO MOD

Foto

Da bi snimili fotografiju, provjerite da li je kamera u 'Photo' modu. Ako se 'Photo' ikona na LCD ekranu vaše kamere ne vidi, pritisnite 'Power/Mode' Tipku dok se ne pojavi.

Snimanje Fotografije:

5. Koristite 'Up/Playback' ili 'Down/Wi-Fi' tipke za navigaciju kroz razne opcije.
6. Pritisnite 'Shutter/Select' Tipku.
7. Za povratak u 'Playback' izbornik, pritisnite 'Power/Mode' Tipku.
8. Za izlazak, držite 'Up/Playback' Tipku 2 sekunde.

SKLADIŠNE/MIKRO SD KARTICE

Ova kamera je kompatibilna sa 8GB, 16GB i 32GB microSD, microSDHC i microSDXC memorijskim karticama. Morate koristiti microSD karticu sa ocjenom Class10 brzine. Preporučujemo korištenje dobro poznatog brenda memorijskih kartica za maksimalnu pouzdanost u visoko vibrirajućim aktivnostima.

BATERIJA

Punjenje Baterije

Da bi napunili bateriju:

1. Povežite kameru na računalo ili USB napajanje.
2. 'Charging Status Light' (Svjetlo Statusa Punjenja) će ostati ON (Uključeno) tijekom punjenja baterije.
3. 'Charging Status Light' će se isključiti kada se baterija u potpunosti napuni.

*Vrijeme Punjenja: 3,5 sati.


APLIKACIJE

Povezivanje na iCam ili iSmart DV Aplikaciju (Samo Wi-Fi Verzija)

iCam ili iSmart DV App omogućava vam daljinsku kontrolu vaše kamere korištenjem smart telefona ili tableta. Značajke uključuju punu kontrolu kamere, pregled uživo, reprodukciju fotografija i 'sharing' (slanje) odabranog sadržaja i još više.

1. Preuzmite iCam ili iSmart DV APP na vaš smart telefon ili tablet u Apple App Store-u ili Google Play-u.
2. Pritisnite 'Power/Mode' Tipku za uključivanje kamere.
3. Pobrinite se da je kamera u 'Camera modes'.
4. Pritisnite 'Down/Wi-Fi' Tipku za uključivanje Wi-Fi-ja.
5. U Wi-Fi postavkama vašeg smart telefona ili tableta, povežite sa na mrežu naziva 'ActionCam W9' sa serijom brojeva.
6. Unesite šifru '1234567890'.
7. Otvorite iCam ili iSmart DV App na vašem smart telefonu ili tabletu.

*Opcionalno

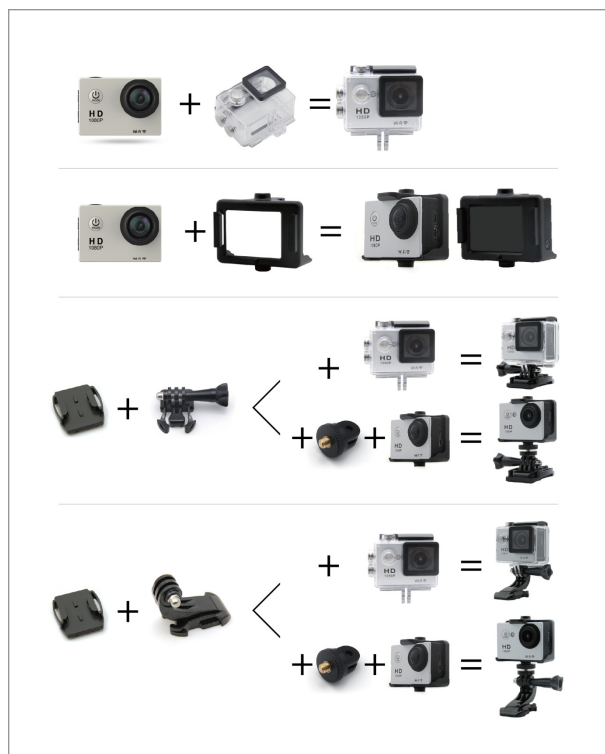

DODACI / MONTIRANJE VAŠE KAMERE